


COSTWAY

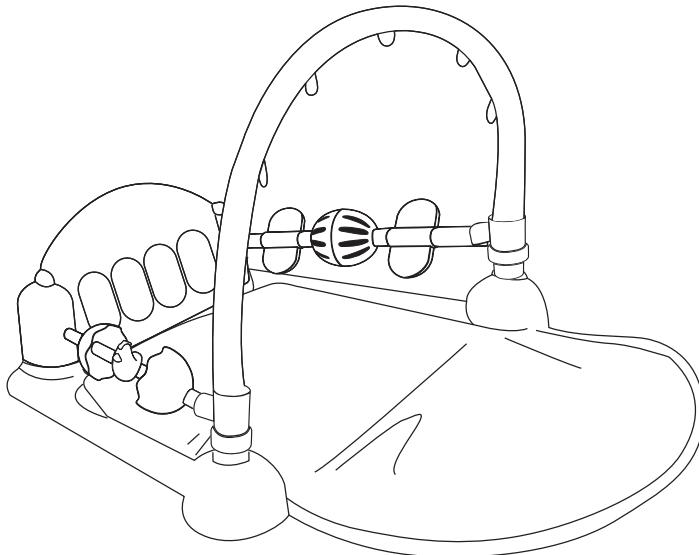

USER'S MANUAL

Baby Gym Play Mat

TY328240

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Please give us a chance to make it right and do better!

Contact our friendly customer service department for help first.

Replacements for missing or damaged parts will be shipped ASAP!

Follow Costway



Contact Us!

Do NOT return this item.

Contact our friendly customer service department for help first.




Before You Start


Please read all instructions carefully and keep it for future reference.

General Warnings:



- △ Attention: To prevent possible injury by entanglement, remove this toy when the child starts trying to get up on its hands and knees in a crawling position.
- △ Danger! Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children, otherwise they may pose a choking hazard.
- △ The product must be installed and used under the supervision of an adult.
- △ Read through each step carefully and follow the proper order.
- △ Remove all Packaging, separate and count all parts and hardware before Installation.
- △ Please ensure that all parts are correctly installed, incorrect Installation can lead to a Danger.
- △ We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- △ Ensure a secure surface during construction, and place the product always on a flat, steady and stable surface.

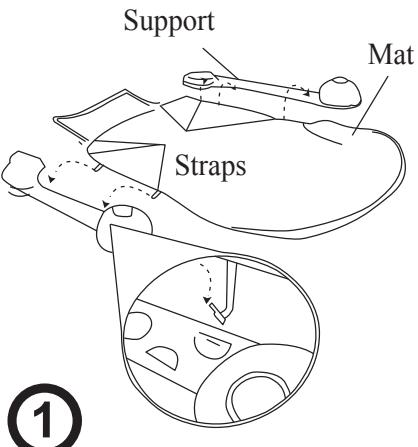


- Place the mat, printed side up, on a flat surface.
- Fit all four straps on each side of the mat through the slots in the end of each strap to form a "T" shape under the support.
- Pull up on the mat to be sure it is secured to the supports.

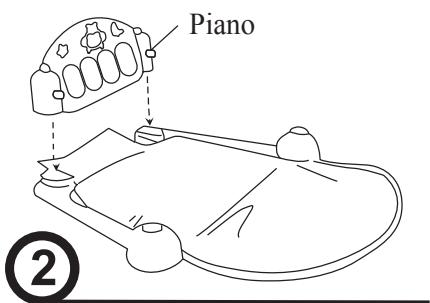


- Fit the posts on the piano into the openings in the supports, as shown.
- Push to "snap" in place.

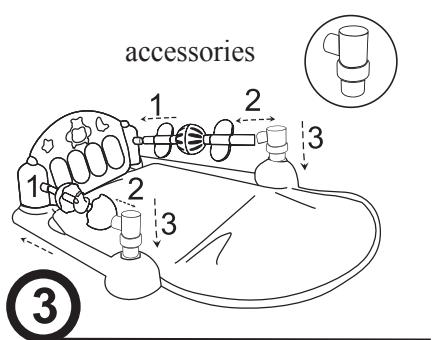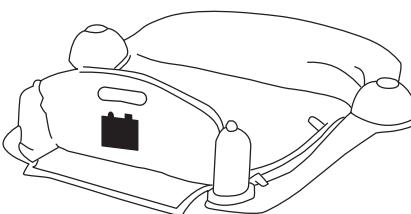


- Install in sequence as shown in the figure③.

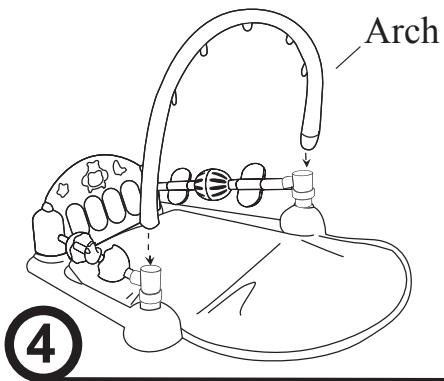

- Insert the ends of the arch into the supports as shown. Make sure to insert it in place.

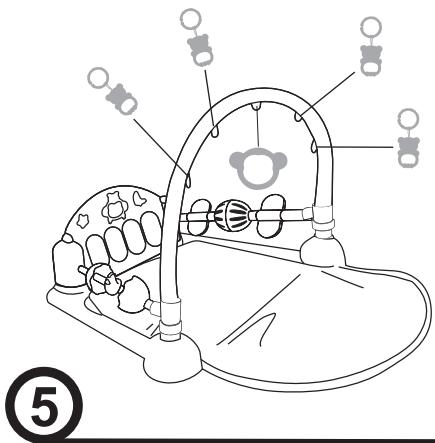


- Hang the toys from loops on the arch.

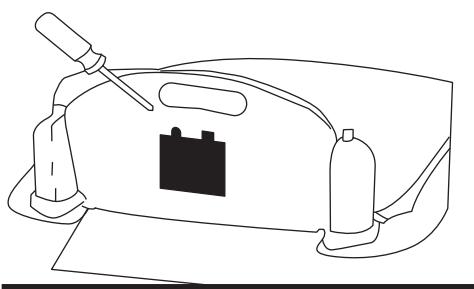

+ **1.5V x 3“AA”** -

NOT INCLUDED

COSTWAY

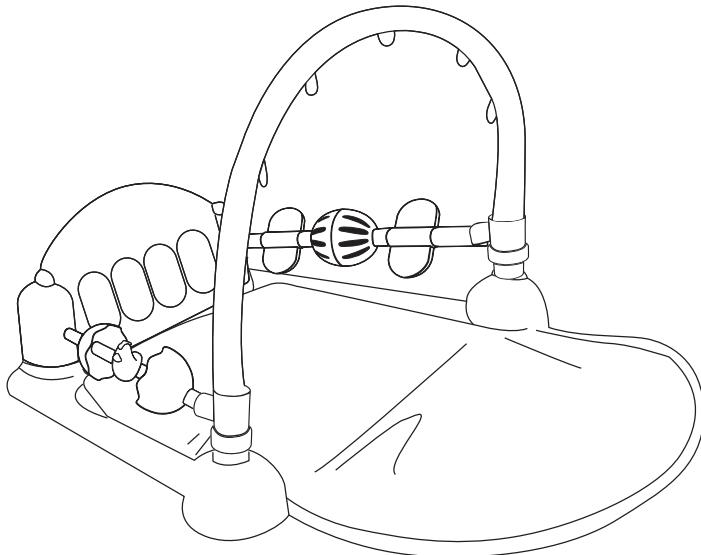

HANDBUCH

Spielmatte für Kinder

TY328240

DAS HANDBUCH ENTHÄLT **WICHTIGE** SICHERHEITSHINWEISE. BITTE LESEN UND BEWAHREN SIE FÜR DIE ZUKÜNTIGE VERWENDUNG AUF.

**Bitte geben Sie uns eine Chance,
es zu korrigieren und besser zu machen!**

Wenden Sie sich zunächst an unseren freundlichen Kundendienst.
Ersatz für fehlende oder beschädigte Teile wird so schnell wie möglich versendet!

Folgen Costway



Kontaktieren Sie uns!

Senden Sie diesen Artikel NICHT zurück.

Wenden Sie sich zunächst an unseren freundlichen Kundendienst.




DE office: FDS GmbH, Neuer Höltigbaum 36, 22143 Hamburg, Deutschland

Vor dem Beginnen


Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und Bewahren Sie die Anweisungen zur zukünftigen Verwendung auf.

Allgemeine Warnhinweise:



- ⚠ Achtung! Um mögliche Verletzungen durch Verheddern zu verhindern, ist dieses Spielzeug zu entfernen, wenn das Kind beginnt, auf allen vieren zu krabbeln.
- ⚠ Achtung! Halten Sie alle Kleinteile und Verpackungsmaterialien fern von Babys und Kindern, ansonsten besteht Erstickungsgefahr.
- ⚠ Das Produkt muss unter Aufsicht eines Erwachsenen installiert und verwendet werden.
- ⚠ Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig durch und folgen Sie die richtige Reihenfolge.
- ⚠ Entfernen Sie alle Verpackungen, separieren und zählen Sie alle Teile und Hardware vor der Montage oder Verwendung.
- ⚠ Bitte beachten Sie darauf, alle Teile richtig anzubringen, eine falsche Montage kann zu einer Gefährdung führen.
- ⚠ Wir empfehlen, wenn möglich, alle Artikel in der Nähe des Einsatzortes zu montieren, um eine unnötige Bewegung der Artikel zu vermeiden.
- ⚠ Achten Sie auf einen sicheren Untergrund während des Aufbaus stellen, und stellen Sie das Produkt immer auf eine glatte, flache und stabile Oberfläche.

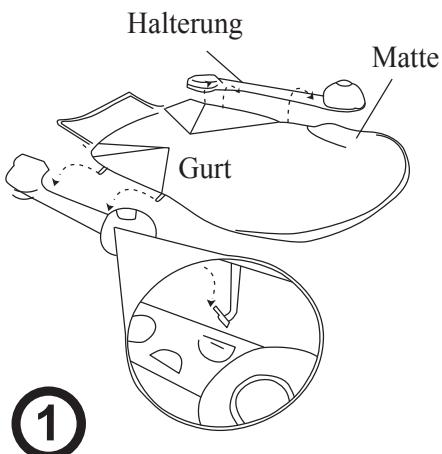


- Legen Sie die Matte mit der bedruckten Seite nach oben auf eine ebene Fläche.
- Führen Sie alle vier Riemen auf jeder Seite der Matte durch die Slitze am Ende jedes Riemens, um eine „T“-Form unter der Stütze zu bilden.
- Ziehen Sie die Matte hoch, um sicherzustellen, dass sie an den Stützen befestigt ist.

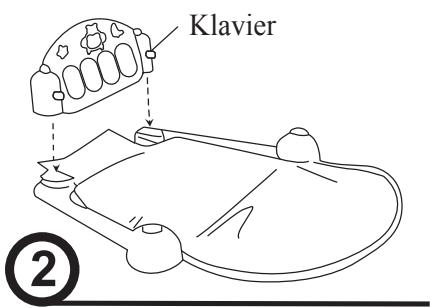


- Passen Sie die Pfosten des Klaviers wie abgebildet in die Öffnungen in den Stützen ein.
- Zum „Einrasten“ drücken.

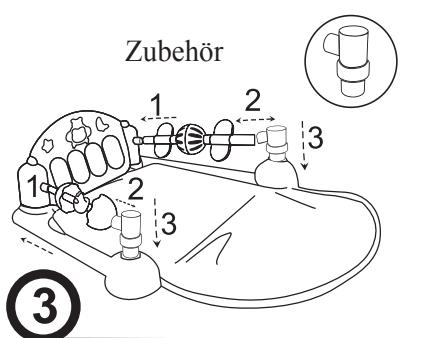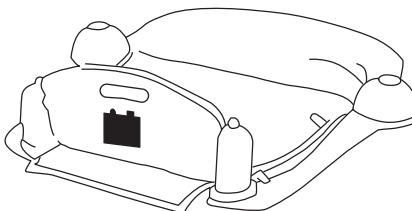


- Installieren Sie der Reihe nach wie in der Abbildung gezeigt③.

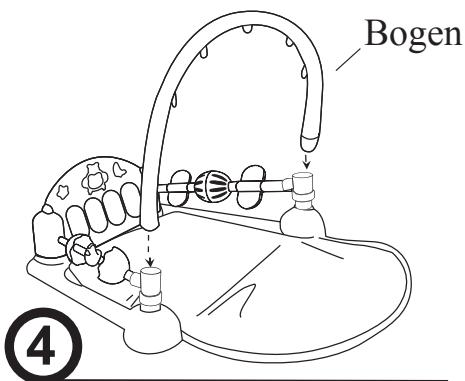

- Führen Sie die Enden des Bogens wie abgebildet in die Stützen ein.
Stellen Sie sicher, dass Sie es richtig einsetzen.

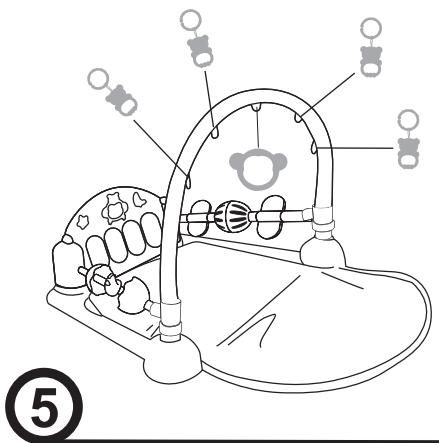


- Hängen Sie die Spielzeuge an Schlaufen am Bogen auf.

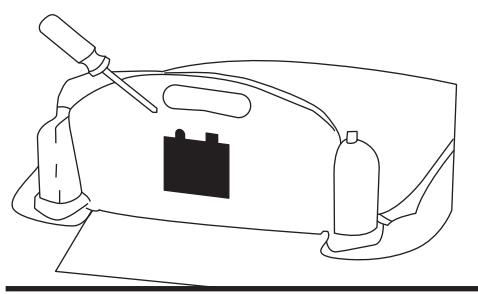

+ **1.5V x 3“AA”** -

NICHT IM
LIEFERUMFANG
ENTHALTEN

COSTWAY

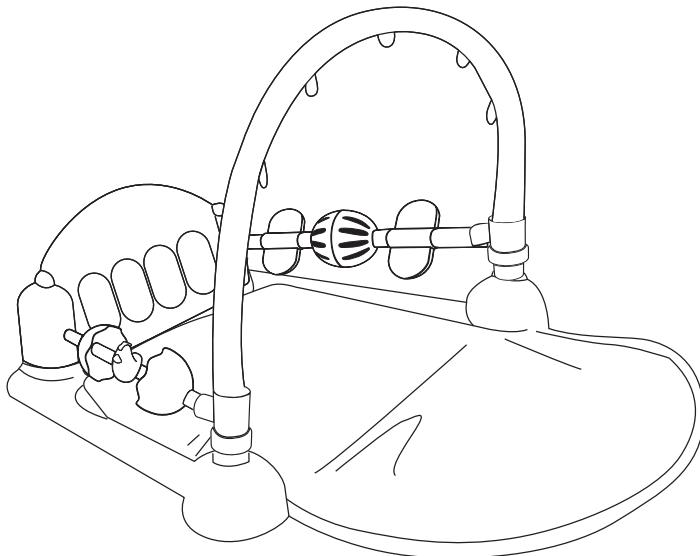

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Tapis d'Éveil et de Jeux

TY328240

CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT DES INFORMATIONS **IMPORTANTES** SUR LA SÉCURITÉ. Veuillez lire et conserver pour la référence future.

VEUILLEZ NOUS DONNER UNE OCCASION DE L'AMELIORER ET FAIRE MIEUX!

Contactez d'abord notre service à la clientèle amical pour l'aide.

Les remplacements pour les pièces manquantes ou endommagées seront envoyés le plus vite possible!

Suivez Costway



Contactez-nous !

Ne retournez pas cet article.

Contactez d'abord notre service à la clientèle amical pour l'aide.





Avant de Commencer



Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour la référence ultérieure.

Avertissements Généraux :


- ⚠ Attention : pour éviter toute blessure par enchevêtrement, retirez ce jouet lorsque l'enfant commence à essayer de se mettre debout avec les mains et les genoux en rampant.
- ⚠ Danger ! Éloignez toutes les petites pièces et le matériel d'emballage des bébés et des enfants pour éviter un risque d'étouffement.
- ⚠ Le produit doit être installé et utilisé sous la surveillance d'un adulte.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez le bon ordre.
- ⚠ Retirez tous les emballages, séparez et comptez toutes les pièces et le matériel avant l'installation.
- ⚠ Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement installées. Une installation incorrecte peut entraîner un danger.
- ⚠ Assurez une surface sûre pendant l'assemblage et placez le produit toujours sur une surface plane et stable.

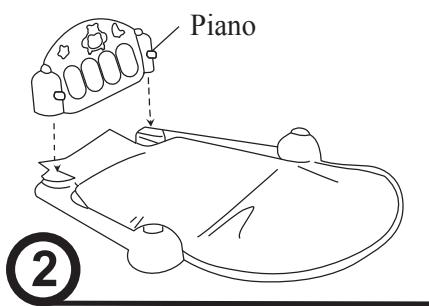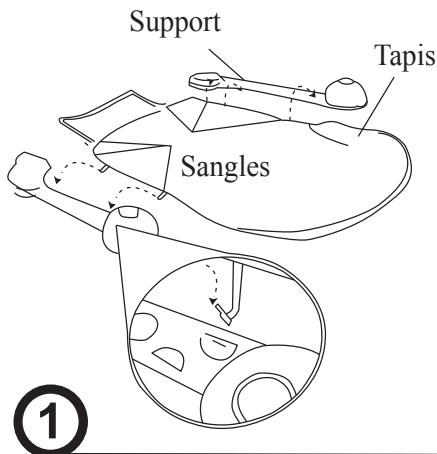


- Placez le tapis avec le côté imprimé vers le haut, sur une surface plane.
- Faites passer les quatre sangles de chaque côté du tapis par les fentes situées à l'extrémité de chaque sangle pour former un « T » sous le support.
- Tirez sur le tapis pour vous assurer qu'il est bien fixé aux supports.
- Insérez les montants du piano dans les ouvertures des supports, comme indiqué.
- Poussez pour qu'ils s'emboîtent en place.

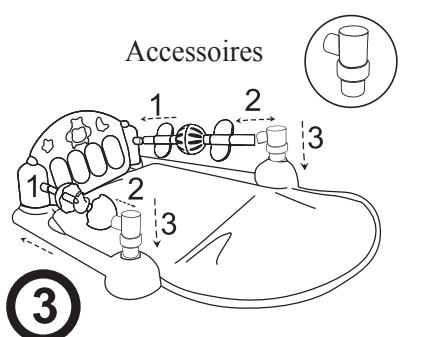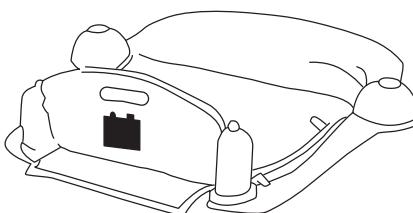


- Installez les accessoires dans l'ordre comme indiqué sur la figure ③.

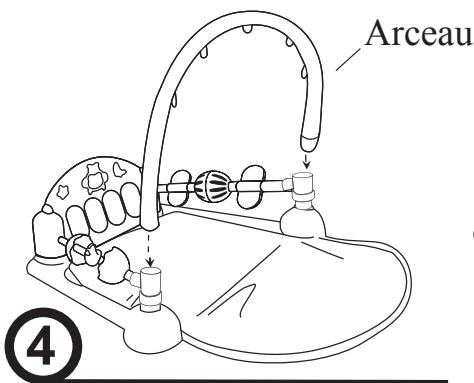

- Insérez les extrémités de l'arceau dans les supports comme indiqué.

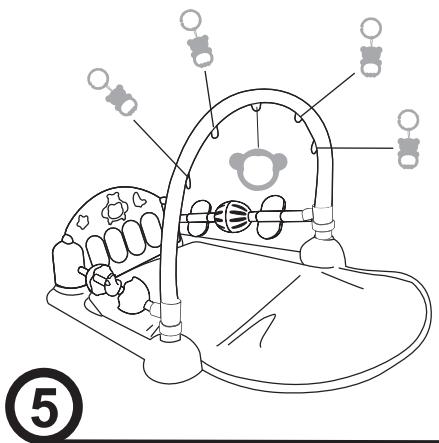


- Suspendez les jouets aux boucles de l'arceau.

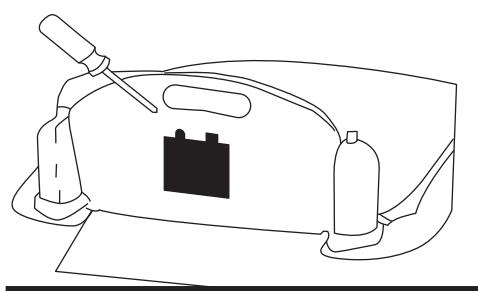

+  -

NON INCLUSES

COSTWAY

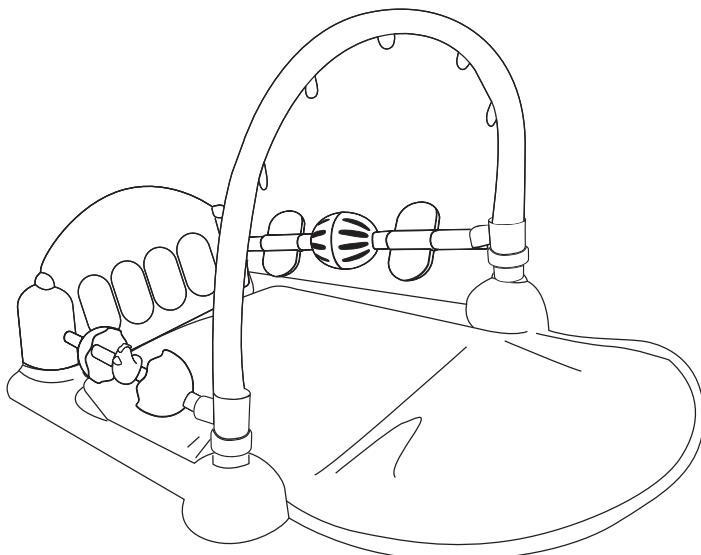

MANUAL DEL USUARIO

Alfombra de Juego para Bebés TY328240

ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES CONTIENE IMPORTANTES INFORMACIONES DE SEGURIDAD, POR FAVOR LO LEA Y GUARDE PARA REFERENCIAS FUTURAS.

¡Por favor dénos la oportunidad de hacerlo bien y mejorar!

Primero póngase en contacto con nuestro amable departamento de servicio al cliente para obtener ayuda. ¡Los reemplazos de piezas faltas o dañadas se enviarán lo antes posible!

Siga Costway



¡Contáctenos!

NO devuelva este artículo.

Primero póngase en contacto con nuestro amable departamento de servicio al cliente para obtener ayuda.




Antes de Empezar


Lea todas las instrucciones detenidamente y guárde las para futuras referencias.

Advertencias Generales:



- ⚠ Atención: para evitar posibles lesiones por enredos, retire este juguete cuando el niño comience a levantarse sobre sus manos y rodillas en posición de gateo.
- ⚠ ¡Peligro! Mantenga todas las piezas pequeñas y materiales de embalaje de este producto fuera del alcance de bebés y niños, de lo contrario, pueden presentar un peligro de asfixia.
- ⚠ El producto debe instalarse y usarse bajo la supervisión de un adulto.
- ⚠ Lea cada paso cuidadosamente y siga el orden correcto.
- ⚠ Retire todo el embalaje, separe y cuente todas las piezas y los accesorios antes de la instalación.
- ⚠ Asegúrese de que todas las piezas estén instaladas correctamente, la instalación incorrecta puede provocar un peligro.
- ⚠ Asegúrese de que esté en una superficie segura durante la construcción y coloque el producto siempre sobre una superficie plana y estable.

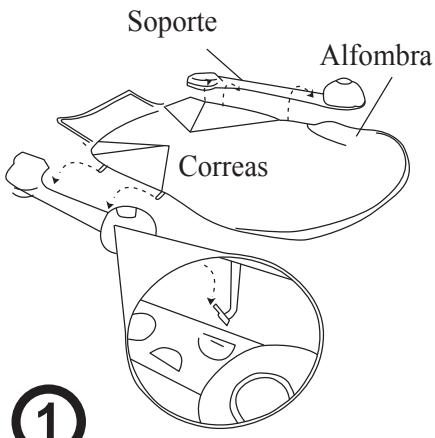


- Coloque la alfombra, con la cara impresa hacia arriba, sobre una superficie plana.
- Pase las cuatro correas de cada lado de la alfombra por las ranuras del extremo de cada correa para formar una "T" bajo el soporte.
- Tire hacia arriba de la alfombra para asegurarse de que está bien fijada a los soportes.

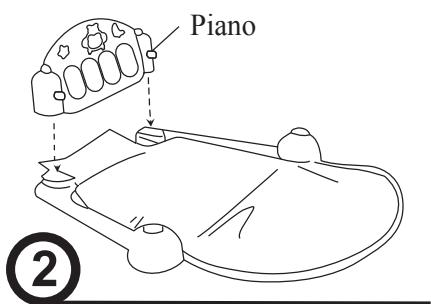


- Encaje los postes del piano en las aberturas de los soportes, como se muestra.
- Empuje para que encajen en su lugar.

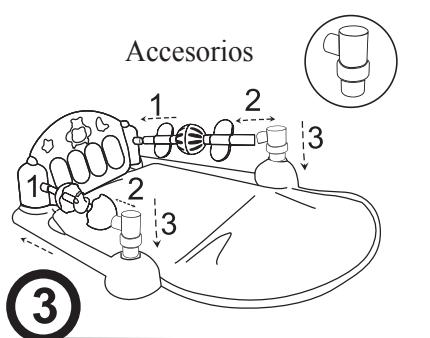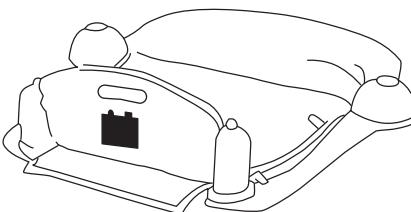


- Instale los accesorios en secuencia como se muestra en la figura ③.

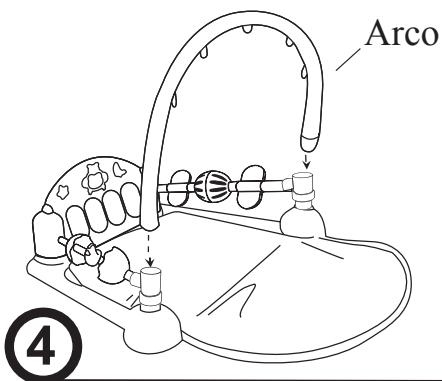

- Inserte los extremos del arco en los soportes como se muestra. Asegúrese de insertarlos bien en su lugar.

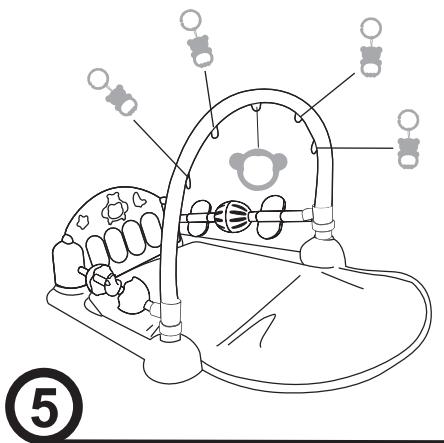


- Cuelgue los juguetes de los bucles del arco.

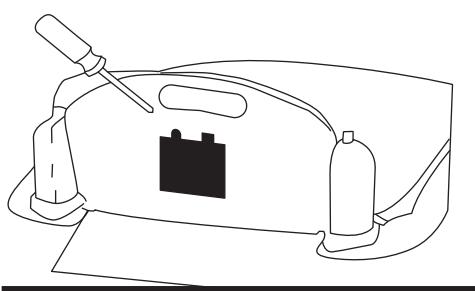

+ **1.5V x 3“AA”** -

NO INCLUIDAS

COSTWAY

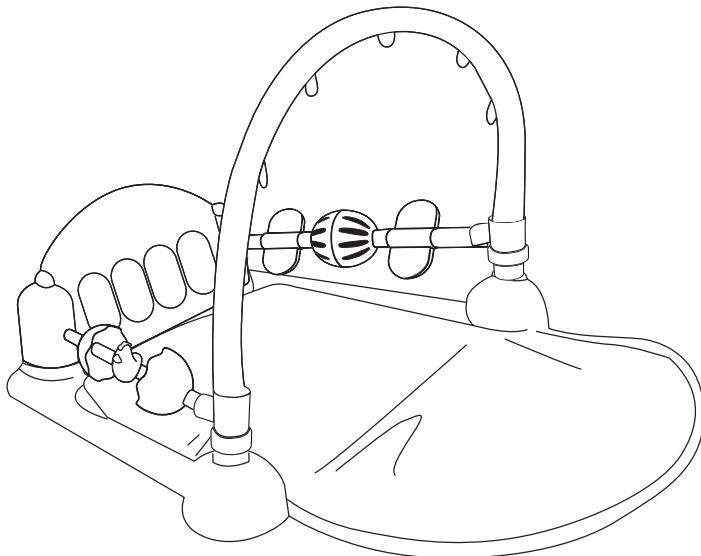

MANUALE UTENTE

Tappetino da Gioco per Bambini

TY328240

QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI CONTIENE IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA. SI PREGA DI LEGGERE E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO.

Vi preghiamo di darci la possibilità di fare bene e fare di meglio!

Per prima cosa contatta il nostro servizio di assistenza clienti.

Sostituzioni per parti mancanti o danneggiate saranno spedite al più presto!

Seguire Costway
Visitateci: www.costway.it



Contattaci!

NON restituire questo articolo.

Per prima cosa contatta il nostro servizio di assistenza clienti.




Prima di iniziare

Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e conservarle per riferimenti futuri.

Avvertenze Generali:


- ⚠ Attenzione: Per prevenire possibili lesioni da impigliamento, rimuovere questo giocattolo quando il bambino inizia a cercare di alzarsi sulle mani e sulle ginocchia in una posizione strisciante.
- ⚠ Pericolo! Tenere tutte le parti piccole e i materiali di imballaggio per questo prodotto lontano da neonati e bambini, altrimenti potrebbero causare un rischio di soffocamento.
- ⚠ Il prodotto deve essere installato e utilizzato sotto la supervisione di un adulto.
- ⚠ Leggere attentamente ogni passo e seguire l'ordine corretto.
- ⚠ Rimuovere tutti gli imballaggi, separare e contare tutte le parti e l'hardware prima dell'installazione.
- ⚠ Assicurarsi che tutte le parti siano installate correttamente, un'installazione errata può causare un pericolo.
- ⚠ Si consiglia, ove possibile, di assemblare tutti gli articoli in prossimità dell'area in cui verranno posti in uso, per evitare di spostare inutilmente il prodotto una volta assemblato.

Assicurare una superficie sicura durante la costruzione e posizionare il prodotto sempre su una superficie piana, stabile e solida.


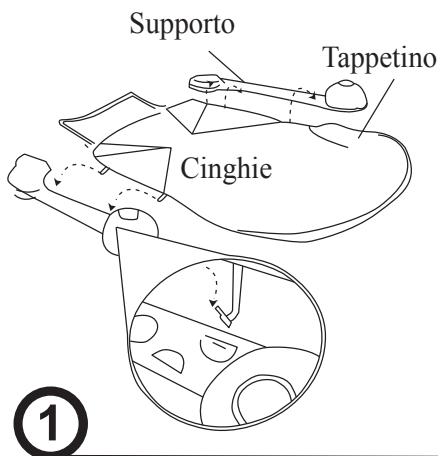


- Posizionare il tappetino, con il lato stampato verso l'alto, su una superficie piana.


- Inserire tutte e quattro le cinghie su ogni lato del tappetino attraverso le fessure all'estremità di ogni cinghia per formare una forma a "T" sotto il supporto.
- Tirare su il tappetino per essere sicuri che sia fissato ai supporti.

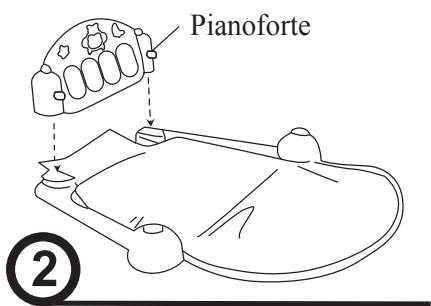


- Inserire i pali del pianoforte nelle aperture dei supporti, come mostrato.
- Spingere per "scattare" in posizione.

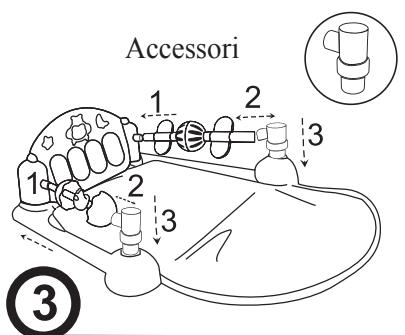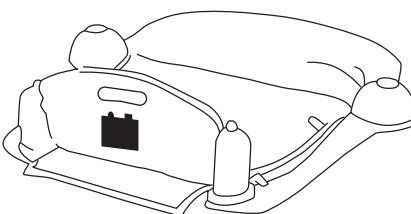


- Installare in sequenza come mostrato nella figura ③.

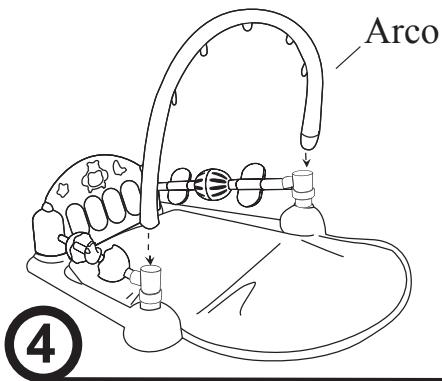

- Inserire le estremità dell'arco nei supporti come mostrato. Assicurarsi di inserirlo in posizione.

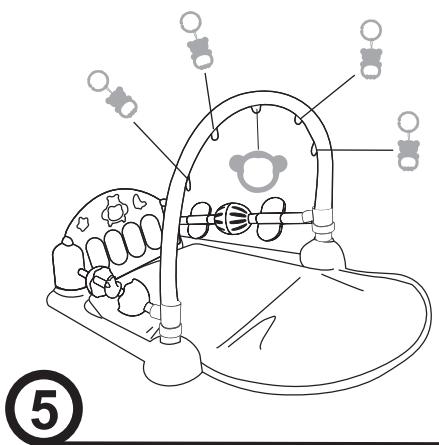


- Appendere i giocattoli agli anelli sull'arco.

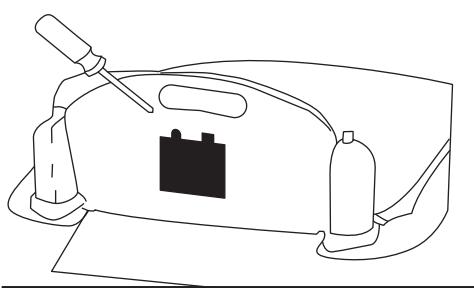

+ **1.5V x 3“AA”** -

NON INCLUSE

COSTWAY

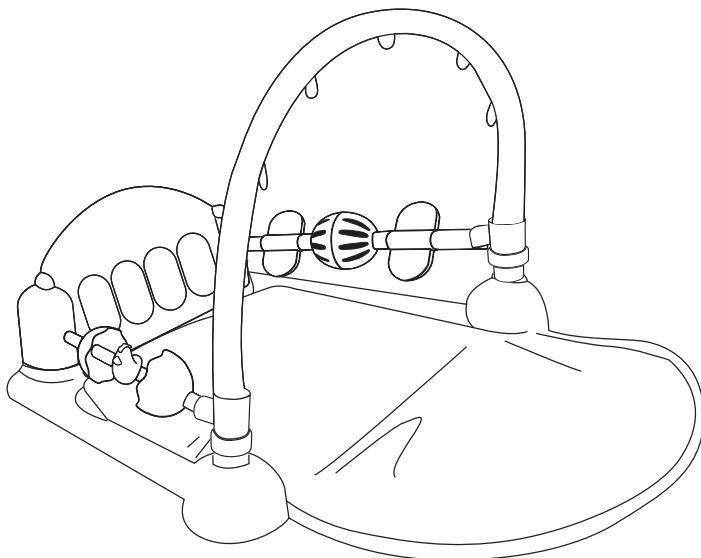

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Mata do zabawy

TY328240

NINIEJSZA INSTRUKCJA ZAWIERA **ISTOTNE** INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIĄ I ZACHOWANIE JĘJ DO WGLĄDU W PRZYSŁOŚCI.

W razie kłopotów skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z naszym przyjaznym działem obsługi klienta.

Ewentualne braki elementów zostaną uzupełnione najszybciej jak to możliwe!

Śledź Costway



Skontaktuj się z nami!

Nie zwracaj tego produktu.

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym przyjaznym działem obsługi klienta.




Zanim Zaczniesz

Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje i zachowaj je na przyszłość.


Ogólne ostrzeżenia:

- ⚠ Uwaga: Aby zapobiec możliwym obrażeniom w wyniku zapłatania, usuń tę zabawkę, gdy dziecko zacznie próbować wstawać na rękach i kolanach w pozycji pełzającej.
- ⚠ Niebezpieczeństwo! Wszystkie małe części i materiały opakowaniowe należy przechowywać z dala od niemowląt i dzieci, w przeciwnym razie mogą stwarzać ryzyko zadławienia.
- ⚠ Produkt musi być zainstalowany i używany pod nadzorem osoby dorosłej.
- ⚠ Przeczytaj uważnie każdy krok i postępuj we właściwej kolejności.
- ⚠ Usuń opakowanie i upewnij się, że zestaw zawiera wszystkie części i elementy montażowe.
- ⚠ Upewnij się, że wszystkie części są zainstalowane poprawnie - nieprawidłowa instalacja może prowadzić do wypadków.
- ⚠ Zalecamy, aby w miarę możliwości wszystkie elementy były montowane w pobliżu miejsca, w którym będą używane, aby uniknąć niepotrzebnego przenoszenia produktu po złożeniu.
- ⚠ Zapewnij bezpieczną przestrzeń roboczą podczas montażu i upewnij się, że produkt znajduje się na płaskiej i stabilnej powierzchni.

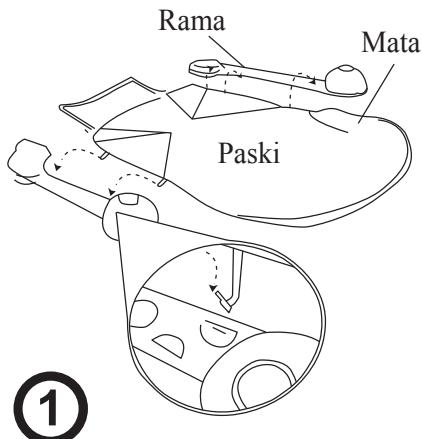



- Umieść matę zadrukowaną stroną do góry na płaskiej powierzchni.

- Przełóż cztery paski z każdej strony maty przez szczeliny na końcu każdego paska, aby utworzyć „T” pod ramą.
- Pociągnij matę, aby upewnić się, że jest dobrze przymocowana do ramy.

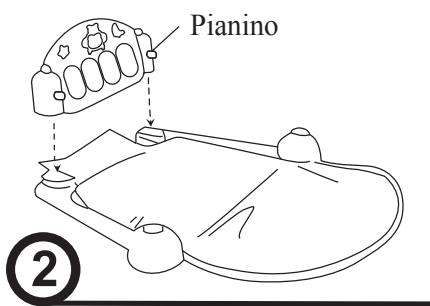


- Włóż kolumny pianina do otworów w ramie, jak pokazano na rysunku.


- Wciśnij, aby zaskoczyły na swoje miejsce.

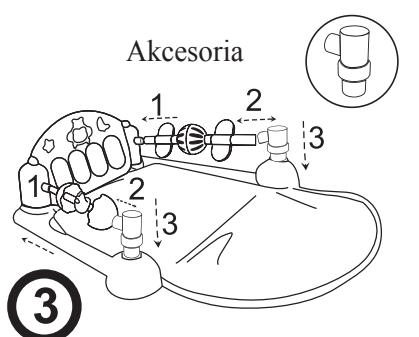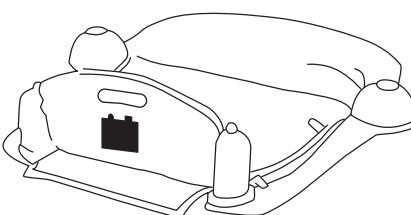


- Zainstaluj akcesoria w kolejności pokazanej na rysunku ③.

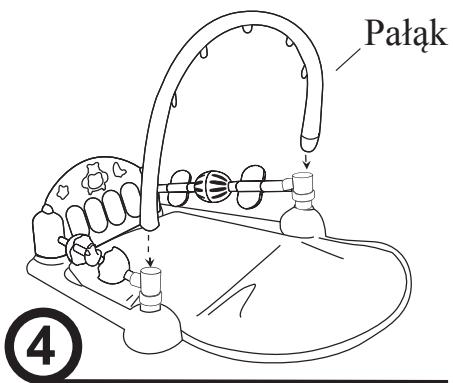

- Włóz końce pałaka do wsporników, jak pokazano na rysunku.

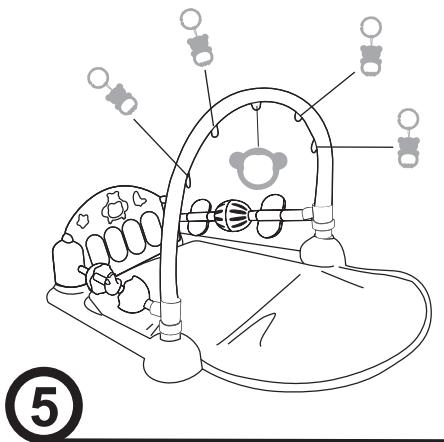

- Zawieś zabawki na pętlach na pałaku.

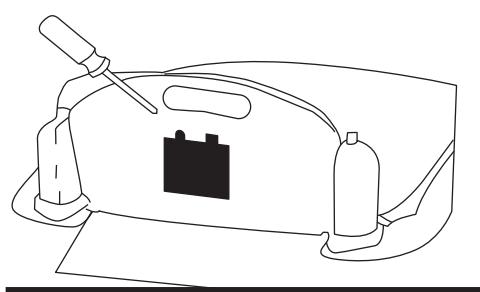

+  -

BRAK W ZESTAWIE