

BEDIENUNGSANLEITUNG

Die Verwendung des Instruments in den folgenden Umgebungen kann zu Fehlfunktionen führen.

1. Bei direkter Sonneneinstrahlung
2. Orte mit extremer Temperatur oder Luftfeuchtigkeit
3. Übermäßig staubig oder schmutzig
4. Anstrengende Vibration
5. In der Nähe von Magnetfeldern

Energieversorgung

Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es nicht benutzen. Entfernen Sie den Akku, wenn Sie ihn längere Zeit nicht benutzen. Von Störquellen fernhalten. Radios und Fernseher in der Nähe können Empfangsstörungen verursachen.

Pass auf

Üben Sie keine übermäßige Kraft auf die Schalter oder Bedienelemente aus, um einen Bruch zu vermeiden.

Reinigung


Verwenden Sie keine flüssigen Reinigungsmittel wie Benzol oder Verdünner anderer entflammbarer Polituren.

Stellen Sie keinen Behälter mit Flüssigkeit in die Nähe des Banjo. Wenn Flüssigkeit in das Gerät gelangt, kann dies zu Fehlfunktionen führen. Achten Sie insbesondere darauf, dass keine Metallgegenstände in das Stimmgerät gelangen.

Zerlegen Sie das Gerät nicht!

Handbuch aufbewahren

Bewahren Sie dieses Handbuch nach dem Lesen zum späteren Nachschlagen auf.

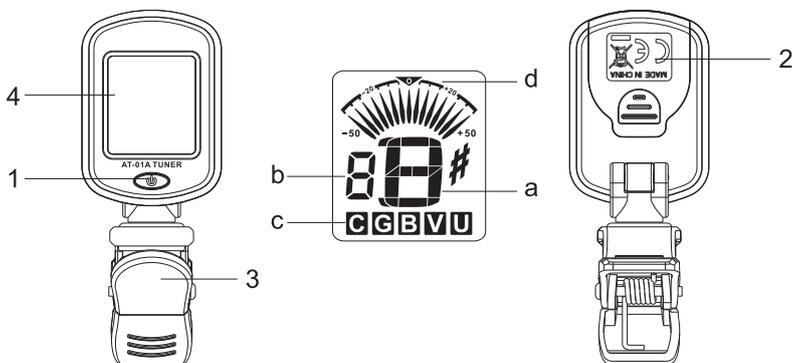

Bedienelemente und Funktionen

1. Ein- / Ausschalter (2 Sekunden gedrückt halten) und Tuning-Modus wechseln
2. Batteriefach
3. Klipp
4. Anzeige:
 - a. Notenname (zum Stimmen von Chromatik / Gitarre / Bass / Violine / Ukulele)
 - b. Saitennummer (zum Stimmen von Gitarre / Bass / Violine / Ukulele)
 - c. Modi stimmen
 - d. Zifferblatt

BETRIEB

1. Drücken Sie der Schalter und halten Sie sie gedrückt, um den Tuner einzuschalten (auszuschalten).
2. Drücken Sie der Schalter kontinuierlich, um einen Drehpunkt aus Chromatisch, Gitarre, Bass, Ukulele und Violine auszuwählen.
3. Befestigen Sie den am stärksten vibrierenden Teil Ihres Instruments.
4. Spielen Sie eine einzelne Note. Auf dem Bildschirm wird der Notename angezeigt und die Anzeige bewegt sich.
Wenn die Intonationsanzeige nach links zeigt: Die Note ist flach.
Wenn die Intonationsanzeige nach rechts zeigt, ist die Note scharf.
Wenn die Intonationsanzeige in die Mitte zeigt: Die Note ist in Stimmung.
5. Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn innerhalb von 5 Minuten kein Signal empfangen wird.
6. Das Gerät speichert sich beim letzten Einstellen selbst. Wenn Sie den Akku wieder einsetzen, kehrt das Gerät automatisch zur Grundeinstellung zurück.

SPEZIFIKATIONEN

Stimmung: chromatisch, Gitarre, Bass, Ukulele, Violine

Stimmweise: Clip

Stimmbereich: Ao(27,5Hz)-C8(4186Hz)

Präzision: ±1 cent

Kalibrierung: A4=440Hz

Leistung: 3V, Batterie (CR2032) x 1

Größe: 65mm x 48mm x 20mm

Gewicht: 20g

Zubehör: Bedienungsanleitung

1 Stück Batterie (CR2032)