

USA office: Fontana AUS office: Truganina GBR office: Ipswich ITA office: Milano POL office: Gdańsk
DEU office: FDS GmbH, Neuer Höltigbaum 36, 22143 Hamburg, Deutschland FRA office: Saint Vigor d'Ymonville

If you're having difficulty, our friendly
customer team is always here to help.



USA:cs.us@costway.com
AUS:cs.au@costway.com
GBR:cs.uk@costway.com
ITA:cs.it@costway.com

POL:sklep@costway.com
DEU:cs.de@costway.com
FRA:cs.fr@costway.com
ESP:cs.es@costway.com

Toddler Drum Set with Stool
Kinder Trommel Set mit Sitzhocker
Ensemble de Batterie pour Tout-petits avec Tabouret
Bateria Infantil con Taburete
Tamburo per Bambini con Sgabello
Perkusja z taborettem dla dziecka

TY507997

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.



Before You Start

Please read all instructions carefully and keep it for future reference.

Warning

Attention: Children should use this product under the parental supervision.

Danger: Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children, otherwise they may pose a choking hazard.



WARNING: CHOKING HAZARD

-Small parts.
Not for children under 3 years.

0-3

General Warnings

- ⚠ The product must be installed and used under the supervision of an adult.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ Remove all packaging, separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Please ensure that all parts are correctly installed, incorrect installation can lead to a danger.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Ensure a secure surface during installation, and place the product always on a flat, steady and stable surface.

FUNCTION MANUAL

1.ON/OFF switch key: Push to OFF gear for switching off, push to ENG for English Mode, push to ESP for Spanish Mode.

2.Push the ON/OFF switch key to ENG (English Mode) or ESP (Spanish Mode), he/she will say, "Hello! Genius little drummer, let's have fun!" and all the flashing lights will be flashing in the same time with the rhythm of the sound. Randomly beat the drum surface or cymbal and it will send out different sounds of rhythm, flashing light will keep flashing with the rhythm. Microphone can be used to sing the song as well in the same time.

3.Music 1/ Rhythm 1: There are 2 pieces of background songs, music and drum rhythm song respectively. Press it and it will play one piece of music, then press it again and it will switch into another piece of drum rhythm song. The flashing light of the big drum surface will keep flashing with the music rhythm. Beat the drum and cymbal and insert into different drum sounds or sound effects, this time the flashing light will keep flashing. Microphone can be used to sing with different background music and drum rhythm songs selected.

4. Music 2/ Rhythm 2: There are 2 pieces of background songs, music and drum rhythm song respectively. Press it and it will play one piece of music, then press it again and it will switch into another piece of drum rhythm song. The flashing light of the big drum surface will keep flashing with the musical rhythm. Beat the drum and cymbal and insert into different drum sounds or sound effects, this time the flashing light keeps flashing. Microphone can be used to sing with different background music and drum rhythm songs selected.

5. Drum Sound Mode/ Sound Effect Mode: The default mode is Drum Sound Mode, beat the drum and cymbal and it will send out different drum sounds or "Clang", flashing light will keep flashing with sound effect. If you press the key for Sound Effect Mode, it will send out different sound effect when beating the drum or cymbal, flashing light will keep flashing with the drum-beating sound. Microphone can be used to sing.

6. Letter Mode: Press the key and it will say, "Let's learn the letters" while playing a piece of background music. The flashing light on the panel of the main body will keep flashing with different background music rhythms. Randomly beat the drum surface and it will read out 26 English letters from A to Z. Flashing light will keep flashing with the rhythm beaten. Microphone can be used to sing wonderful songs with different background music.

7. Number Mode: Press the key and it will say, "Let's learn the numbers" while playing a piece of background music. The flashing light on the panel of the main body will keep flashing with the different background music rhythms. Randomly beat the drum or cymbal and it will read out 30 numbers starting from 1 to 30. Flashing light will keep flashing with different rhythms beaten. Microphone will sing wonderful songs with different background music.

8. Music Mode: Press the key to play the music. There are altogether 10 pieces of wonderful songs, switch it for one time to play one piece of music; Flashing light will keep flashing with the music rhythm. Beat the drum and cymbal and it will send out the scale sound of the music.

9. Music 3/ Rhythm 3: There are two pieces of background songs, music and drum rhythm song respectively. Press it and it will play

a piece of music, then press it and it will switch into another piece of drum rhythm song. The flashing light of the big drum surface will keep flashing with the music rhythm. Beat the drum and cymbal and insert into different drum sounds or sound effect, the flashing light will keep flashing. Microphone can be used to sing with different background music and drum rhythm songs selected.

10. Music 4/ Rhythm 4: There are 2 pieces of background songs, music and drum rhythm song respectively. Press it and it will play one piece of music, then press it to switch into another drum rhythm song. The flashing light on the big drum surface will keep flashing with the different music rhythms. Beat the drum or cymbal and insert into different drum sound or sound effects, the flashing light will keep flashing. Microphone can be used to sing with different background music selected.


11. Volume +: When you feel that the sound is too weak during the course of playing, please press this key to turn up the volume.

12. Volume - : When you feel that the sound is too big during the course of playing, please press this key to turn down the volume.


13. Auto Sleep Mode: When the baby feel too tired after study, having a break for a couple of minutes and it will say, "Let's play the game soon, bye-bye". After these words being said, it will automatically enter the Sleep Mode. If your baby still wants to play, he or she can press the key of Jazz drum or randomly beat the drum or cymbal and the jazz drum will enter into the Study Mode and the baby can use it for study once again!




Microphone connecting rack can be moved forward and backward so as to make the right angle and height for the baby.

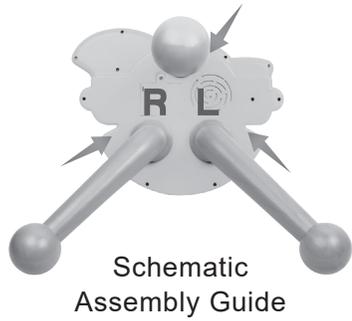

Insert into the hole position as per the correct direction.

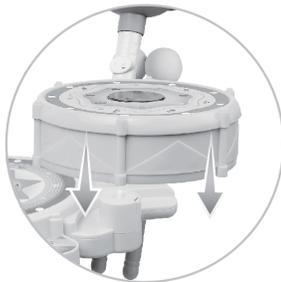

Insert the left and right drum into the corresponding end of the vertical direction.

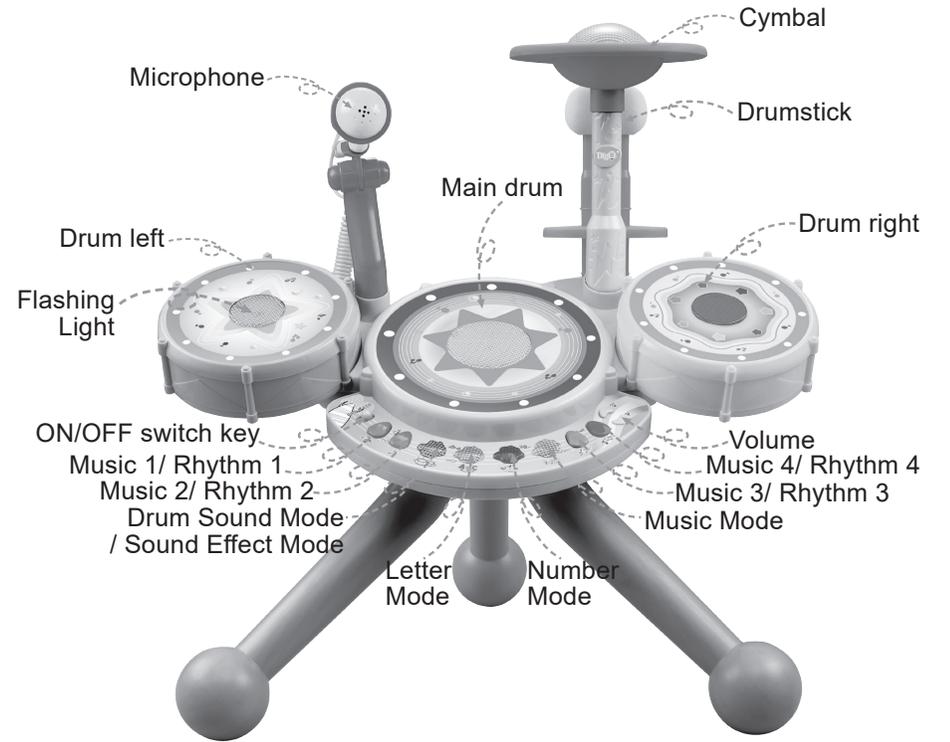



Bevor Sie beginnen

Bitte sorgfältig lesen und zum späteren Nachschlagen aufbewahren.

Warnung

Warnung: Kinder sollten diesen Artikel unter elterlicher Aufsicht benutzen.

Warnung: Halten Sie alle Kleinteile und Verpackungsmaterialien, die verschluckt werden können, von Babys und Kindern fern.



Achtung: ERSTICKUNGSGEFAHR

-Kleine Teile.
Nicht für Kinder unter 3 Jahren.

Allgemeine Warnhinweise

- ⚠ Der Artikel muss unter der Aufsicht eines Erwachsenen montiert und benutzt werden.
- ⚠ Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig durch und befolgen Sie die richtige Reihenfolge.
- ⚠ Entfernen Sie alle Verpackungen, Überprüfen Sie, ob alle Teile und Zubehörteile vorhanden sind.
- ⚠ Bitte stellen Sie sicher, dass alle Teile richtig montiert sind, eine falsche Montage kann zu einer Gefahr führen.
- ⚠ Wir empfehlen, alle Teile möglichst in der Nähe des Aufstellungsortes zu montieren, um unnötige Bewegungen nach der Montage zu vermeiden.
- ⚠ Achten Sie bei der Montage auf einen sicheren Untergrund und stellen Sie den Artikel immer auf eine ebene, feste und stabile Fläche.

FUNKTIONSHANDBUCH

1. ON/OFF-Schalter-Taste: Zum Ausschalten auf OFF drücken, für den englischen Modus auf ENG, für den spanischen Modus auf ESP drücken.

2. Drücken Sie den ON/OFF-Schalter-Taste auf ENG (Englischer Modus) oder ESP (Spanischer Modus), er/sie sagt: "Hello! Genius little drummer, let's have fun!" und alle blinkenden Lichter blinken im gleichen Takt mit dem Rhythmus des Sounds. Schlagen Sie wahllos auf die Trommel oder das Becken und es ertönen verschiedene Rhythmusgeräusche, die blinkenden Lichter blinken im Rhythmus weiter. Das Mikrofon kann gleichzeitig zum Singen des Liedes verwendet werden.

3. Music 1/ Rhythm 1: Es gibt 2 Stücke von Hintergrundliedern, Musik bzw. Trommelrhythmus. Drücken Sie die Taste und es wird ein Musikstück abgespielt, dann drücken Sie die Taste erneut und es wird zu einem anderen Trommelrhythmus-Stück umgeschaltet. Das blinkende Licht auf der großen Trommelfläche blinkt im Rhythmus der Musik weiter. Schlagen Sie die Trommel und das Becken und fügen Sie verschiedene Trommelklänge oder Soundeffekte ein, dann blinkt das Blinklicht weiter. Das Mikrofon kann zum Singen mit verschiedenen Hintergrundmusik- und Trommelrhythmus-Songs verwendet werden.

4. Music 2/ Rhythm 2: Es gibt 2 Hintergrundmusikstücke, Musik und Schlagzeug-Rhythmus-Song. Drücken Sie die Taste und es wird ein Musikstück abgespielt, dann drücken Sie die Taste erneut und es wird zu einem anderen Trommelrhythmus-Stück gewechselt. Das blinkende Licht der großen Trommelfläche blinkt im Rhythmus der Musik weiter. Schlagen Sie die Trommel und das Becken und fügen Sie verschiedene Trommelklänge oder Soundeffekte ein, während das Blinklicht weiter blinkt. Mikrofon kann verwendet werden, um mit verschiedenen Hintergrundmusik

und Trommel Rhythmus Songs ausgewählt singen.

5. Drum-Sound-Modus/Sound-Effekt-Modus: Der Standardmodus ist der Trommelklangmodus, schlagen Sie die Trommel und das Becken und es werden verschiedene Trommelgeräusche oder "Clang" ausgegeben, das Blinklicht blinkt mit dem Soundeffekt weiter. Wenn Sie die Taste für den Klangeffektmodus drücken, werden beim Schlagen der Trommel oder des Beckens verschiedene Klangeffekte ausgegeben, das Blinklicht blinkt mit dem Trommelschlag weiter. Das Mikrofon kann zum Singen verwendet werden.

6. Der Buchstabenmodus: Drücken Sie die Taste und es wird sagen, "Let's learn the letters", während ein Stück Hintergrundmusik gespielt wird. Das blinkende Licht auf dem Bedienfeld des Hauptkörpers blinkt mit verschiedenen Rhythmen der Hintergrundmusik. Schlagen Sie nach dem Zufallsprinzip auf die Trommeloberfläche und es werden 26 englische Buchstaben von A bis Z vorgelesen. Mikrofon kann verwendet werden, um wunderbare Lieder mit verschiedenen Hintergrundmusik zu singen.

7. Der Zahlenmodus: Drücken Sie die Taste und es wird sagen, "Let's learn the numbers", während ein Stück Hintergrundmusik gespielt wird. Das blinkende Licht auf dem Panel des Hauptgehäuses blinkt mit den verschiedenen Rhythmen der Hintergrundmusik. Schlagen Sie nach dem Zufallsprinzip die Trommel oder das Becken und es werden 30 Zahlen von 1 bis 30 vorgelesen. Das Blinklicht blinkt mit den verschiedenen Rhythmen, die geschlagen werden. Das Mikrofon singt wunderbare Lieder mit unterschiedlicher Hintergrundmusik.

8. Musikmodus: Drücken Sie die Taste, um die Musik zu spielen. Es gibt insgesamt 10 Stücke wunderbare Lieder, schalten Sie es für eine Zeit, um ein Musikstück zu spielen; Blinkendes Licht blinkt mit der Musik Rhythmus zu halten. Schlagen Sie die

Trommel und das Becken und es wird den Tonleiter-Sound der Musik aussenden.

9. Music 3/Rhythm 3: Es gibt zwei Hintergrundmusikstücke, Musik bzw. Trommelrhythmus. Drücken Sie die Taste, um ein Musikstück abzuspielen, und drücken Sie dann die Taste, um zu einem anderen Schlagzeug-Rhythmusstück zu wechseln. Das blinkende Licht auf der großen Trommelfläche blinkt im Rhythmus der Musik weiter. Schlagen Sie die Trommel und das Becken und fügen Sie verschiedene Trommelklänge oder Soundeffekte ein, das Blinklicht blinkt weiter. Mikrofon kann verwendet werden, um mit verschiedenen Hintergrundmusik und Trommel Rhythmus Songs ausgewählt singen.


10. Music 4/Rhythm 4: Es gibt 2 Hintergrundmusikstücke, Musik bzw. Trommelrhythmus. Drücken Sie die Taste, um ein Musikstück abzuspielen, und drücken Sie dann die Taste, um zu einem anderen Trommelrhythmus-Song zu wechseln. Das blinkende Licht auf der großen Trommelfläche blinkt mit den verschiedenen Musikrhythmen. Schlagen Sie die Trommel oder das Becken und setzen Sie verschiedene Trommelklänge oder Soundeffekte ein, das Blinklicht blinkt dann weiter. Mikrofon kann verwendet werden, um mit verschiedenen Hintergrundmusik ausgewählt singen.

11. Lautstärke +: Wenn Sie das Gefühl haben, dass der Ton zu leise ist zu leise ist, drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke zu erhöhen.

12. Lautstärke -: Wenn Sie das Gefühl haben, dass der Ton zu laut ist zu laut ist, drücken Sie bitte diese Taste, um die Lautstärke zu verringern.

13. Automatischer Schlafmodus: Wenn sich das Baby nach dem Lernen zu müde fühlt, macht es ein paar Minuten Pause und sagt: "Let's play the game soon, bye-bye". Nachdem diese Worte gesagt wurden, wird es automatisch in den Schlafmodus wechseln.


Wenn Ihr Baby immer noch spielen möchte, kann es die Taste der Jazztrommel drücken oder zufällig auf die Trommel oder das Becken schlagen und die Jazztrommel geht in den Lernmodus über und das Baby kann sie wieder zum Lernen benutzen!

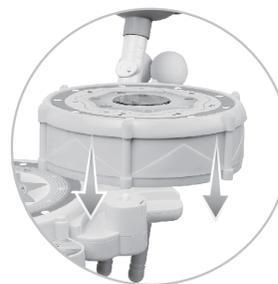

Setzen Sie die linke und rechte Trommel in das entsprechende Ende der vertikalen Richtung ein.



Das Mikrofonanschlussgestell kann nach vorne und hinten verschoben werden, um den richtigen Winkel und die richtige Höhe für das Baby einzustellen.

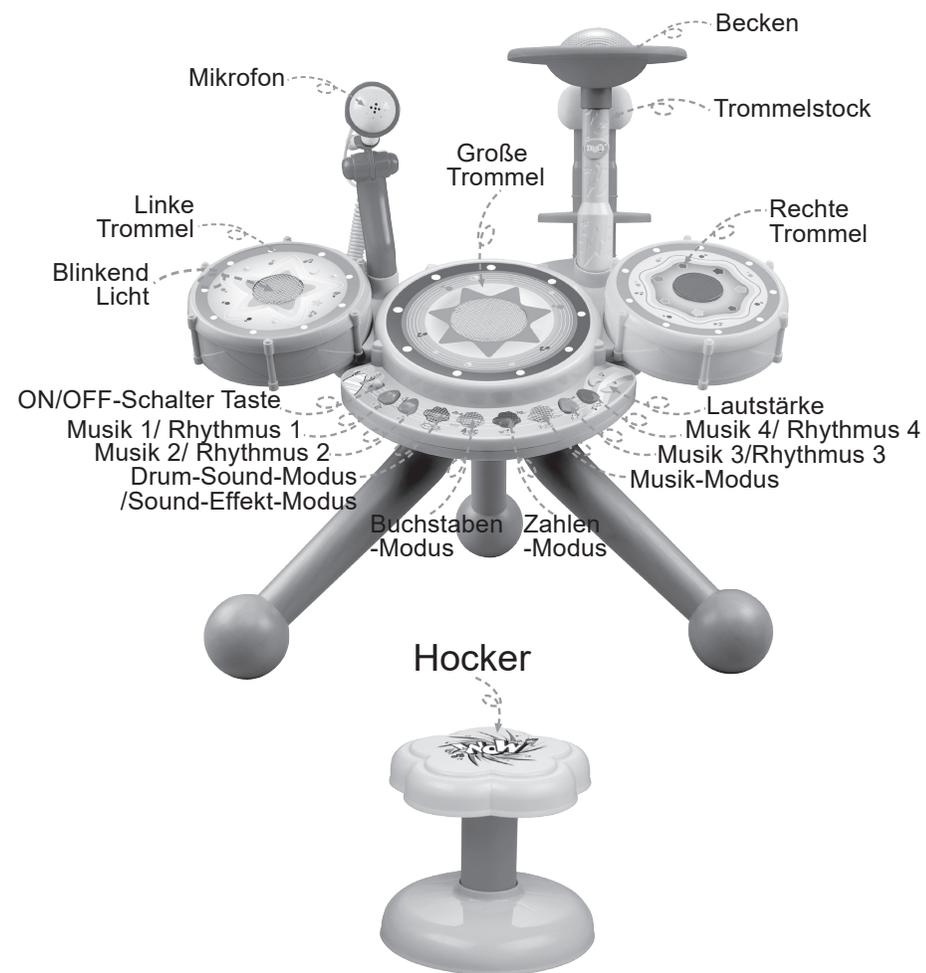

Schematische Darstellung Montageanleitung



Stecken Sie den Stecker in der richtigen Richtung in das Loch.



Avant de Commencer

Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour la référence ultérieure.

Avertissements

Attention : Les enfants doivent utiliser ce produit sous la surveillance de leurs parents.

Danger : Gardez toutes les petites pièces et les matériaux d'emballage de ce produit hors de la portée des bébés et des enfants pour éviter un risque d'étouffement.



AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉTOUFFEMENT

– Les petites pièces.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Avertissements Généraux

- ⚠ Le produit doit être installé et utilisé sous la surveillance d'un adulte.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- ⚠ Retirez tous les emballages, séparez et comptez toutes les pièces et le matériel.
- ⚠ Veuillez vous assurer que toutes les pièces soient correctement installées, une installation incorrecte peut entraîner un danger.
- ⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les articles soient assemblés à proximité de la zone dans laquelle ils seront utilisés, afin d'éviter de déplacer inutilement le produit une fois assemblé.
- ⚠ Assurez-vous que la surface soit solide pendant l'assemblage et placez toujours le produit sur une surface plane et stable.

MANUEL DE FONCTION

1. Touche de l'interrupteur marche/arrêt : Appuyez sur la vitesse ARRÊT pour éteindre, appuyez sur ENG pour le mode anglais, appuyez sur ESP pour le mode espagnol.

2. Poussez la touche marche/arrêt sur ENG (mode anglais) ou ESP (mode espagnol), il/elle dira : « Bonjour ! Génial petit batteur, amusons-nous ! » et tous les feux clignotants clignoteront en même temps au rythme du son. Batte le tambour au hasard surface ou cymbale et il enverra différents sons de rythme, la lumière clignotante continuera de clignoter avec le rythme. Le microphone peut également être utilisé pour chanter la chanson en même temps.

3. Music 1/ Rhythm 1 : Il y a respectivement 2 morceaux de musique de fond, musique et rythme de batterie. Appuyez dessus et il jouera un morceau de musique, puis appuyez à nouveau dessus et il passera à un autre morceau de chanson rythmique de batterie. La lumière clignotante de la grande surface du tambour continuera à clignoter avec le rythme de la musique. Battez le tambour et la cymbale et insérez-les dans différents sons de batterie ou effets sonores, cette fois le voyant clignotant continuera de clignoter. Le microphone peut être utilisé pour chanter avec différentes musiques de fond et chansons de rythme de batterie sélectionnées.

4. Music 2/ Rhythm 2 : Il y a 2 morceaux de chansons de fond, musique et chanson rythmique de batterie respectivement. Appuyez dessus et il jouera un morceau de musique, puis appuyez à nouveau dessus et il passera à un autre morceau de chanson rythmique de batterie. La lumière clignotante de la grande surface du tambour continuera à clignoter avec le rythme musical. Battez le tambour et la cymbale et insérez-les dans différents sons de batterie ou effets sonores, cette fois le voyant clignotant continue de clignoter. Le microphone peut être utilisé

pour chanter avec différentes musiques de fond et chansons de rythme de batterie sélectionnées.

5. Mode son de batterie/mode effet sonore : Le mode par défaut est le mode son de batterie, battez le tambour et la cymbale et il enverra différents sons de batterie ou « Clang », le voyant clignotant continuera à clignoter avec un effet sonore. Si vous appuyez sur la touche pour le mode Effet sonore, il enverra un effet sonore différent lorsque vous battez le tambour ou la cymbale, le voyant clignotant continuera de clignoter avec le son du tambour. Le microphone peut être utilisé pour chanter.

6. Mode lettre : Appuyez sur la touche et il dira : « Apprenons les lettres » tout en jouant un morceau de musique de fond. Le voyant clignotant sur le panneau du corps principal continuera de clignoter avec différents rythmes de musique de fond. Battez au hasard la surface du tambour et il lira 26 lettres anglaises de A à Z. La lumière clignotante continuera de clignoter avec le rythme battu. Le microphone peut être utilisé pour chanter de merveilleuses chansons avec différentes musiques de fond.

7. Mode numérique : Appuyez sur la touche et il dira : « Apprenons les chiffres » tout en jouant un morceau de musique de fond. Le voyant clignotant sur le panneau du corps principal continuera de clignoter avec les différents rythmes de musique de fond. Battez au hasard le tambour ou la cymbale et il lira 30 numéros de 1 à 30. La lumière clignotante continuera de clignoter avec différents rythmes battus. Le microphone chantera de merveilleuses chansons avec une musique de fond différente.

8. Mode Musique : Appuyez sur la touche pour écouter la musique. Il y a au total 10 morceaux de chansons merveilleuses, changez-les une fois pour jouer un morceau de musique; La lumière clignotante continuera à clignoter avec le rythme de la musique. Battez le tambour et la cymbale et cela enverra le son d'échelle de la musique.

9. Music 3/ Rhythm 3 : Il y a deux morceaux de chansons de fond, la musique et la chanson rythmique de batterie respectivement. Appuyez dessus et il jouera un morceau de musique, puis appuyez dessus et il passera à un autre morceau de chanson rythmique de batterie. La lumière clignotante de la grande surface du tambour continuera à clignoter avec le rythme de la musique. Battez le tambour et la cymbale et insérez-les dans différents sons de batterie ou effets sonores, le voyant clignotant continuera de clignoter. Le microphone peut être utilisé pour chanter avec différentes musiques de fond et chansons de rythme de batterie sélectionnées.

10. Music 4/ Rhythm 4 : Il y a 2 morceaux de chansons de fond, musique et chanson rythmique de batterie respectivement. Appuyez dessus et il jouera un morceau de musique, puis appuyez dessus pour passer à une autre chanson rythmique de batterie. La lumière clignotante sur la grande surface du tambour continuera de clignoter avec les différents rythmes musicaux. Battez le tambour ou la cymbale et insérez-le dans différents sons de batterie ou effets sonores, le voyant clignotant continuera de clignoter. Le microphone peut être utilisé pour chanter avec différentes musiques de fond sélectionnées.

11. Volume + : Lorsque vous sentez que le son est trop faible pendant la lecture, appuyez sur cette touche pour augmenter le volume.

12. Volume - : Lorsque vous sentez que le son est trop fort pendant la lecture, appuyez sur cette touche pour baisser le volume.

13. Mode veille automatique : Lorsque le bébé se sent trop fatigué après avoir étudié, faites une pause de quelques minutes et il dira : « jouons au jeu bientôt, au revoir ». Une fois ces mots prononcés, il entrera automatiquement en mode veille. Si votre bébé veut toujours jouer, il peut appuyer sur la touche du tambour

jazz ou battre au hasard le tambour ou la cymbale et le tambour jazz entrera en mode étude et le bébé pourra l'utiliser à nouveau pour étudier !




Le support de connexion du microphone peut être déplacé vers l'avant et vers l'arrière afin de créer le bon angle et la bonne hauteur pour le bébé.




Guide d'Assemblage Schématique



Insérez dans la position du trou selon la bonne direction.

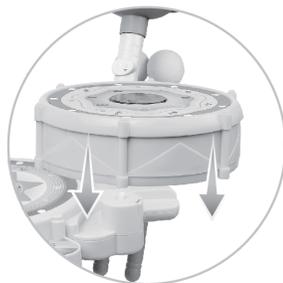

Insérez le tambour gauche et droit dans l'extrémité correspondante de la direction verticale.

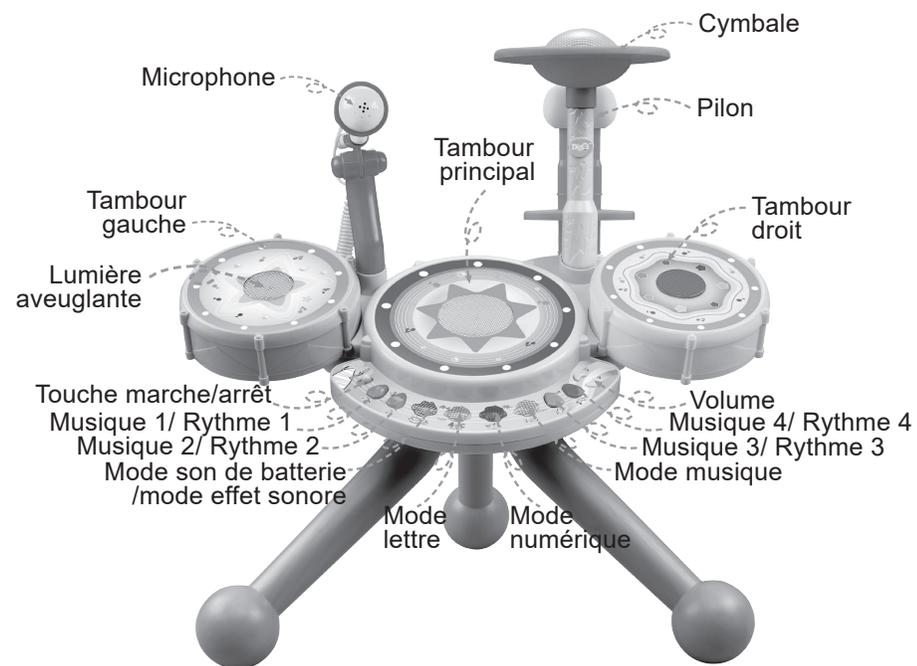

Cymbale
Pilon
Tambour principal
Tambour gauche
Lumière aveuglante
Touche marche/arrêt
Musique 1/ Rythme 1
Musique 2/ Rythme 2
Mode son de batterie /mode effet sonore
Mode lettre
Mode numérique
Tambour droit
Volume
Musique 4/ Rythme 4
Musique 3/ Rythme 3
Mode musique

tabouret






Antes de Empezar

Lea atentamente todas las instrucciones y consérvelas para futuras consultas.

Advertencia

Atención: Los niños deben utilizar este producto bajo la supervisión de sus padres.

Peligro: Mantenga todas las piezas pequeñas y los materiales de embalaje de este producto fuera del alcance de los bebés y los niños, ya que de lo contrario pueden suponer un peligro de asfixia.



ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA

- Piezas pequeñas.
No es adecuado para niños menores de 3 años.

Advertencias Generales

- ⚠ El producto debe ser instalado y utilizado bajo la supervisión de un adulto.
- ⚠ Lea detenidamente cada paso y siga el orden correcto.
- ⚠ Retire todo el embalaje, separe y cuente todas las piezas y los accesorios.
- ⚠ Asegúrese de que todas las piezas estén instaladas correctamente, una instalación incorrecta puede provocar un peligro.
- ⚠ Recomendamos que, siempre que sea posible, todos los elementos se monten cerca de la zona en la que se van a utilizar, para evitar mover el producto innecesariamente una vez montado.
- ⚠ Asegure una superficie segura durante el montaje, y coloque el producto siempre sobre una superficie plana, firme y estable.

MANUAL DE FUNCIÓN

1. Tecla del interruptor ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO): Púlsela en OFF para apagar, púlsela en ENG para el Modo Inglés, púlsela en ESP para el Modo Español.
2. Pulse la tecla del interruptor ON/OFF en ENG (Modo Inglés) o ESP (Modo Español), él/ella dirá: "¡Hola! Pequeño baterista genial, ¡vamos a divertirnos!" y todas las luces parpadeantes parpadearán al mismo tiempo con el ritmo del sonido. Golpee aleatoriamente la superficie del tambor o el platillo y emitirá diferentes sonidos de ritmo, la luz parpadeante seguirá parpadeando con el ritmo. El micrófono se puede utilizar para cantar la canción al mismo tiempo.
3. Música 1/Ritmo 1: Hay 2 piezas de canciones de fondo, música y canción de ritmo de tambor respectivamente. Pulse y se reproducirá una pieza de música, a continuación, pulse de nuevo y se cambiará a otra pieza de canción de ritmo de tambor. La luz parpadeante de la superficie del bombo seguirá parpadeando al ritmo de la música. Golpee el tambor y el platillo e inserte en diferentes sonidos de tambor o efectos de sonido, esta vez la luz parpadeante seguirá parpadeando. El micrófono se puede utilizar para cantar con música de fondo diferente y canciones de ritmo de tambor seleccionadas.
4. Música 2/Ritmo 2: Hay 2 piezas de canciones de fondo, música y canción de ritmo de tambor respectivamente. Pulse y se reproducirá una pieza de música, a continuación, pulse de nuevo y se cambiará a otra pieza de canción de ritmo de tambor. La luz parpadeante de la superficie del bombo seguirá parpadeando al ritmo de la música. Golpee el tambor y el platillo e inserte en diferentes sonidos de tambor o efectos de sonido, esta vez la luz intermitente sigue parpadeando. El micrófono se puede utilizar para cantar con diferentes músicas de fondo y canciones de ritmo de tambor seleccionadas.

5. Modo de Sonido de Tambor/Modo de Efecto de Sonido: El modo por defecto es el Modo Sonido de Tambor, golpee el tambor y el platillo y emitirá diferentes sonidos de tambor o "Clang", la luz parpadeante seguirá parpadeando con el efecto de sonido. Si pulsa la tecla para el Modo de Efecto de Sonido, emitirá diferentes efectos de sonido al golpear el tambor o el platillo, la luz parpadeante seguirá parpadeando con el sonido del tambor. El micrófono se puede utilizar para cantar.

6. Modo de Letra: Pulsa la tecla y dirá "Vamos a aprender las letras" mientras suena una pieza de música de fondo. La luz parpadeante del panel del cuerpo principal seguirá parpadeando con diferentes ritmos de música de fondo. Golpee aleatoriamente la superficie del tambor y leerá en voz alta 26 letras inglesas de la A a la Z. La luz parpadeante seguirá parpadeando con el ritmo golpeado. El micrófono se puede utilizar para cantar maravillosas canciones con diferentes músicas de fondo.

7. Modo de Número: Pulse la tecla y dirá "Vamos a aprender los números" mientras suena una pieza de música de fondo. La luz parpadeante del panel del cuerpo principal seguirá parpadeando con los diferentes ritmos de la música de fondo. Golpee aleatoriamente el tambor o el platillo y leerá en voz alta 30 números empezando del 1 al 30. La luz parpadeante seguirá parpadeando con los diferentes ritmos golpeados. El micrófono cantará maravillosas canciones con diferentes músicas de fondo.

8. Modo de Música: Pulse la tecla para reproducir la música. Hay un total de 10 piezas de canciones maravillosas, cámbielo una vez para reproducir una pieza de música; La luz parpadeante seguirá parpadeando con el ritmo de la música. Golpee el tambor y el platillo y emitirá el sonido de la escala de la música.

9. Música 3/Ritmo 3: Hay dos piezas de canciones de fondo, música y canción de ritmo de tambor respectivamente. Pulse y se

reproducirá una pieza de música, luego pulse y cambiará a otra pieza de canción de ritmo de tambor. La luz parpadeante de la superficie del bombo seguirá parpadeando al ritmo de la música. Golpee el tambor y el platillo e inserte en diferentes sonidos de tambor o efecto de sonido, la luz parpadeante seguirá parpadeando. El micrófono se puede utilizar para cantar con diferente música de fondo y canciones de ritmo de tambor seleccionadas.

10. Música 4/Ritmo 4: Hay 2 piezas de canciones de fondo, música y canción de ritmo de tambor respectivamente. Pulse y se reproducirá una pieza de música, a continuación, pulse para cambiar a otra canción de ritmo de tambor. La luz parpadeante de la superficie del bombo seguirá parpadeando con los diferentes ritmos musicales. Golpee el tambor o el platillo e inserte en diferentes sonidos de tambor o efectos de sonido, la luz parpadeante seguirá parpadeando. El micrófono se puede utilizar para cantar con la música de fondo seleccionada.

11. Volumen +: Cuando el sonido le parece demasiado débil durante la reproducción, pulse esta tecla para subir el volumen.

12. Volumen - : Cuando el sonido le parece demasiado fuerte durante la reproducción, pulse esta tecla para bajar el volumen.

13. Modo de Reposo Automático: Cuando el bebé se sienta demasiado cansado después de estudiar, tómese un descanso de un par de minutos y dirá: "Vamos a jugar pronto, adiós". Después de decir estas palabras, entrará automáticamente en el Modo de Reposo. ¡Si el bebé todavía quiere jugar, puede pulsar la tecla del tambor de jazz o golpear el tambor o el platillo y el tambor de jazz entrará en el Modo de Estudio y el bebé podrá usar de nuevo para estudiar!



El soporte de conexión del micrófono se puede mover hacia delante y hacia atrás para conseguir el ángulo y la altura adecuados para el bebé.




Guía de Montaje Esquemática



Inserte en la posición del agujero según la dirección correcta.



Inserte el tambor izquierdo y derecho en el extremo correspondiente de la dirección vertical.

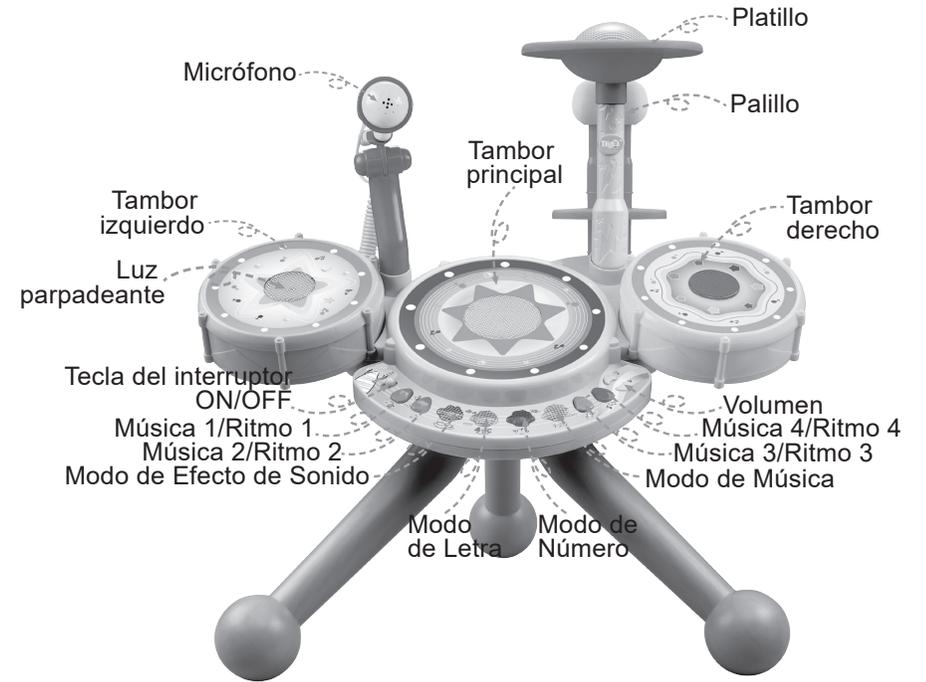

taburete





Prima di Iniziare

Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e conservarle per riferimento futuro.

Avvertenza

Attenzione: I bambini devono usare questo prodotto sotto la supervisione dei genitori.

Pericolo: Tenere tutte le piccole parti e i materiali di imballaggio di questo prodotto lontano da neonati e bambini, altrimenti potrebbero rappresentare un rischio di soffocamento.



AVVERTENZA: RISCHIO DI SOFFOCAMENTO

- Piccole parti.
Non per i bambini sotto i 3 anni.

Avvertenza per il Montaggio

- ⚠ Il prodotto deve essere installato e utilizzato sotto la supervisione di un adulto.
- ⚠ Leggere attentamente ogni passo e seguire l'ordine corretto.
- ⚠ Rimuovere tutti gli imballaggi, separare e contare tutte le parti e tutti gli accessori.
- ⚠ Si prega di assicurarsi che tutte le parti siano installate correttamente, un'installazione errata può portare a un pericolo.
- ⚠ Si consiglia, ove possibile, di montare tutti gli articoli vicino alla zona in cui verranno posti in uso, per evitare di spostare inutilmente il prodotto una volta assemblato.
- ⚠ Garantire una superficie sicura durante il montaggio e posizionare il prodotto sempre su una superficie piana, stabile.

MANUALE DI FUNZIONAMENTO

1. Tasto interruttore ON/OFF: Premere su OFF per spegnere, premere su ENG per la Modalità Inglese, premere su ESP per la Modalità Spagnola.

2. Spingere l'interruttore ON/OFF su ENG (Modalità Inglese) o ESP (Modalità Spagnola), lui/lei dirà: "Ciao! Piccolo batterista geniale, divertiamoci!" e tutte le luci lampeggianti lampeggeranno allo stesso tempo con il ritmo del suono. Battere a caso la superficie del tamburo o del piatto o il cembalo, il tamburo emetterà diversi suoni ritmici e la luce lampeggiante continuerà a lampeggiare a seconda del ritmo. Il microfono può essere utilizzato anche per cantare la canzone allo stesso tempo.

3. Musica 1/ Ritmo 1: Ci sono 2 canzoni di sottofondo, rispettivamente musica e ritmo di batteria. Premerlo e riprodurrà una canzone musicale, quindi premerlo di nuovo e passerà a una altra canzone di ritmo di batteria. La luce lampeggiante della grande superficie del tamburo continuerà a lampeggiare con il ritmo della musica. Batti il tamburo e il piatto e inserisci diversi suoni di batteria o effetti sonori, questa volta la luce lampeggiante continuerà a lampeggiare. Il microfono può essere utilizzato per cantare con musica di sottofondo diversa e canzone ritmica di batteria selezionata.

4. Musica 2/ Ritmo 2: Ci sono 2 canzoni di sottofondo, rispettivamente musica e ritmo di batteria. Premerlo e riprodurrà una canzone musicale, quindi premerlo di nuovo e passerà a una altra canzone di ritmo di batteria. La luce lampeggiante della grande superficie del tamburo continuerà a lampeggiare con il ritmo musicale. Batti il tamburo e il piatto e inserisci diversi suoni di batteria o effetti sonori, questa volta la luce lampeggiante continua a lampeggiare. Il microfono può essere utilizzato per cantare con musica di sottofondo diversa e canzone ritmica di batteria selezionata.

5. Modalità Suono Tamburo/Modalità Effetto Sonoro: La modalità predefinita è la modalità Suono Tamburo, battere il tamburo e il piatto, il dispositivo emetterà diversi suoni di tamburo o "Clang", la luce lampeggiante continuerà a lampeggiare con l'effetto sonoro. Se si preme il tasto per la modalità Effetto Sonoro, la luce lampeggiante continuerà a lampeggiare con il suono del tamburo o del piatto. Il microfono può essere utilizzato per cantare.

6. Modalità Lettera: Premendo il tasto, il dispositivo dirà: "Impariamo le lettere" durante la riproduzione di una canzone musicale di sottofondo. La luce lampeggiante sul pannello del corpo principale continuerà a lampeggiare con diversi ritmi musicali di sottofondo. Battendo a caso la superficie del tamburo, verranno lette 26 lettere inglesi dalla A alla Z. La luce lampeggiante continuerà a lampeggiare con il ritmo battuto. Il microfono può essere utilizzato per cantare meravigliose canzoni con diversi sottofondi musicali.

7. Modalità Numero: Premendo il tasto, il dispositivo dirà: "Impariamo i numeri", mentre viene riprodotto una canzone di sottofondo. La luce lampeggiante sul pannello del corpo principale continuerà a lampeggiare con i diversi ritmi della musica di sottofondo. Battendo a caso il tamburo o il piatto, verranno letti 30 numeri da 1 a 30. La luce lampeggiante continuerà a lampeggiare con i diversi ritmi battuti. Il microfono canterà meravigliose canzoni con diversi sottofondi musicali.

8. Modalità Musica: Premere il tasto per riprodurre la musica. Ci sono complessivamente 10 brani di canzoni meravigliose, basta premere una volta per riprodurre un brano musicale; la luce lampeggiante continuerà a lampeggiare con il ritmo della musica. Batti il tamburo e il piatto ed emetterà la scala della musica.

9. Musica 3 / Ritmo 3: Ci sono due pezzi di canzoni di sottofondo, musica e canzone ritmica di batteria rispettivamente. Premetelo e suonerà un pezzo di musica, quindi premetelo e si trasformerà in

un altro pezzo di canzone ritmica di batteria. La luce lampeggiante della grande superficie del tamburo continuerà a lampeggiare con il ritmo della musica. Batti il tamburo e il piatto e inserisci in diversi suoni di batteria o effetti sonori, la luce lampeggiante continuerà a lampeggiare. Il microfono può essere utilizzato per cantare con diverse canzoni di sottofondo e ritmiche di batteria selezionate.

10. Musica 4 / Ritmo 4: Ci sono 2 pezzi di canzoni di sottofondo, musica e canzone ritmica di batteria rispettivamente. Premetelo e suonerà un pezzo di musica, quindi premetelo per passare a un'altra canzone ritmica di batteria. La luce lampeggiante sulla grande superficie del tamburo continuerà a lampeggiare con i diversi ritmi musicali. Batti il tamburo o il piatto e inserisci in diversi suoni o effetti sonori della batteria, la luce lampeggiante continuerà a lampeggiare. Il microfono può essere utilizzato per cantare con diverse musiche di sottofondo selezionate.


11. Volume +: Quando senti che il suono sia troppo debole durante la riproduzione, premi questo tasto per alzare il volume.

12. Volume -: Quando senti che il suono sia troppo grande durante la riproduzione, premi questo tasto per abbassare il volume.

13. Modalità di Sospensione Automatica: Quando il bambino si sente troppo stanco dopo lo studio, fare una pausa per un paio di minuti e dirà: "Giochiamo presto, ciao". Dopo aver detto queste parole, entrerà automaticamente nella modalità di sospensione. Se il tuo bambino vuole ancora giocare, lui o lei può premere il tasto del tamburo Jazz o battere casualmente il tamburo o il piatto e il tamburo jazz entrerà nella modalità di studio e il bambino potrà usarlo per studiare ancora una volta!



Il supporto di collegamento del microfono può essere spostato avanti e indietro in modo da rendere il angolo e altezza adatta per il bambino.

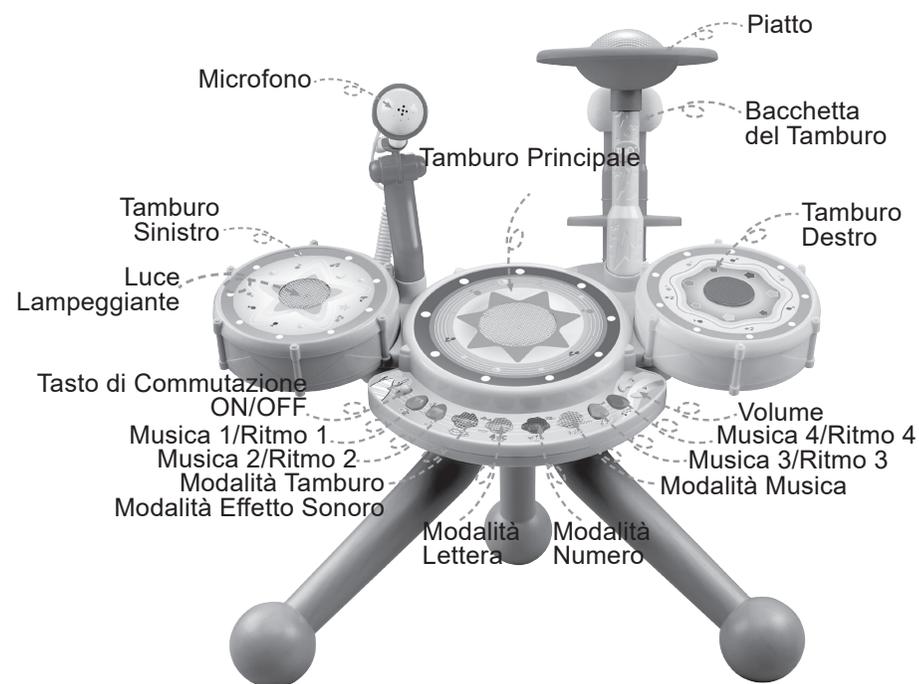

Guida all'Assemblaggio Schematico



Inserire nella posizione del foro secondo la direzione corretta.



Inserire il tamburo sinistro e destro nell'estremità corrispondente della direzione verticale.

sgabello





Zanim Zaczniesz

Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje i zachowaj je na przyszłość.

Uwaga

Uwaga: Dzieci mogą używać tego produktu jedynie pod nadzorem dorosłych.

Niebezpieczeństwo: Trzymaj wszystkie małe części i opakowania tego produktu z dala od niemowląt i dzieci - w przeciwnym razie mogą stwarzać ryzyko zadławienia.



UWAGA: RYZIKO ZADŁAWIENIA

- Produkt zawiera małe elementy.
Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 roku życia.

0-3

Ogólne ostrzeżenia

- ⚠ Produkt musi być złożony i używany pod nadzorem osoby dorosłej.
- ⚠ Przeczytaj uważnie każdy krok i postępuj we właściwej kolejności.
- ⚠ Usuń opakowanie i upewnij się, że zestaw zawiera wszystkie części i elementy montażowe.
- ⚠ Upewnij się, że wszystkie części są poprawnie połączone, nieprawidłowa instalacja może prowadzić do wypadku.
- ⚠ Zalecamy, aby w miarę możliwości wszystkie elementy były montowane w pobliżu miejsca, w którym będą używane, aby uniknąć niepotrzebnego przenoszenia produktu po złożeniu.
- ⚠ Zapewnij bezpieczną przestrzeń roboczą podczas montażu i upewnij się, że produkt znajduje się na płaskiej i stabilnej powierzchni.

MANUALE DI FUNZIONAMENTO

1. Tasto interruttore ON/OFF: Premere su OFF per spegnere, premere su ENG per la Modalità Inglese, premere su ESP per la Modalità Spagnola.

2. Spingere l'interruttore ON/OFF su ENG (Modalità Inglese) o ESP (Modalità Spagnola), lui/lei dirà: "Ciao! Piccolo batterista geniale, divertiamoci!" e tutte le luci lampeggianti lampeggeranno allo stesso tempo con il ritmo del suono. Battere a caso la superficie del tamburo o del piatto o il cembalo, il tamburo emetterà diversi suoni ritmici e la luce lampeggiante continuerà a lampeggiare a seconda del ritmo. Il microfono può essere utilizzato anche per cantare la canzone allo stesso tempo.

3. Musica 1/ Ritmo 1: Ci sono 2 canzoni di sottofondo, rispettivamente musica e ritmo di batteria. Premerlo e riprodurrà una canzone musicale, quindi premerlo di nuovo e passerà a una altra canzone di ritmo di batteria. La luce lampeggiante della grande superficie del tamburo continuerà a lampeggiare con il ritmo della musica. Batti il tamburo e il piatto e inserisci diversi suoni di batteria o effetti sonori, questa volta la luce lampeggiante continuerà a lampeggiare. Il microfono può essere utilizzato per cantare con musica di sottofondo diversa e canzone ritmica di batteria selezionata.

4. Musica 2/ Ritmo 2: Ci sono 2 canzoni di sottofondo, rispettivamente musica e ritmo di batteria. Premerlo e riprodurrà una canzone musicale, quindi premerlo di nuovo e passerà a una altra canzone di ritmo di batteria. La luce lampeggiante della grande superficie del tamburo continuerà a lampeggiare con il ritmo musicale. Batti il tamburo e il piatto e inserisci diversi suoni di batteria o effetti sonori, questa volta la luce lampeggiante continua a lampeggiare. Il microfono può essere utilizzato per cantare con musica di sottofondo diversa e canzone ritmica di batteria selezionata.

5. Modalità Suono Tamburo/Modalità Effetto Sonoro: La modalità predefinita è la modalità Suono Tamburo, battere il tamburo e il piatto, il dispositivo emetterà diversi suoni di tamburo o "Clang", la luce lampeggiante continuerà a lampeggiare con l'effetto sonoro. Se si preme il tasto per la modalità Effetto Sonoro, la luce lampeggiante continuerà a lampeggiare con il suono del tamburo o del piatto. Il microfono può essere utilizzato per cantare.

6. Modalità Lettera: Premendo il tasto, il dispositivo dirà: "Impariamo le lettere" durante la riproduzione di una canzone musicale di sottofondo. La luce lampeggiante sul pannello del corpo principale continuerà a lampeggiare con diversi ritmi musicali di sottofondo. Battendo a caso la superficie del tamburo, verranno lette 26 lettere inglesi dalla A alla Z. La luce lampeggiante continuerà a lampeggiare con il ritmo battuto. Il microfono può essere utilizzato per cantare meravigliose canzoni con diversi sottofondi musicali.

7. Modalità Numero: Premendo il tasto, il dispositivo dirà: "Impariamo i numeri", mentre viene riprodotto una canzone di sottofondo. La luce lampeggiante sul pannello del corpo principale continuerà a lampeggiare con i diversi ritmi della musica di sottofondo. Battendo a caso il tamburo o il piatto, verranno letti 30 numeri da 1 a 30.

La luce lampeggiante continuerà a lampeggiare con i diversi ritmi battuti. Il microfono canterà meravigliose canzoni con diversi sottofondi musicali.

8.Modalità Musica: Premere il tasto per riprodurre la musica. Ci sono complessivamente 10 brani di canzoni meravigliose, basta premere una volta per riprodurre un brano musicale; la luce lampeggiante continuerà a lampeggiare con il ritmo della musica. Batti il tamburo e il piatto ed emetterà la scala della musica.

9. Musica 3 / Ritmo 3: Ci sono due pezzi di canzoni di sottofondo, musica e canzone ritmica di batteria rispettivamente. Premetelo e

suonerà un pezzo di musica, quindi premetelo e si trasformerà in un altro pezzo di canzone ritmica di batteria. La luce lampeggiante della grande superficie del tamburo continuerà a lampeggiare con il ritmo della musica. Batti il tamburo e il piatto e inserisci in diversi suoni di batteria o effetti sonori, la luce lampeggiante continuerà a lampeggiare. Il microfono può essere utilizzato per cantare con diverse canzoni di sottofondo e ritmiche di batteria selezionate.

10.Musica 4 / Ritmo 4: Ci sono 2 pezzi di canzoni di sottofondo, musica e canzone ritmica di batteria rispettivamente. Premetelo e suonerà un pezzo di musica, quindi premetelo per passare a un'altra canzone ritmica di batteria. La luce lampeggiante sulla grande superficie del tamburo continuerà a lampeggiare con i diversi ritmi musicali. Batti il tamburo o il piatto e inserisci in diversi suoni o effetti sonori della batteria, la luce lampeggiante continuerà a lampeggiare. Il microfono può essere utilizzato per cantare con diverse musiche di sottofondo selezionate.


11.Volume +: Quando senti che il suono sia troppo debole durante la riproduzione, premi questo tasto per alzare il volume.

12.Volume -: Quando senti che il suono sia troppo grande durante la riproduzione, premi questo tasto per abbassare il volume.


13.Modalità di Sospensione Automatica: Quando il bambino si sente troppo stanco dopo lo studio, fare una pausa per un paio di minuti e dirà: "Giochiamo presto, ciao". Dopo aver detto queste parole, entrerà automaticamente nella modalità di sospensione. Se il tuo bambino vuole ancora giocare, lui o lei può premere il tasto del tamburo Jazz o battere casualmente il tamburo o il piatto e il tamburo jazz entrerà nella modalità di studio e il bambino potrà usarlo per studiare ancora una volta!



Il supporto di collegamento del microfono può essere spostato avanti e indietro in modo da rendere il angolo e altezza adatta per il bambino.

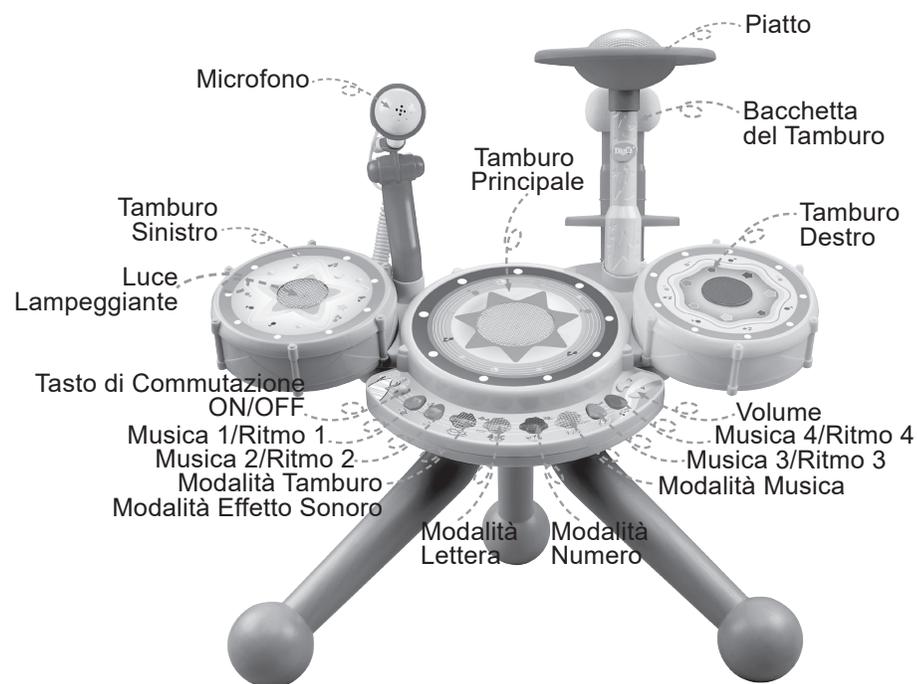

Guida all'Assemblaggio Schematico

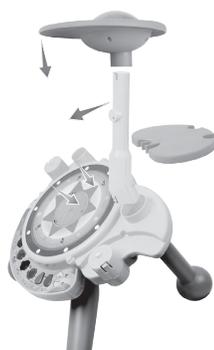

Inserire nella posizione del foro secondo la direzione corretta.



Inserire il tamburo sinistro e destro nell'estremità corrispondente della direzione verticale.

sgabello





Zanim Zacznie

Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje i zachowaj je na przyszłość.

Uwaga

Uwaga: Dzieci mogą używać tego produktu jedynie pod nadzorem dorosłych.

Niebezpieczeństwo: Trzymaj wszystkie małe części i opakowania tego produktu z dala od niemowląt i dzieci - w przeciwnym razie mogą stwarzać ryzyko zadławienia.



UWAGA: RYZIKO ZADŁAWIENIA

- Produkt zawiera małe elementy.
Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 roku życia.

Ogólne ostrzeżenia

- ⚠ Produkt musi być złożony i używany pod nadzorem osoby dorosłej.
- ⚠ Przeczytaj uważnie każdy krok i postępuj we właściwej kolejności.
- ⚠ Usuń opakowanie i upewnij się, że zestaw zawiera wszystkie części i elementy montażowe.
- ⚠ Upewnij się, że wszystkie części są poprawnie połączone, nieprawidłowa instalacja może prowadzić do wypadku.
- ⚠ Zalecamy, aby w miarę możliwości wszystkie elementy były montowane w pobliżu miejsca, w którym będą używane, aby uniknąć niepotrzebnego przenoszenia produktu po złożeniu.
- ⚠ Zapewnij bezpieczną przestrzeń roboczą podczas montażu i upewnij się, że produkt znajduje się na płaskiej i stabilnej powierzchni.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Przycisk ON/OFF (WŁĄCZ/WYŁĄCZ): Naciśnij przycisk, aby włączyć lub wyłączyć instrument. Naciskaj przycisk, aby przełączyć język (ENG: angielski lub ESP: hiszpański).
2. Po włączeniu instrumentu usłyszysz powitanie: „Hello! Genius little drummer, let's have fun!” („Cześć, mały perkusisto, pobawmy się!”), a podświetlenie bębnów zacznie migać przy każdym uderzeniu bębna. Uderzaj w bębny i talerz, aby grać. Korzystając z mikrofonu możesz śpiewać razem z akompaniamentem.
3. Przycisk Music 1/ Rhythm 1 (Melodia 2/ Rytm 2): Przycisk włącza kolejno 2 melodie i rytmy akompaniamentu. Po jego naciśnięciu usłyszysz pierwszą melodię i rytm, po ponownym naciśnięciu drugą melodię i rytm. Podświetlenie dużego bębna będzie migać zgodnie z odtwarzanym rytmem. Po włączeniu akompaniamentu zacznij grać. Możesz też używać mikrofonu.
4. Przycisk Music 2/ Rhythm 2 (Melodia 2/ Rytm 2): Przycisk włącza kolejno 2 melodie i rytmy akompaniamentu. Po jego naciśnięciu usłyszysz pierwszą melodię i rytm, po ponownym naciśnięciu drugą melodię i rytm. Podświetlenie dużego bębna będzie migać zgodnie z odtwarzanym rytmem. Po włączeniu akompaniamentu zacznij grać. Możesz też używać mikrofonu.
5. Przycisk Drum Sound Mode/ Sound Effect Mode (Bębny/ Efekty dźwiękowe): Perkusja włącza się w trybie bębnów, w którym po uderzeniu bębnów i talerza usłyszysz dźwięki perkusji. Ponowne naciśnięcie przycisku przełączy instrument w tryb efektów, w którym po uderzeniu bębnów i talerza usłyszysz różne efekty dźwiękowe. Po każdym uderzeniu bęben lub talerz podświetlą się. Możesz też używać mikrofonu.
6. Przycisk Letter Mode (Nauka literek): Po naciśnięciu przycisku usłyszysz komunikat „Let's learn letters” („Uczmy się literek”) i wybraną melodię. Podświetlenie dużego bębna będzie migać

zgodnie z rytmem akompaniamentu, a po każdym uderzeniu bębna usłyszysz kolejną z 16 liter angielskiego alfabetu (od A do Z).

7.Przycisk Number Mode (Nauka cyferek): Po naciśnięciu przycisku usłyszysz komunikat „Let’s learn numbers” („Uczmy się cyferek”) i wybraną melodię. Podświetlenie dużego bębna będzie migać zgodnie z rytmem akompaniamentu, a po każdym uderzeniu bębna usłyszysz kolejną cyfrę (od 1 do 30).

8.Przycisk Music Mode (Melodia): Kolejne naciśnięcia przycisku pozwolą ci wybrać jedną z 10 melodii. Podświetlenie dużego bębna będzie migać zgodnie z akompaniamentem. Uderzaj w bębny i talerz, aby grać wraz z melodią.

9.Przycisk Music 3/ Rhythm 3 (Melodia 3/ Rytm 3): Przycisk włącza kolejno 2 melodie i rytmy akompaniamentu. Po jego naciśnięciu usłyszysz pierwszą melodię i rytm, po ponownym naciśnięciu drugą melodię i rytm. Podświetlenie dużego bębna będzie migać zgodnie z odtwarzanym rytmem. Po włączeniu akompaniamentu zacznij grać. Możesz też używać mikrofonu.

10.Przycisk Music 4/ Rhythm 4 (Melodia 4/ Rytm 4): Przycisk włącza kolejno 2 melodie i rytmy akompaniamentu. Po jego naciśnięciu usłyszysz pierwszą melodię i rytm, po ponownym naciśnięciu drugą melodię i rytm. Podświetlenie dużego bębna będzie migać zgodnie z odtwarzanym rytmem. Po włączeniu akompaniamentu zacznij grać. Możesz też używać mikrofonu.

11.Przycisk Volume + (Głośniej): Jeśli akompaniament i dźwięki bębnów są zbyt ciche, naciskaj przycisk, aby zwiększyć ich głośność.

12.Przycisk Volume - (Ciszej): Jeśli akompaniament i dźwięki bębnów są zbyt głośne, naciskaj przycisk, aby zmniejszyć ich głośność.

13.Tryb autoúspienia: Po kilku minutach bezczynności perkusji usłyszysz pożegnanie „Let’s play the game soon, bye-bye”

(„Niedługo pobawimy się znowu, papa”), a perkusja automatycznie przejdzie w stan úspienia. Aby znów zacząć grać, wystarczy wcisnąć którykolwiek przycisk lub uderzyć w bębny.




Stojak mikrofonu możesz przesunąć w przód lub w tył, aby ustawić najwygodniejszą pozycję dla dziecka.




Montaż nóg



Montaż talerza (zwróć uwagę na właściwy kierunek).

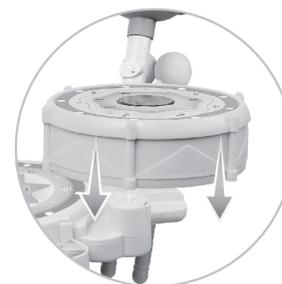

Montaż prawego i lewego bębna.

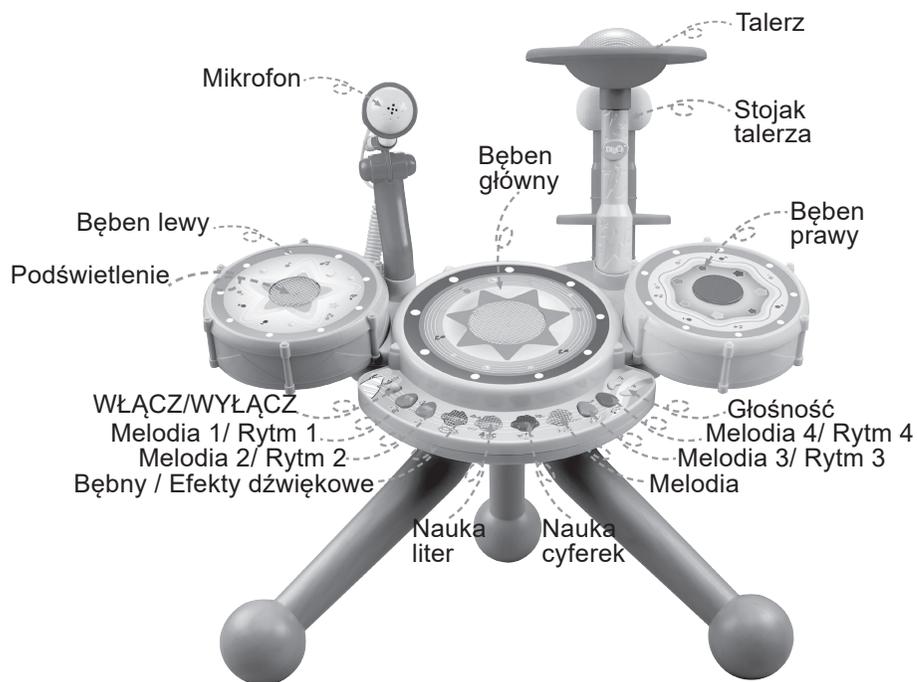

EN



Return / Damage Claim Instructions

- ⚠ **DO NOT discard the box / original packaging.**
In case a return is required, the item must be returned in original box. Without this your return will not be accepted.
- ⚠ **Take a photo of the box markings.**
A photo of the markings (text) on the side of the box is required in case a part is needed for replacement. This helps our staff identify your product number to ensure you receive the correct parts.
- ⚠ **Take a photo of the damaged part (if applicable).**
A photo of the damage is always required to file a claim and get your replacement or refund processed quickly. Please make sure you have the box even if it is damaged.
- ⚠ **Send us an email with the images requested.**
Email us directly from marketplace where your item was purchased with the attached images and a description of your claim.

DE



Rücksendung / Beschädigung Anweisungen

- ⚠ **Werfen Sie den Karton / die Originalverpackung NICHT weg.**
Falls eine Rücksendung erforderlich ist, muss der Artikel in der Originalverpackung zurückgeschickt werden. Andernfalls wird Ihre Rücksendung nicht angenommen.
- ⚠ **Machen Sie ein Foto von der Beschriftung des Kartons.**
Für den Fall, dass ein Ersatzteil benötigt wird, benötigen wir ein Foto der Beschriftung (Text) auf der Seite des Kartons. So können unsere Mitarbeiter Ihre Artikelnummer identifizieren und sicherstellen, dass Sie die richtigen Teile erhalten.
- ⚠ **Machen Sie ein Foto des beschädigten Teils (falls zutreffend).**
Ein Foto des beschädigten Teils ist immer erforderlich, um eine Reklamation einzureichen und eine schnelle Bearbeitung Ihres Ersatzteils oder Ihrer Rückerstattung zu gewährleisten. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie den Karton haben, auch wenn er beschädigt ist.
- ⚠ **Schicken Sie uns eine E-Mail mit dem gewünschten Foto.**
Schicken Sie uns eine E-Mail direkt vom Marktplatz, auf dem Sie den Artikel gekauft haben, mit den angehängten Fotos und einer Beschreibung Ihrer Reklamation.

FR



Instructions De Retour / Réclamation De Dommages

- ⚠ **NE PAS jeter la boîte/l'emballage d'origine.**
Dans le cas où un retour est requis, l'article doit être retourné dans sa boîte d'origine. Sans cela, votre retour ne sera pas accepté.
- ⚠ **Prenez une photo des marquages de la boîte.**
Une photo des marquages (texte) sur le côté de la boîte est requise au cas où une pièce serait nécessaire pour le remplacement. Cela aide notre personnel à identifier votre numéro de produit pour s'assurer que vous recevez les bonnes pièces.
- ⚠ **Prenez une photo des dommages (le cas échéant).**
Une photo des dommages est toujours requise pour déposer une réclamation et obtenir rapidement votre remplacement ou votre remboursement. Assurez-vous d'avoir la boîte même si elle est endommagée.
- ⚠ **Envoyez-nous un e-mail avec les images demandées.**
Envoyez-nous un e-mail directement depuis le marché où votre article a été acheté avec les images ci-jointes et une description de votre réclamation.

ES



Instrucciones de Devolución / Reclamación de Daños

- ⚠ **NO deseche la caja/embalaje original.**
En caso de que se requiera una devolución, el artículo debe ser devuelto en la caja original. Sin esto su devolución no será aceptada.
- ⚠ **Tome una foto de las marcas de la caja.**
Se requiere una foto de las marcas (texto) en el lado de la caja en caso de que se necesite una pieza para reemplazarla. Esto ayuda a nuestro personal a identificar su número de producto para asegurarse de que recibe las piezas correctas.
- ⚠ **Tome una foto de los daños (si procede).**
Una foto de los daños es siempre necesaria para presentar una reclamación y conseguir que su reemplazo o reembolso sea procesado rápidamente. Por favor, asegúrese de tener la caja aunque esté dañada.
- ⚠ **Envíenos un correo electrónico con las imágenes solicitadas.**
Envíenos un correo electrónico directamente desde el mercado donde se compró su artículo con las imágenes adjuntas y una descripción de su reclamación.

IT



Istruzioni Per La Restituzione / Reclamo Per Danni

- ⚠ **NON scartare la scatola / confezione originale.**
Nel caso in cui sia richiesto un reso, l'articolo deve essere restituito nella scatola originale. Senza la scatola originale il tuo reso non sarà accettato.
- ⚠ **Fare una foto dei contrassegni sulla scatola.**
È necessaria una foto dei contrassegni (testo) sul lato della scatola nel caso in cui la parte debba essere sostituita. Questo aiuta il nostro staff a identificare il numero del tuo prodotto per assicurarti di ricevere le parti corrette.
- ⚠ **Fare una foto di Danno (se è applicabile).**
Una foto del danno è sempre necessaria per presentare un reclamo e ottenere rapidamente la sostituzione o il rimborso. Assicurati di avere la scatola anche se è danneggiata.
- ⚠ **Inviarci una mail con le immagini richieste.**
Inviarci un'e-mail direttamente dal mercato in cui è stato acquistato il tuo articolo con le immagini allegate e una descrizione del tuo reclamo.

PL



Zwroty i reklamacje

- ⚠ **Nie wyrzucaj oryginalnego opakowania.**
Jeśli chcesz zwrócić produkt, musi znajdować się on w oryginalnym opakowaniu. Towar zwrócony w nieoryginalnym opakowaniu nie zostanie przyjęty.
- ⚠ **Zrób zdjęcie oznaczeń na opakowaniu.**
Jeśli jakkolwiek część wymaga wymiany, zrób zdjęcie oznaczeń kodu produktu, który znajduje się na opakowaniu. Pozwoli nam to zidentyfikować produkt i dostarczyć ci właściwą część.
- ⚠ **Zrób zdjęcie uszkodzonej części (jeśli dotyczy).**
Jeśli chcesz złożyć reklamację, zrób zdjęcie uszkodzonej części. Pozwoli nam to zatwierdzić reklamację i zlecić zwrot środków na twoje konto. Do złożenia reklamacji potrzebne będzie oryginalne opakowanie.
- ⚠ **Skontaktuj się z nami.**
Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz kontaktowy. Załącz zdjęcia produktu i opis roszczenia.