



TIPS:

Your suggestions and comments for COSTWAY are really important to us! We sincerely solicit you to go back to our shop and leave a good rating in just a simple click. It would be quite encouraging if you could kindly do so like below:

★★★★★ Great products so far

February 24, 2018

Great products so far. Fast delivery, easy setup, and working without any issues.

With your inspiring rating, COSTWAY will be more consistent to offer you EASY SHOPPING EXPERIENCE, GOOD PRODUCTS and EFFICIENT SERVICE!

Ihre Vorschläge und Kommentare für COSTWAY sind wirklich wichtig für uns! Wir bitten Sie aufrichtig, in unseren Shop zurückzukehren und durch nur einen Klick eine gute Bewertung zu hinterlassen. Es wäre sehr ermutigend, wenn Sie das so tun könnten:

★★★★★ Tolle Produkte bis jetzt

24. Februar 2018

Gute Produkte. Schnelle Lieferung, einfaches Aufbauen, funktionieren ohne Problem.

Mit Ihrer inspirierenden Bewertung wird COSTWAY konsistenter sein, um Ihnen EIN SCHÖNES EINKAUFSERLEBNIS, GUTE PRODUKTE und EFFIZIENTEN SERVICE zu bieten!

Vos suggestions et vos commentaires pour COSTWAY sont vraiment importants pour nous ! Nous vous invitons sincèrement à revenir à notre boutique pour laisser une bonne évaluation seulement en un clic. Ce serait très encourageant si vous pouviez le faire comme ci-dessous:

★★★★★ Bons produits jusqu'à présent

24 février 2018

Excellent produits jusqu'à présent. Livraison rapide et installation facile. Il fonctionne sans problème.


Avec votre évaluation inspirante, COSTWAY sera plus professionnel dans le but de vous offrir une BONNE EXPERIENCE D'ACHATS, de BONS PRODUITS et un SERVICE EFFICACE!

US office: Fontana

UK office: Ipswich

DE office: FDS GmbH, Neuer Höltigbaum 36, 22143 Hamburg, Deutschland

FR office : 26 RUE DU VERTUQUET, 59960 NEUVILLE EN FERRAIN, FRANCE

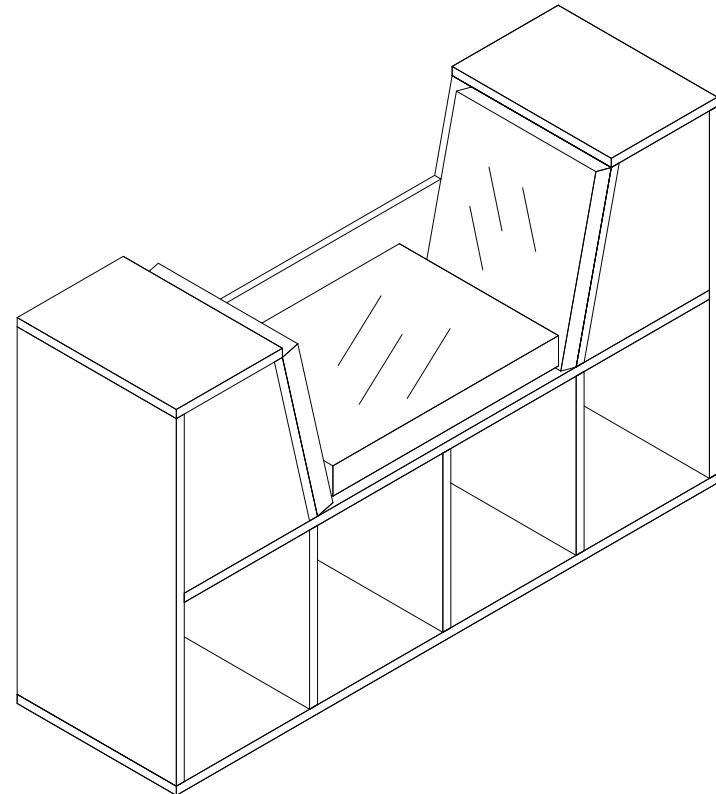


USER'S MANUAL/HANDBUCH/MANUEL DE L'UTILISATEUR

/MANUAL DEL USUARIO/MANUALE UTENTE/INSTRUKCJA OBSŁUGI


Bookcase With Cushion / Bücherregal mit Kissen / Bibliothèque avec Coussin / Librería con Asiento / Scaffale per Libri / Regał na książki z siedziskiem

HW59446


EN DE FR ES IT PL

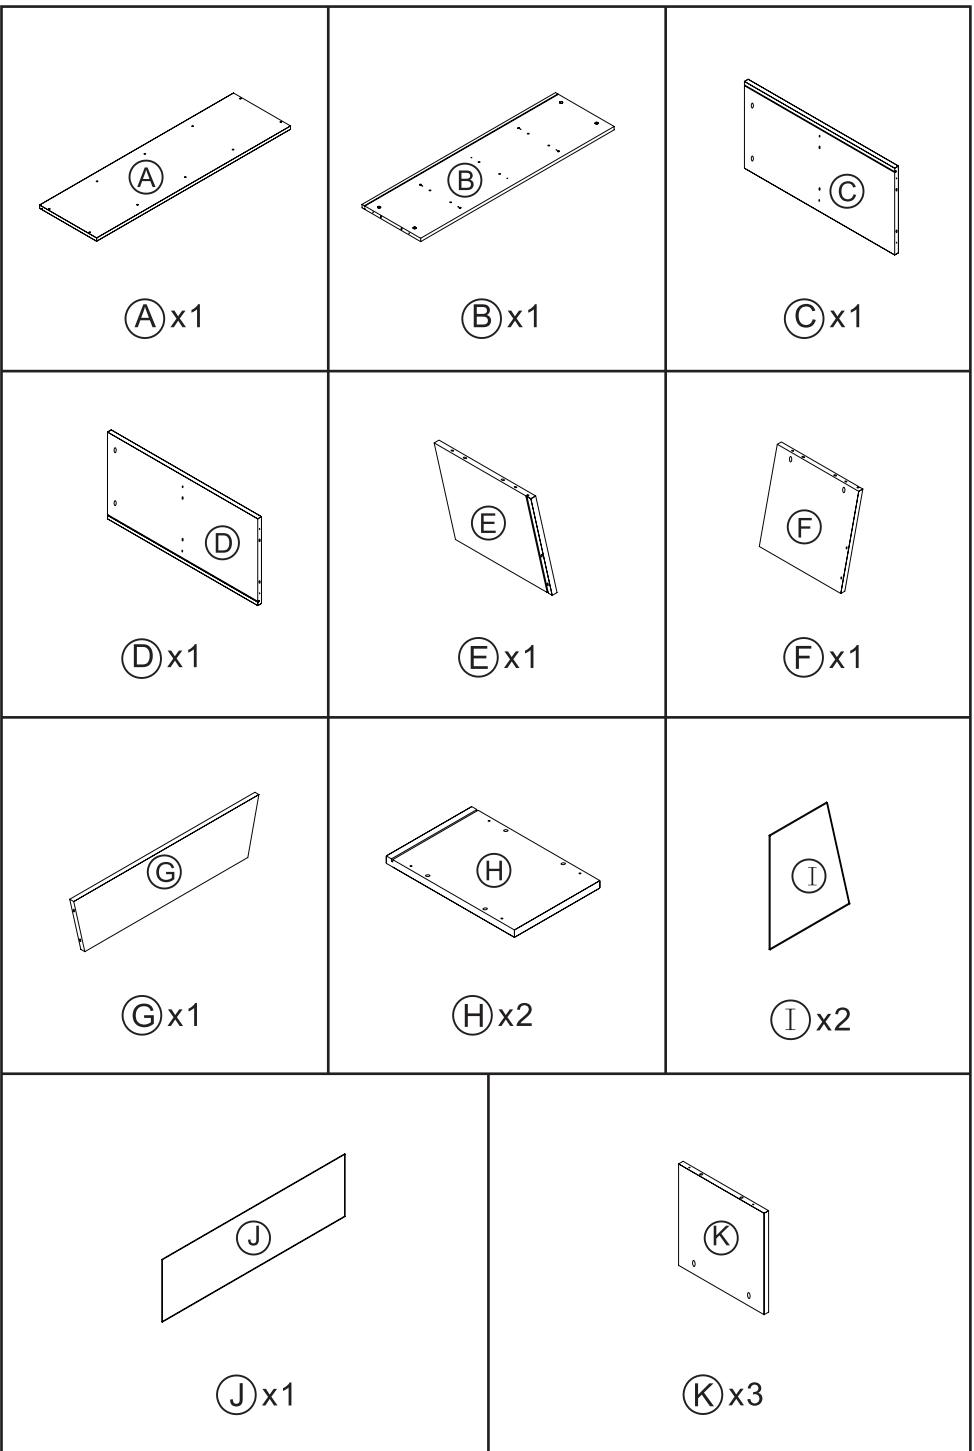

01

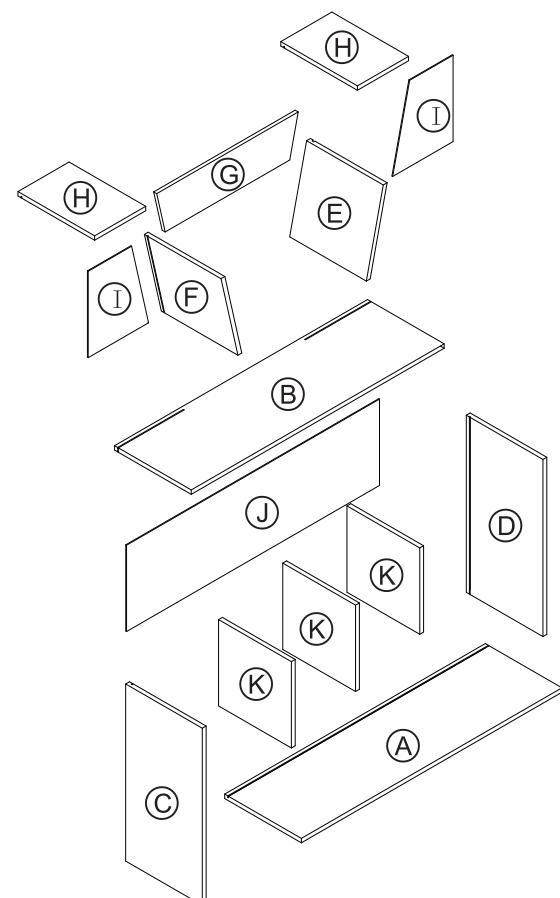


02

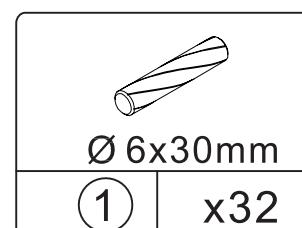




Ø 6x30mm
① x32


WOOD DOWEL
HOLZDÜBEL
CHEVILLE EN BOIS
CLAVIJA DE MADERA
TASSELLO DI LEGNO
DREWNIANY KOŁEK

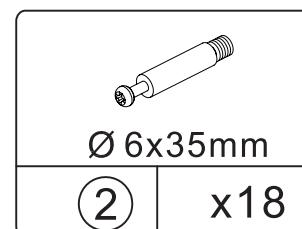


Ø 6x35mm
② x18

CAM BOLT
NOCKENSCHRAUBE
BOULON À CAME
PERNO DE LEVA
BULLONE A CAMMA
WKREĆ

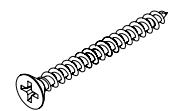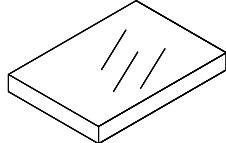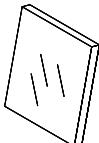	CAM LOCK NOCKENSPERRE SERRURE À CAME BLOQUEO DE LEVA BLOCCO ZAMEK BLOKUJĄCY
Ø 15x10mm ③ x18	
	SCREW SCHRAUBE VIS TORNILLO VITE WKŁĘT
Ø 3.5x30mm ④ x18	
	CUSHION POLSTER COUSSIN COJÍN CUSCINO PODUSZKA
⑤ x1	
	CUSHION POLSTER COUSSIN COJÍN CUSCINO PODUSZKA
⑥ x2	

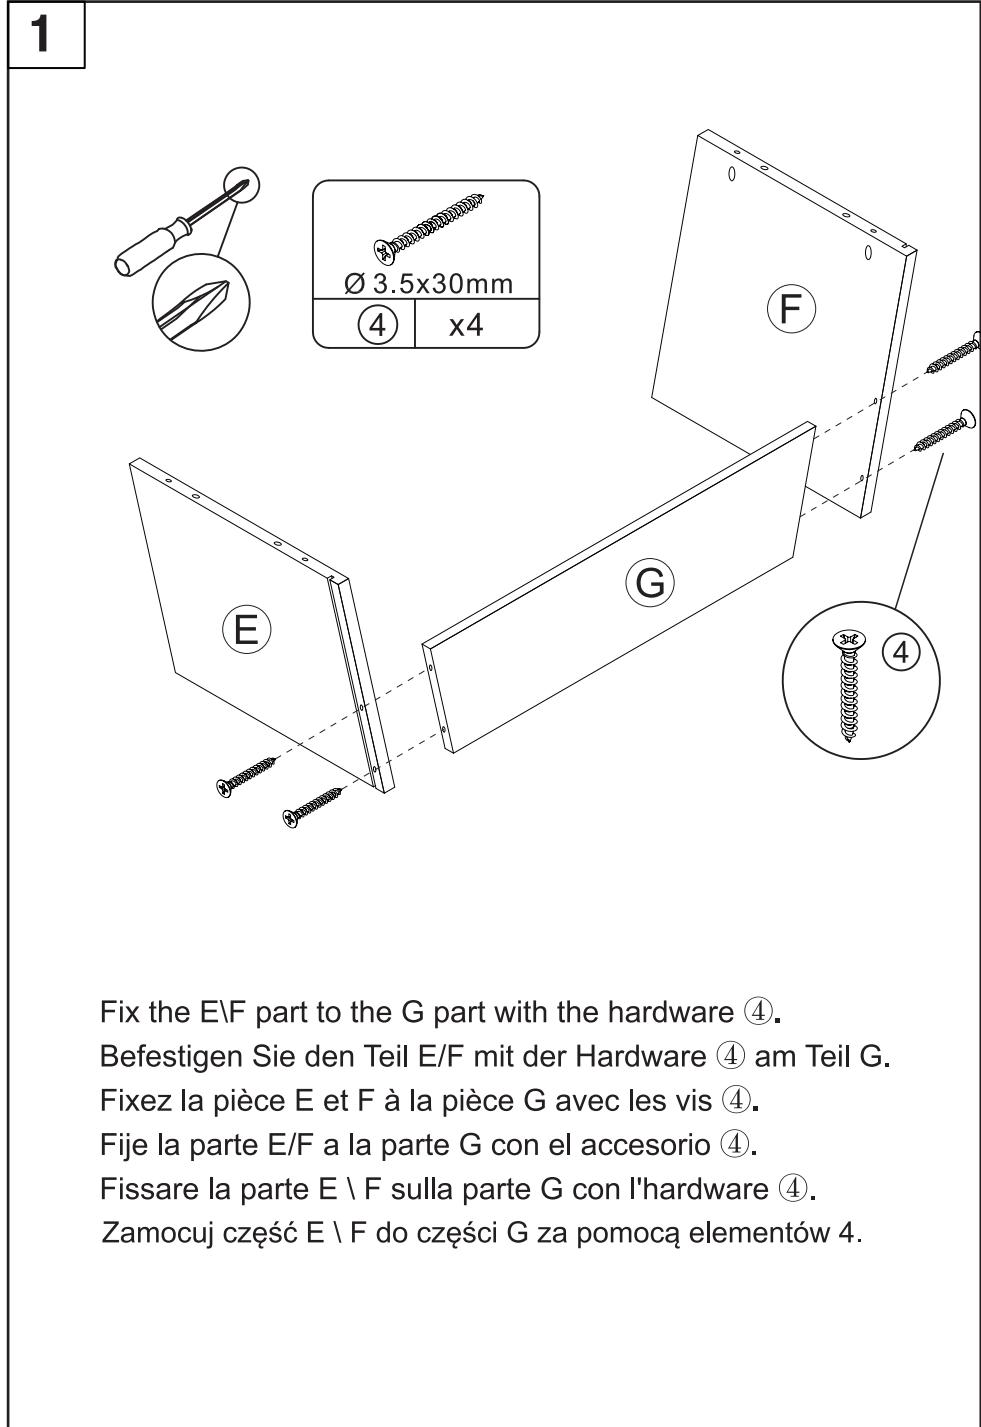

Fix the E\F part to the G part with the hardware ④.
Befestigen Sie den Teil E/F mit der Hardware ④ am Teil G.
Fixez la pièce E et F à la pièce G avec les vis ④.
Fije la parte E/F a la parte G con el accesorio ④.
Fissare la parte E \ F sulla parte G con l'hardware ④.
Zamocuj część E \ F do części G za pomocą elementów 4.

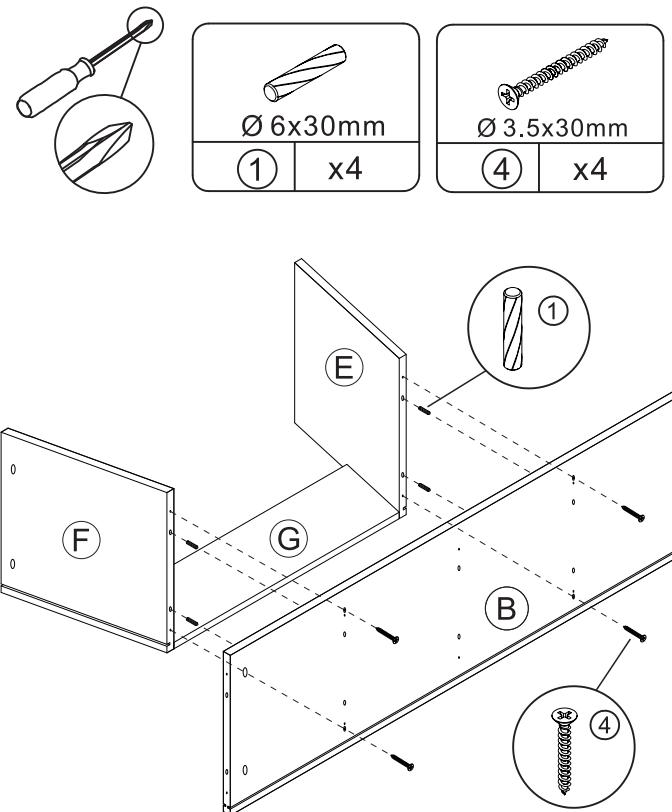2

Fix the B part to the E\F part with the hardware ①\④.


Befestigen Sie den Teil B mit der Hardware ①\④ am Teil E/F.

Fixez la pièce B à la pièce E et F avec les chevilles en bois ① et les vis ④.

Fije la parte B a la parte E/F con los los accesorios ①\④.

Fissare la parte B sulla parte E \ F con l'hardware ① \ ④.

Przymocuj część B do części E \ F za pomocą elementów 1 \ 4

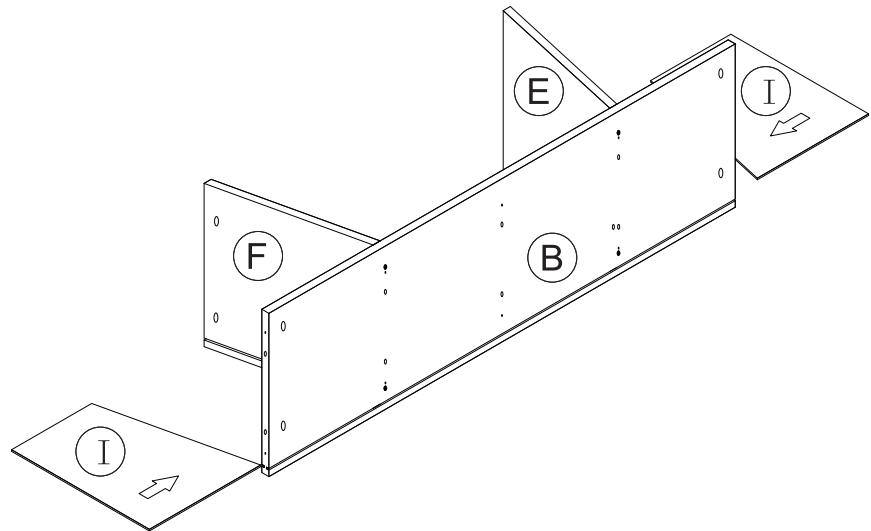3

Insert the I part to the E\F\B part.

Fügen Sie den Teil I in den Teil E/F/B ein.


Glissez la pièce I à la pièce E, F et B.

Fije la parte I a la parte E/F/B.

Inserire la parte I sulla parte E \ F \ B.

Przymocuj część I do elementów E \ F \ B.

4

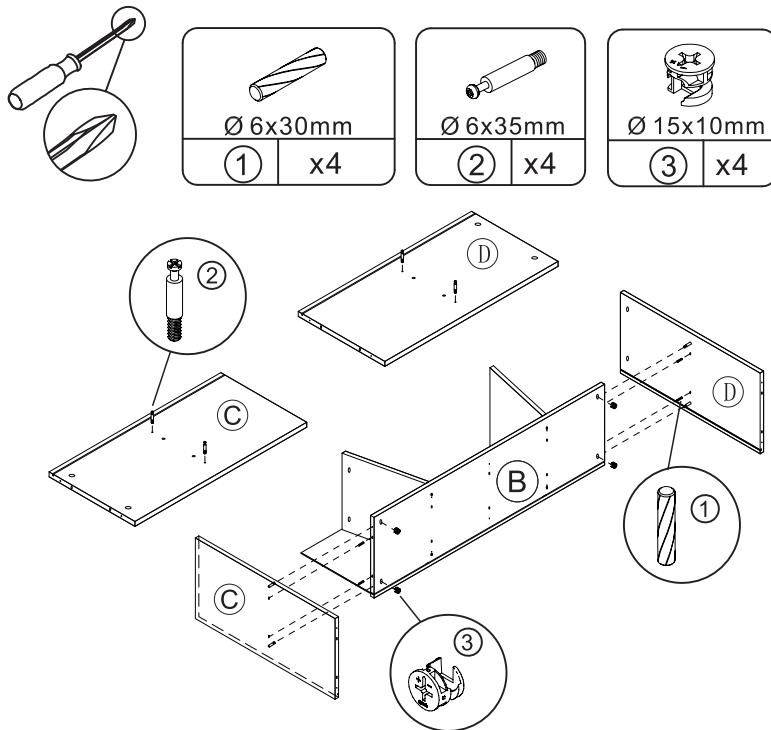

Screw the hardware ② to C\|D part.

Fix the C\|D part to the B part with the hardware ①\|③.

Schrauben Sie die Hardware ② an das Teil C/D.

Befestigen Sie den Teil C/D mit der Hardware ①/③ am Teil B.

Vissez le boulon à came ② sur la pièce C et D.

Fixez la pièce C et D à la pièce B à l'aide des chevilles en bois ① et des serrures à came ③.

Atornille los pernos de leva ② a la parte C\|D.

Fije la parte C/D a la parte B con los accesorios①\|③.


Avvitare l'hardware ② sulla parte C \ D.

Fissare la parte C \ D sulla parte B con l'hardware ① \ ③.

Przykręć element 2 do części C\|D.

Zamocuj część C\|D do części B za pomocą elementów 1\|3.

5

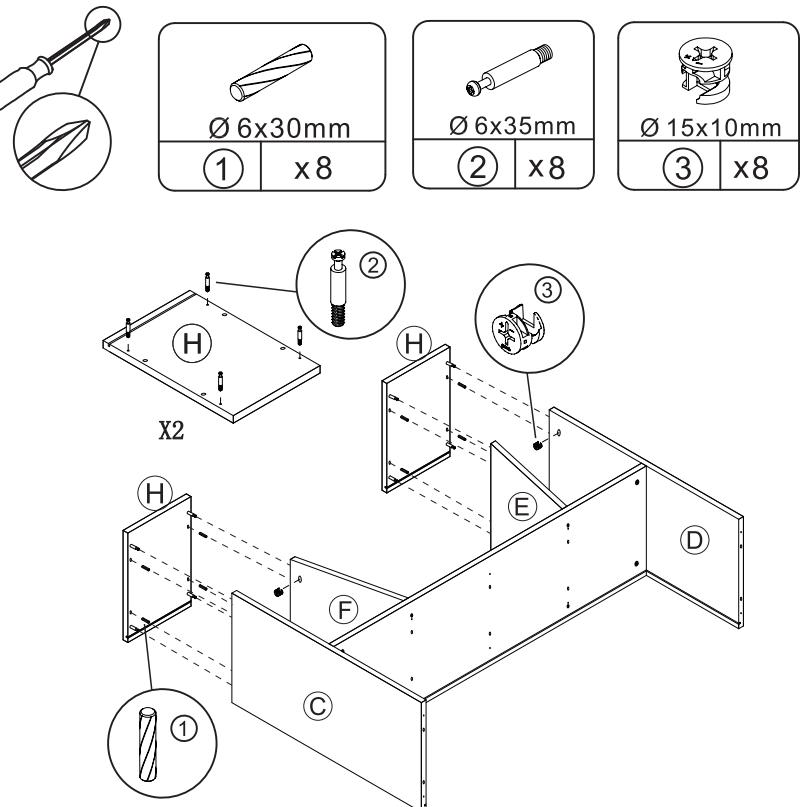

Screw the hardware ② to H part.

Fix the H part to the C\|D\|E\|F part with the hardware ①\|③.

Schrauben Sie die Hardware ② an Teil H fest.

Befestigen Sie den Teil hHmit der Hardware ①/③ am Teil C/D/E/F.

Vissez le boulon à came ② à la pièce H.

Fixez la pièce H à la pièce C, D, E et F à l'aide des chevilles en bois ① et des serrures à came ③.

Atornille el accesorio ② a la parte H.



Fije la parte H a la parte C/D/E/F con los accesorios ①\|③

Avvitare l'hardware ② sulla parte H.

Fissare la parte H sulla parte C \ D \ E \ F con l'hardware ① \ ③.

Przykręć część 2 do H.

Zamocuj część H do części C \ D \ E \ F za pomocą elementów 1 \ 3.

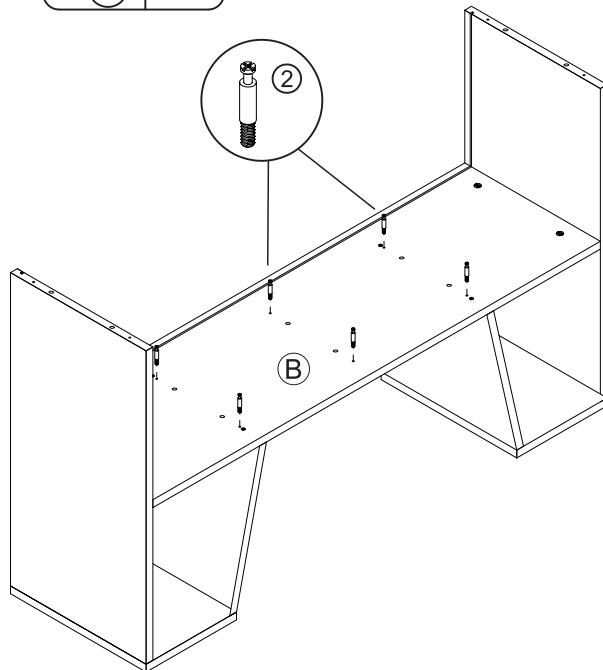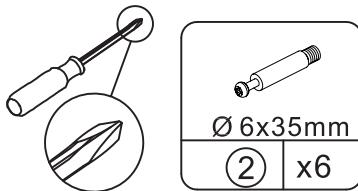6

Screw the hardware ② to B part.



Schrauben Sie die Hardware ② an Teil B fest.

Vissez le boulon à came ② à la pièce B.

Atornille el accesorio ② a la parte B.

Avvitare l'hardware ② sulla parte B.

Przykręć okucie 2 do części B.

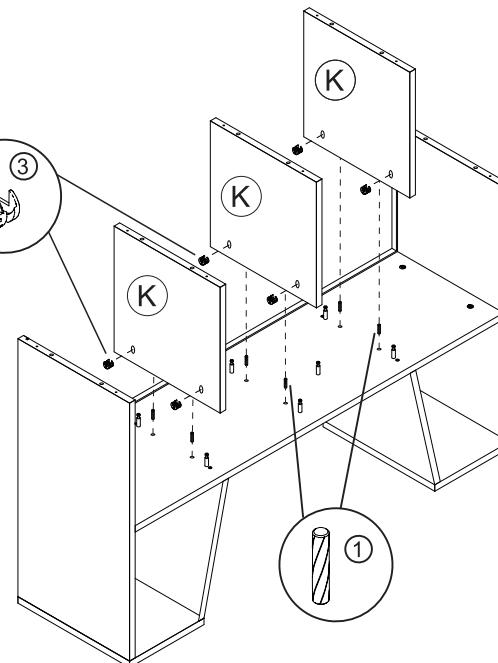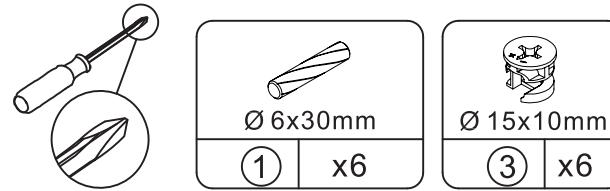7

Fix the K part to the B part with the hardware ①\③.

Befestigen Sie das Teil K mit der Hardware ①/③ am Teil B.


Fixez la pièce K à la pièce B à l'aide des chevilles en bois ① et des serrures à came ③.

Fije la parte K a la parte B con los accesorios ①/③.

Fissare la parte K sulla parte B con l'hardware ① \ ③.

Przymocuj element K do części B za pomocą elementów 1 \ 3.

8

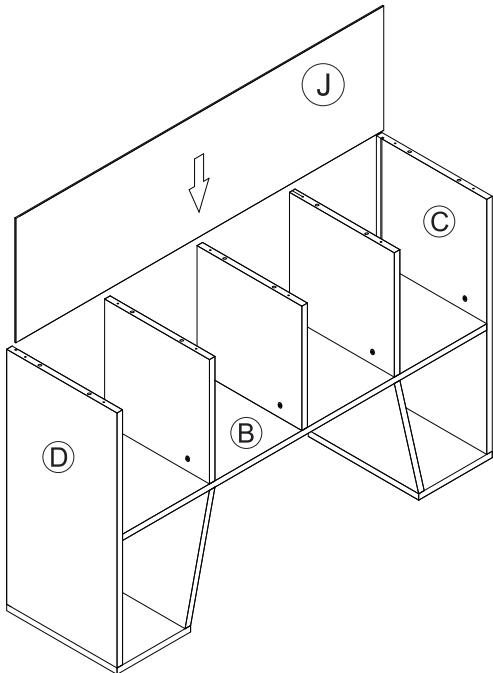

Insert the J part to the B\ C \ D part.

Setzen Sie das Teil J in das Teil B / C / D ein.


Glissez la pièce J à la pièce B, C et D.

Fije la parte J a la parte B/C/D.

Inserire la parte J sulla parte B \ C \ D.

Przymocuj element J do części B \ C \ D.

9

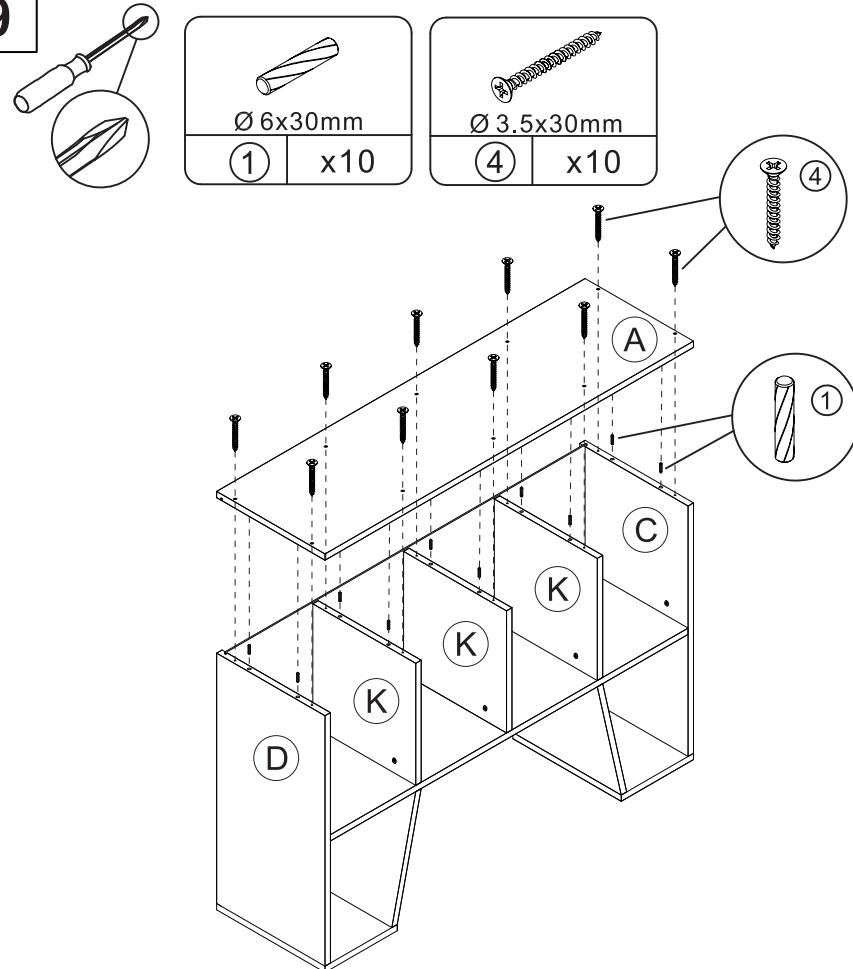

Fix the A part to the C\ D\ K part with the hardware ①\④.

Befestigen Sie den Teil A mit der Hardware ①/④ am Teil C/D/K.


Fixez la pièce A à la pièce C, D et K à l'aide des chevilles en bois ① et des vis ④.

Fije la parte A a la parte C/D/K con los accesorios ①/④.

Fissare la parte A sulla parte C \ D \ K con l'hardware ① \ ④.

Przymocuj element A do części C \ D \ K za pomocą elementów 1 \ 4.

10

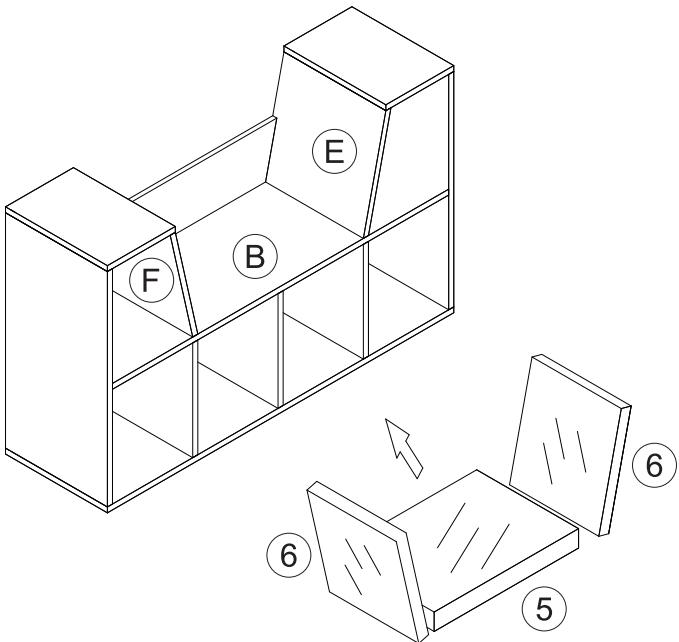

Fix the cushion ⑤ to B part.

Fix the cushion ⑥ to E\F part.

Befestigen Sie das Polster ⑤ am Teil B.

Befestigen Sie das Polster ⑥ am Teil E/F.

Fixez le coussin ⑤ à la pièce B.

Fixez le coussin ⑥ à la pièce E et F.

Fije el accesorio ⑤ a la parte B.

Fije el accesorio ⑥ a la parte E/F.

Fissare il cuscino ⑤ sulla parte B.

Fissare il cuscino ⑥ sulla parte E \ F.

Przymocuj element 5 do części B.

Przymocuj element 6 do części E \ F.