

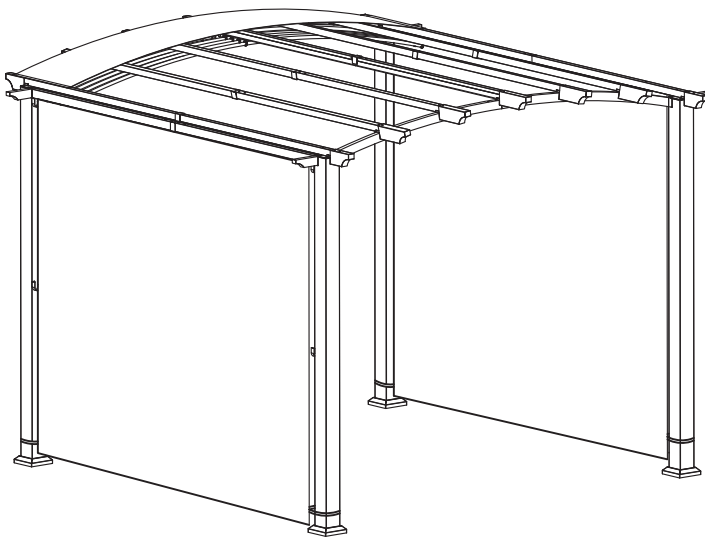
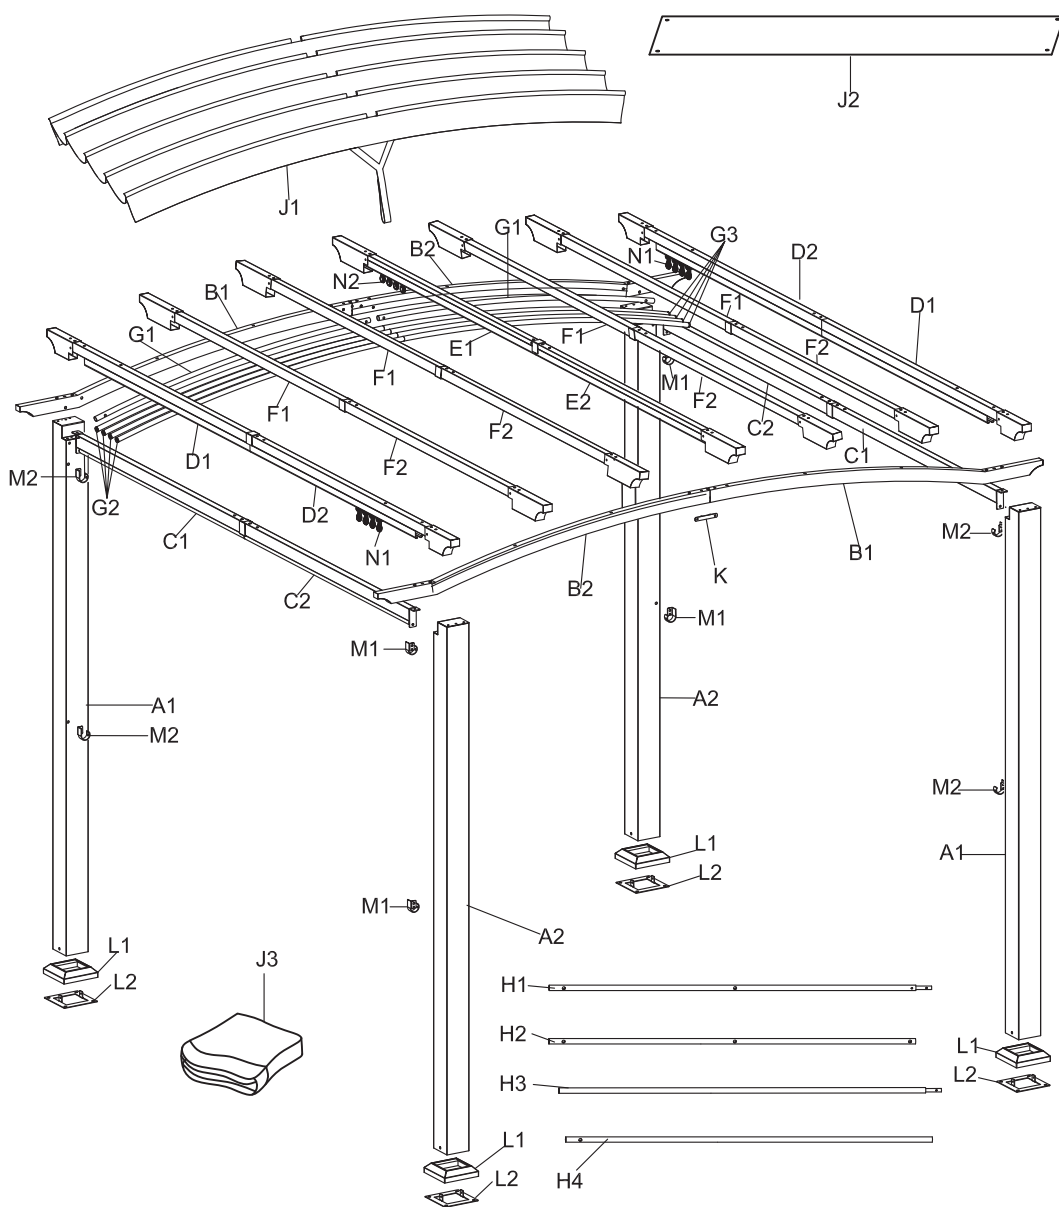













USER'S MANUAL

Pergola Steel Frame Gazebo NP10096






PARTS	PCE	PIECE	QTY
Post 1	A1		2
Post 2	A2		2
Right connector bar	B1		2
Left connector bar	B2		2
Straight connector bar1	C1		2
Straight connector bar2	C2		2
Side top bar 1	D1		2
Side top bar 2	D2		2
Middle top bar 1	E1		1
Middle top bar 2	E2		1
Side top bar 3	F1		4
Side top bar 4	F2		4
Fixed shade rod	G1		2
Activity shade rod 1	G2		4
Activity shade rod 2	G3		4
Upper shade rod 1	H1		2
Upper shade rod 2	H2		2
Lower shade rod 1	H3		2
Lower shade rod 2	H4		2

PARTS	PCE	PIECE	QTY
Fabric shade	J1		1
Protective cover	J2		1
Curtain	J3		2
Magnet iron plate	K		1
Post base cover	L1		4
Post base	L2		4
Hook 1	M1		4
Hook 2	M2		4
Plastic wheel 1	N1		8
Plastic wheel 2	N2		4


PARTS	PCE	PIECE		QTY
Bolt	AA		M6*15	48+1
Bolt	BB		M6*18	8+1
Bolt	CC		M6*35	10+1
Bolt	DD		M6*45	4+1
Bolt	EE		M6*55	16+1
Bolt	FF		M6*65	10+1
Knob	GG			8+1
Hex Wrench	HH			2
Stake	II			8+1

STEP 01

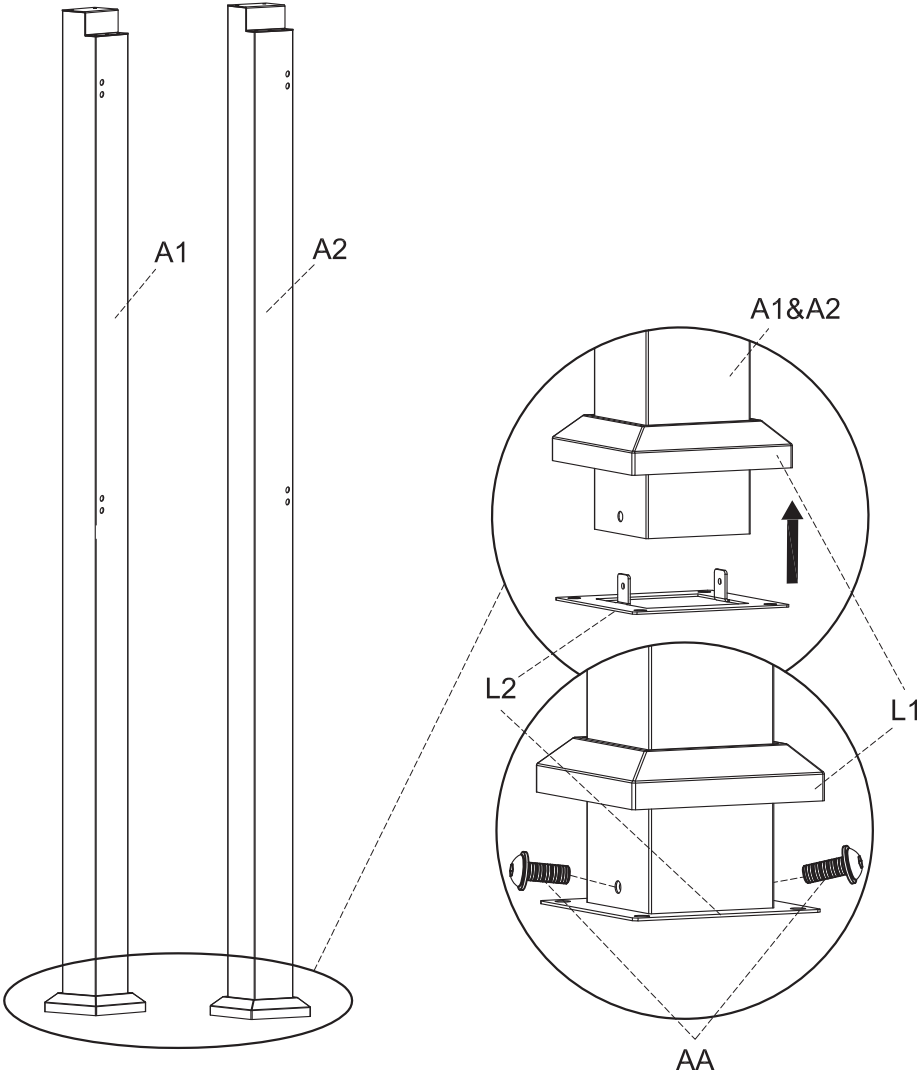

	A1X2		L1X4
	A2X2		L2X4
	M6*15	AA X8	

STEP 02

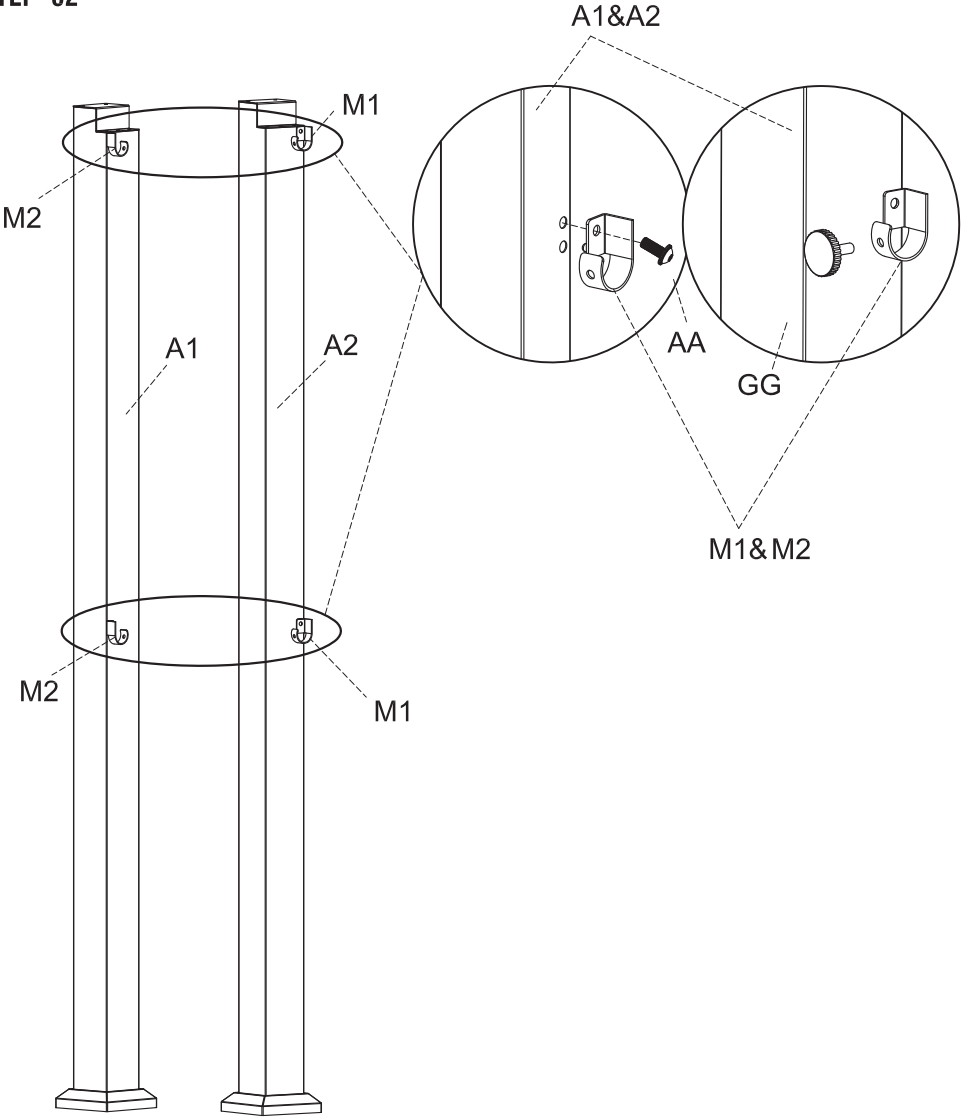

M1x4



M2x4





M6*15

AA x8





GGx8

STEP 03

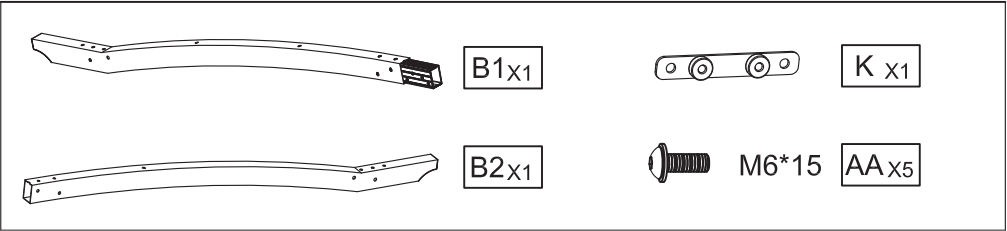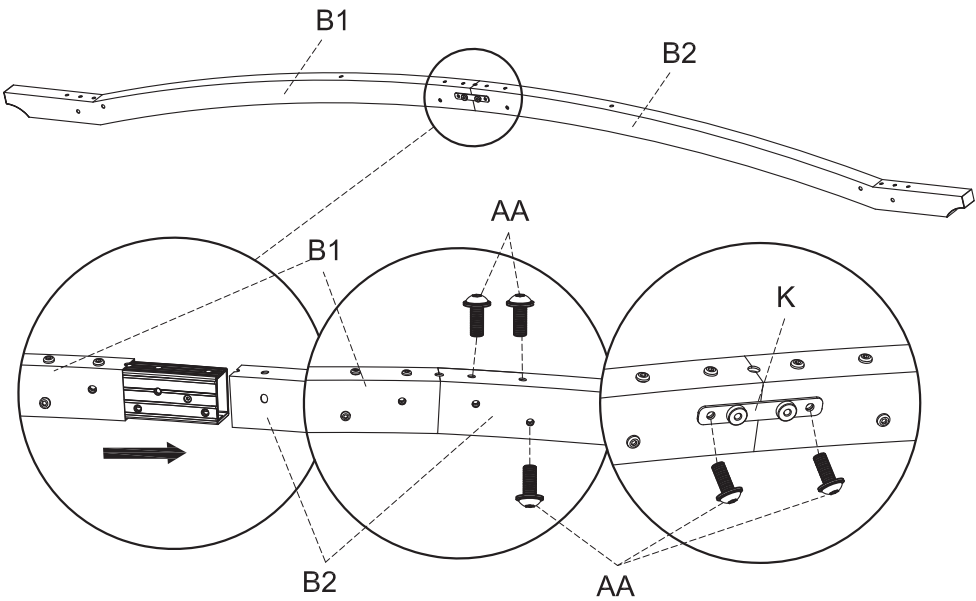


STEP 04

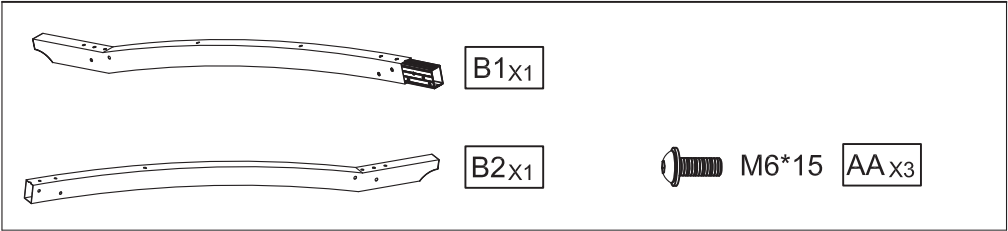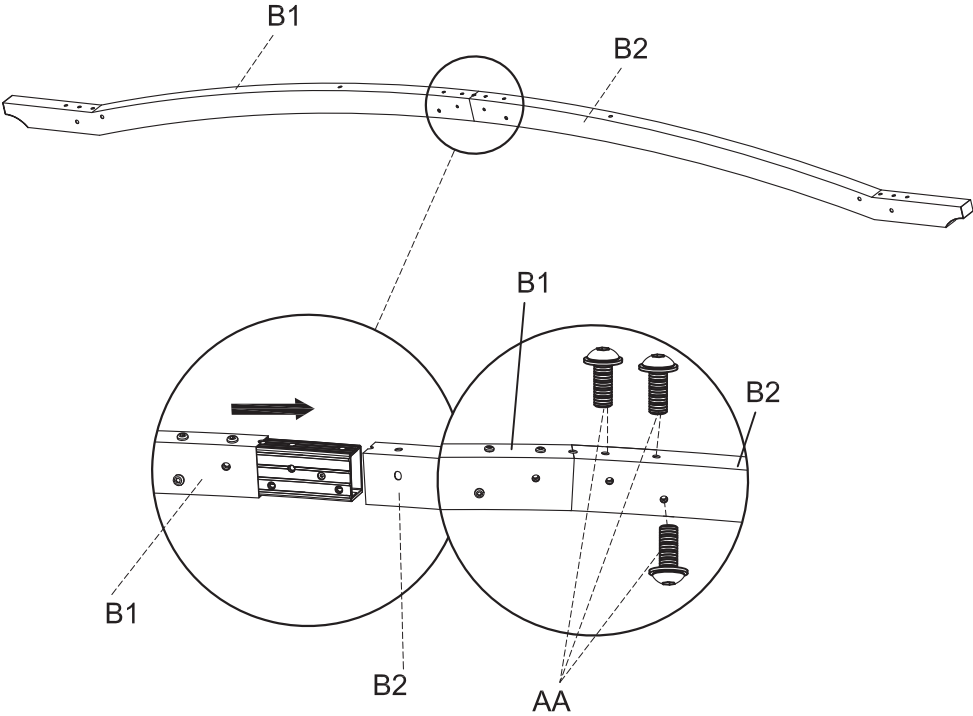

STEP 05


Note: Pay attention to the hole direction. The hole in assembled right connector bar (B1) and left connector bar (B2) must face the inside of the posts.


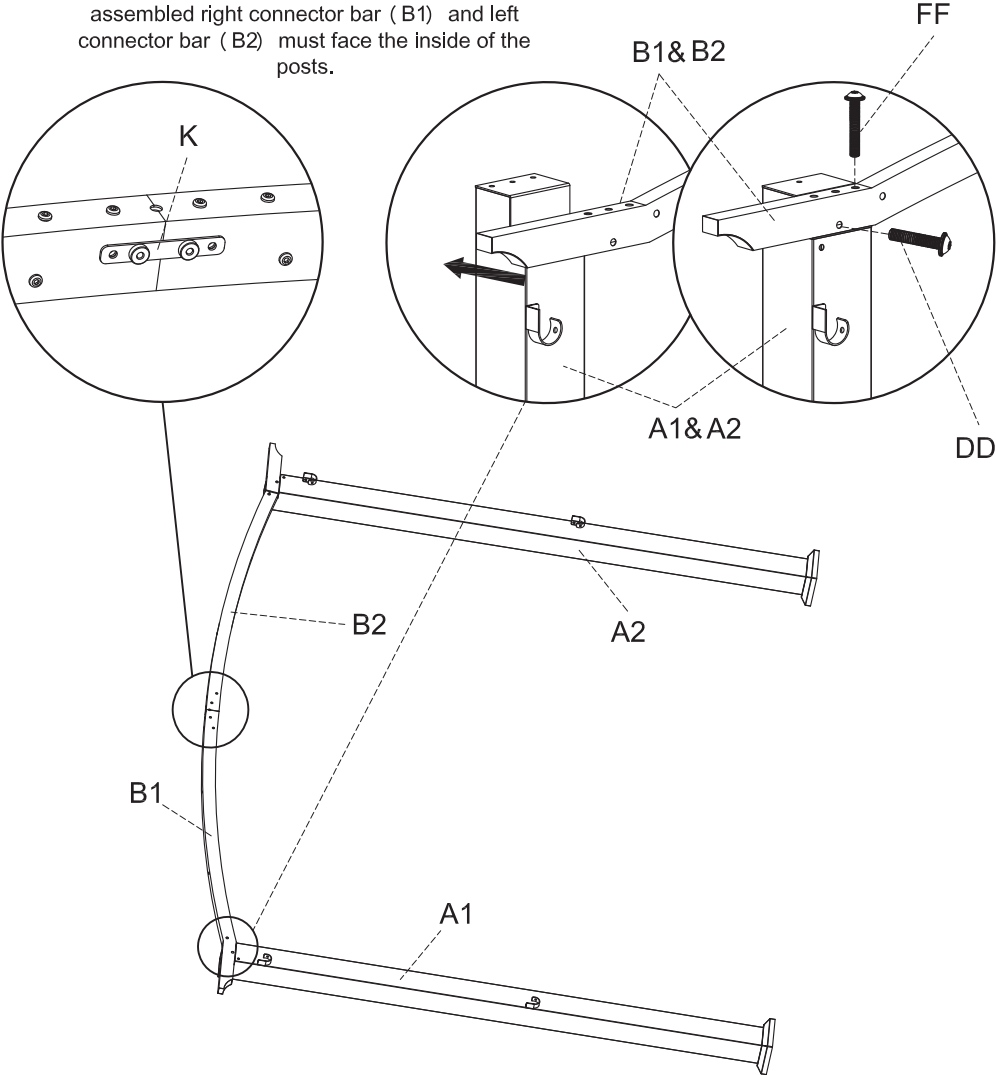


 M6*45 DD × 4


 M6*65 FF × 4

STEP 06

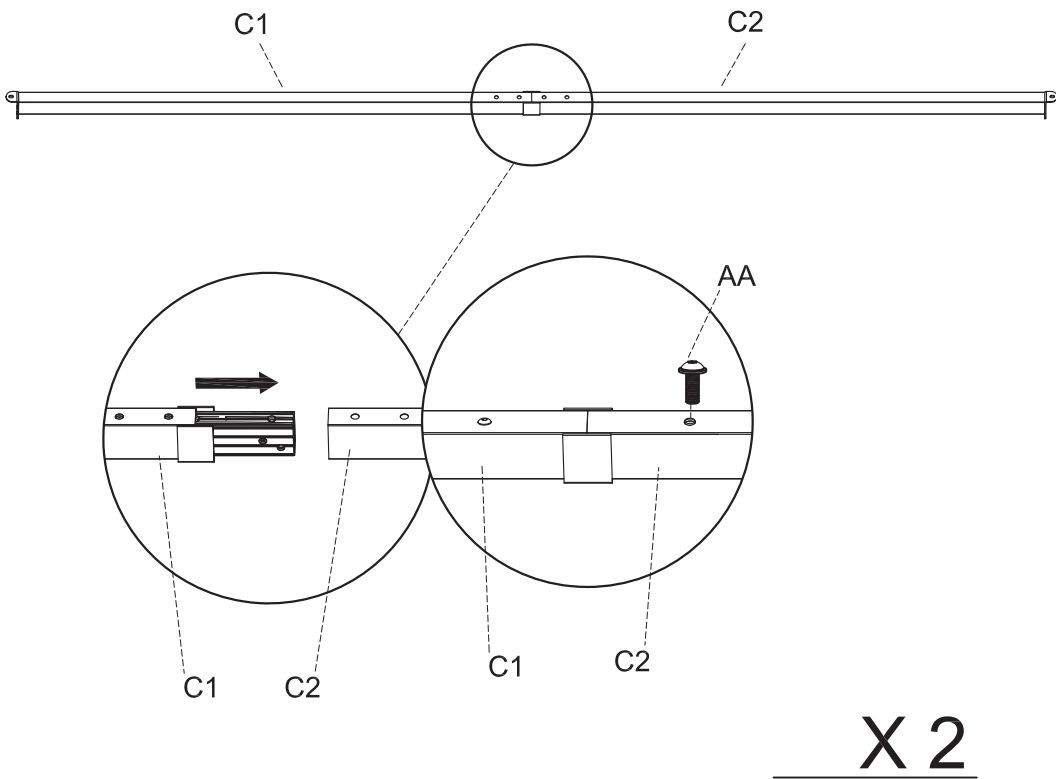

	C1x2
	C2x2
 M6*15	AAx2

STEP 07

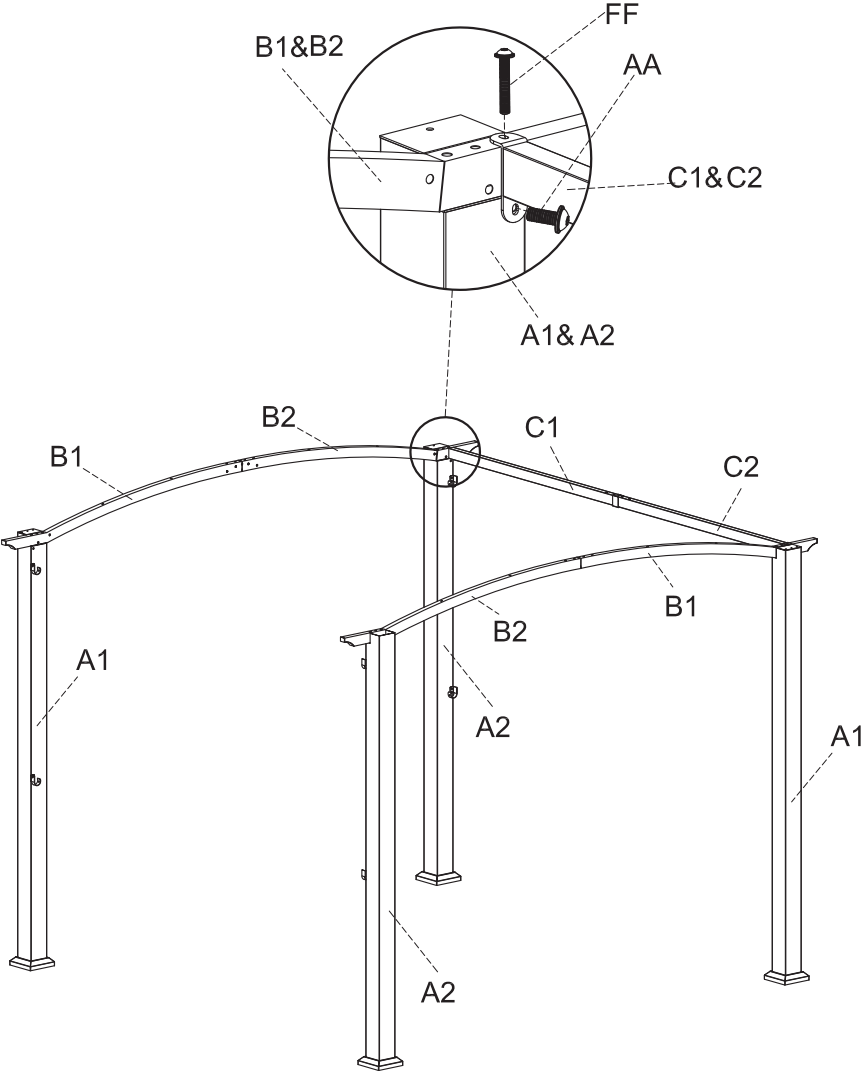

M6*15


AAx2



M6*65

FF x2

STEP 08

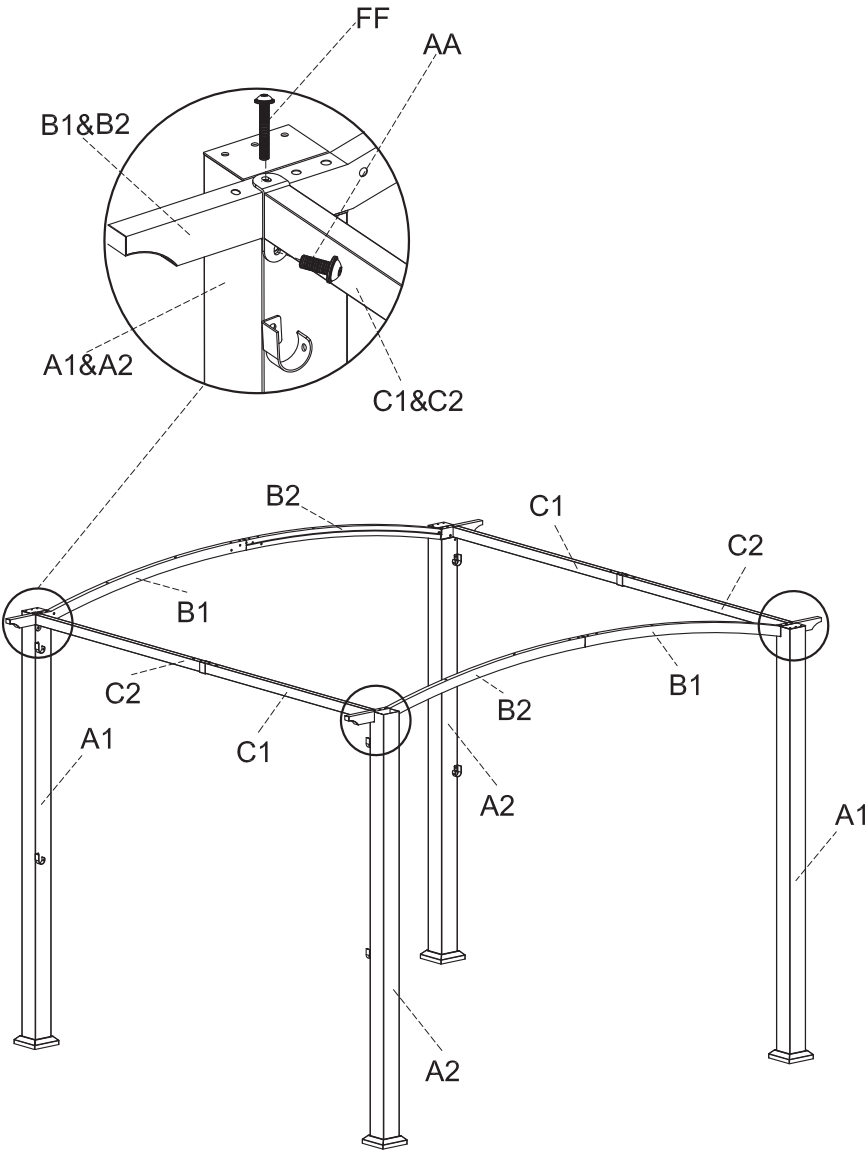

M6*15



AAx2




M6*65

FF x2

STEP 09

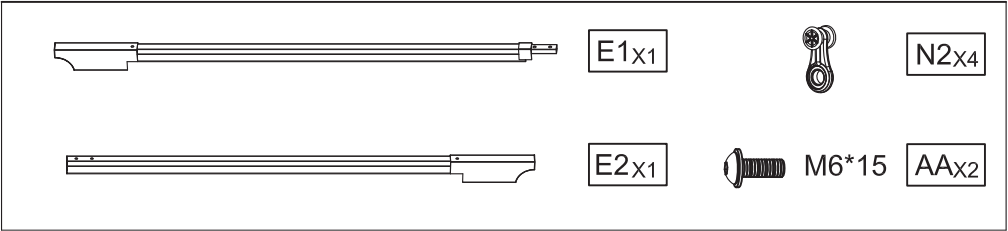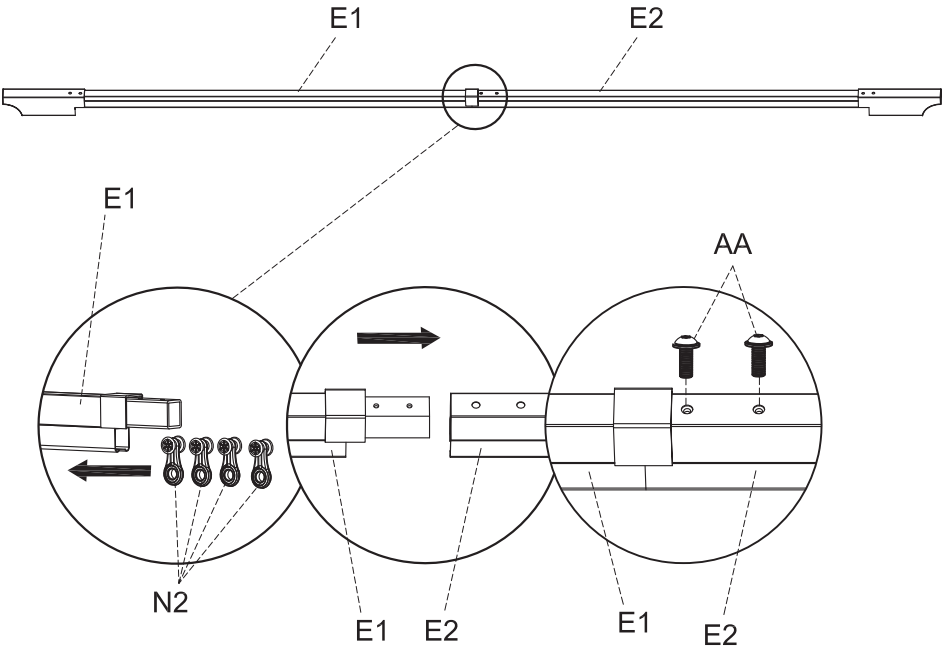



STEP 10

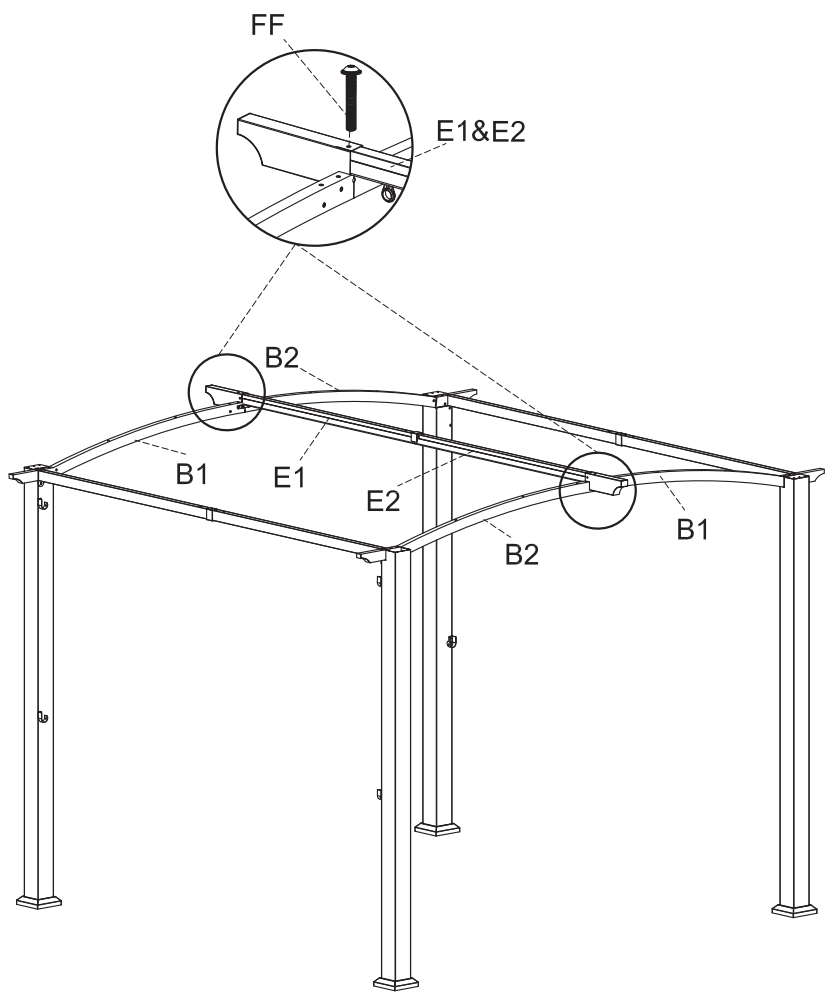


M6*65

FF_{X2}

STEP 11

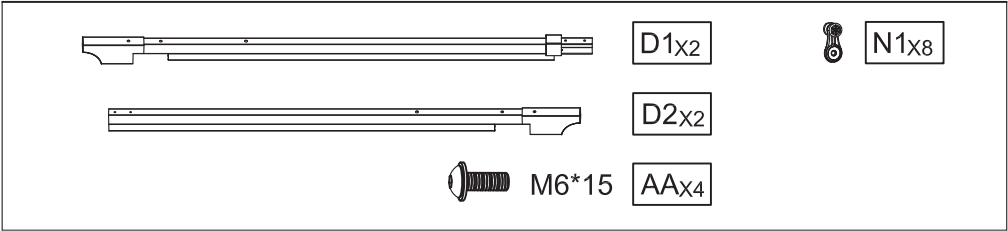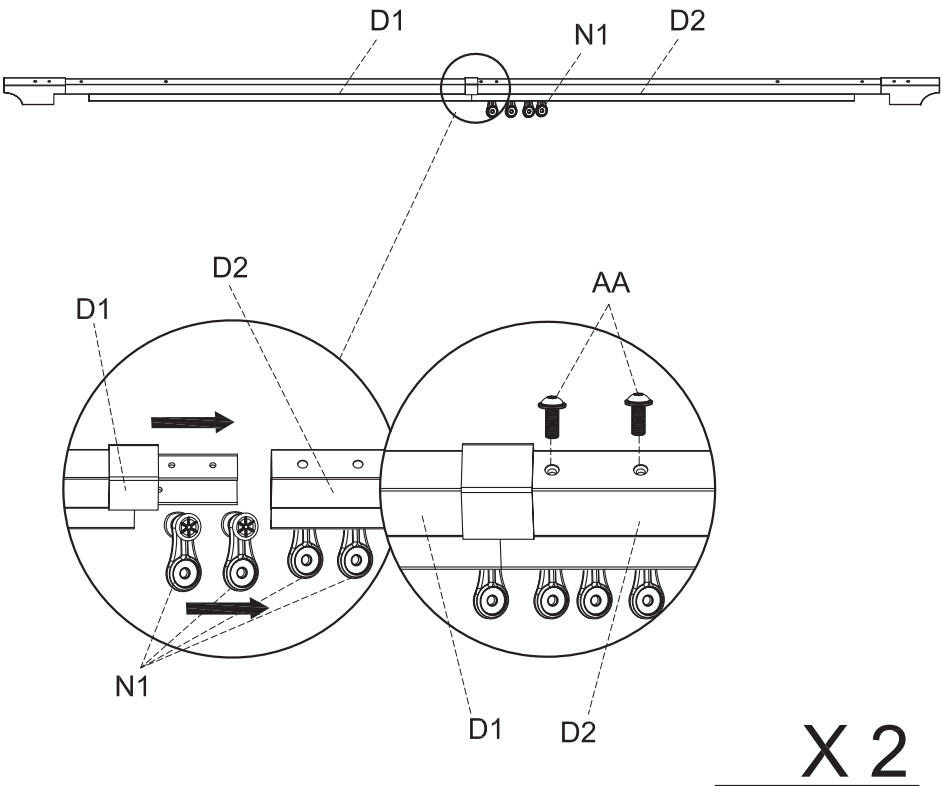



STEP 12

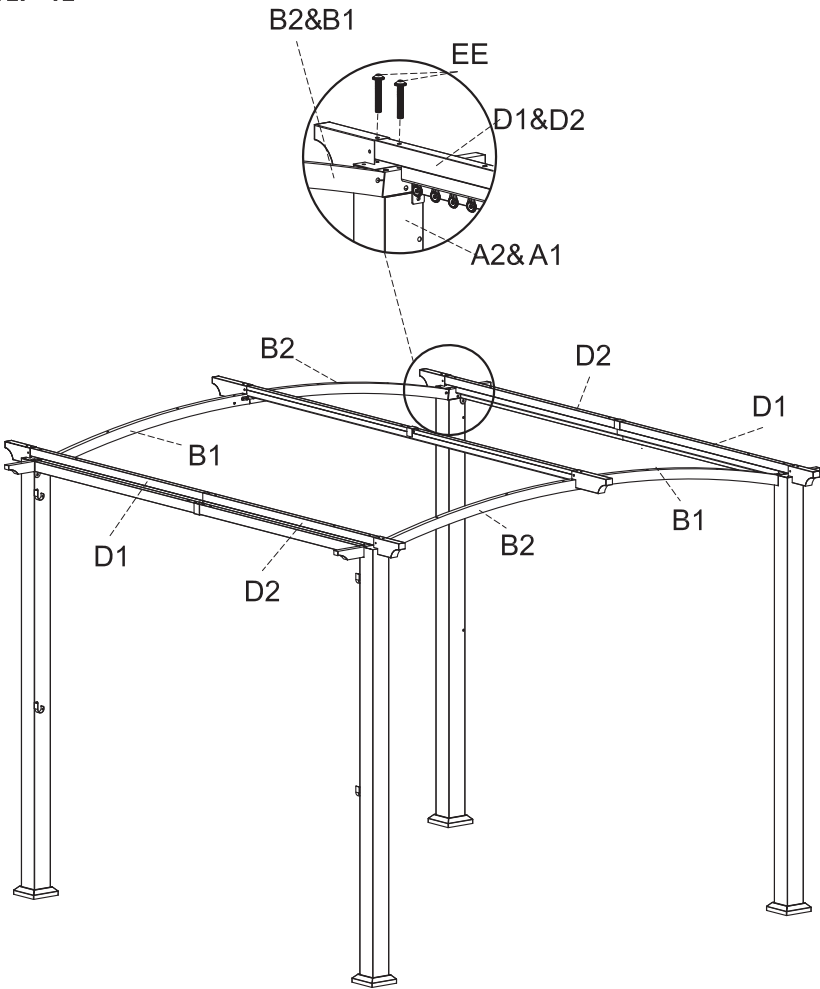


M6*55

EEx8

STEP 13

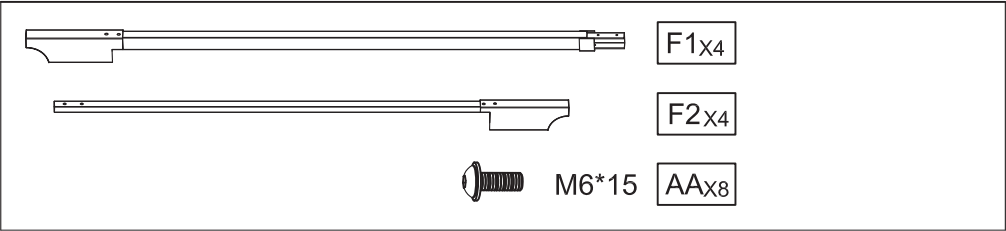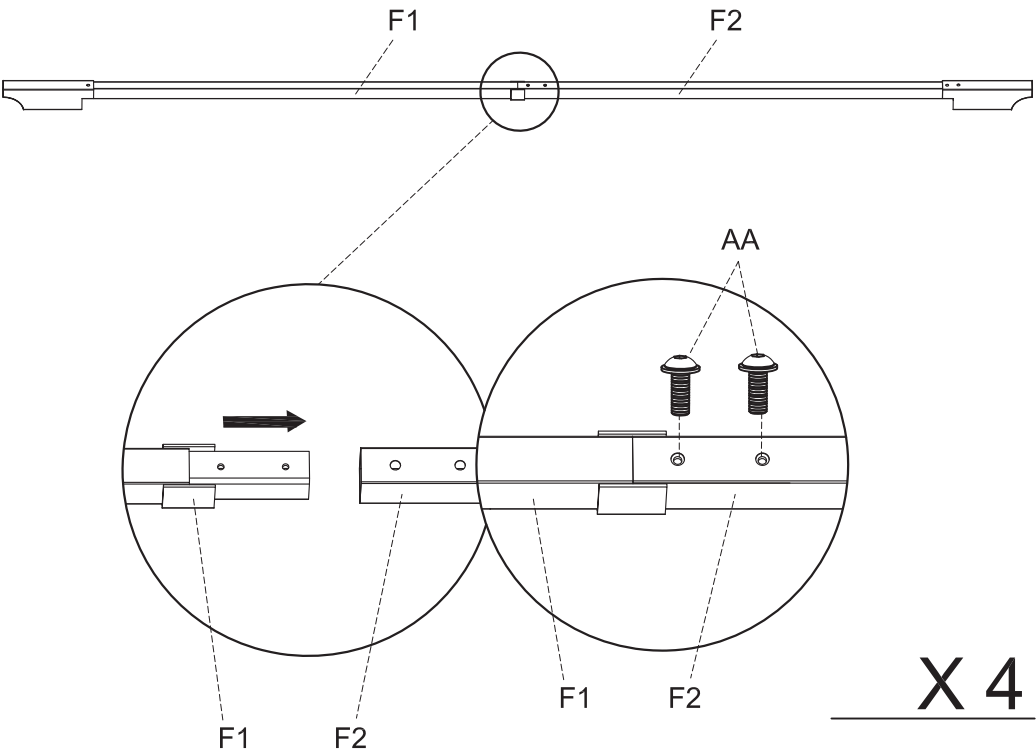



STEP 14

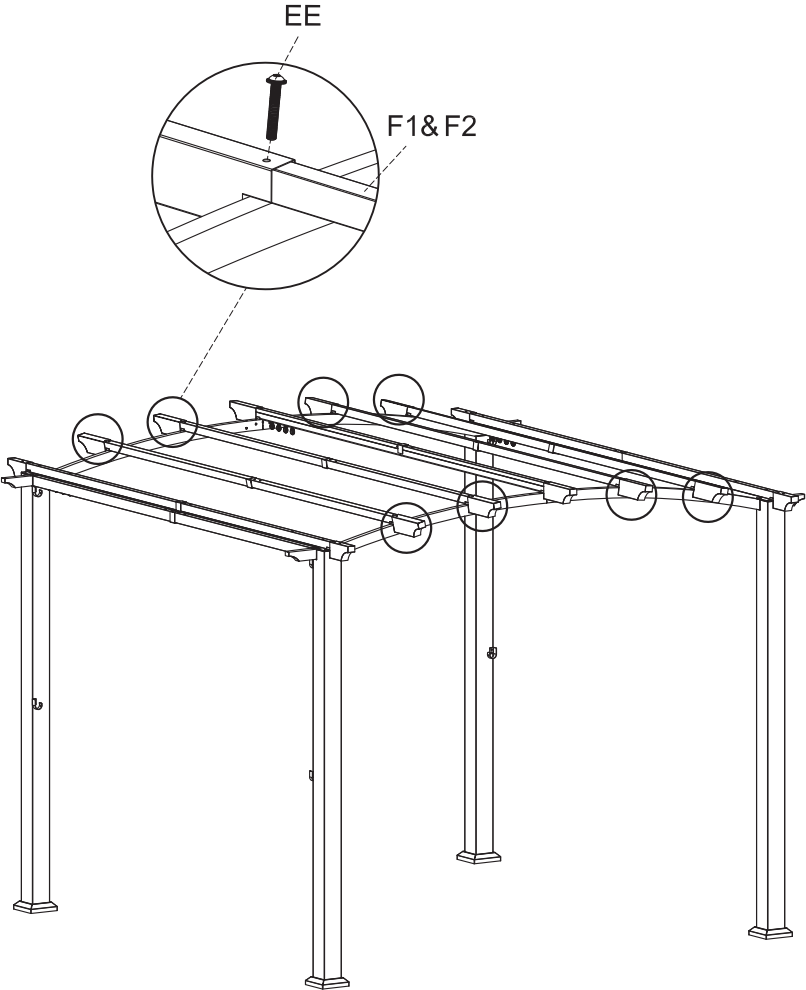

M6*55

EE x8

STEP 15

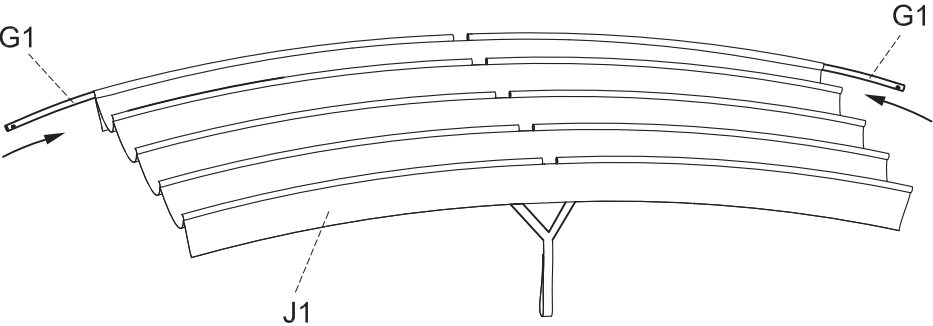


J1 x1



G1 x2



STEP 16

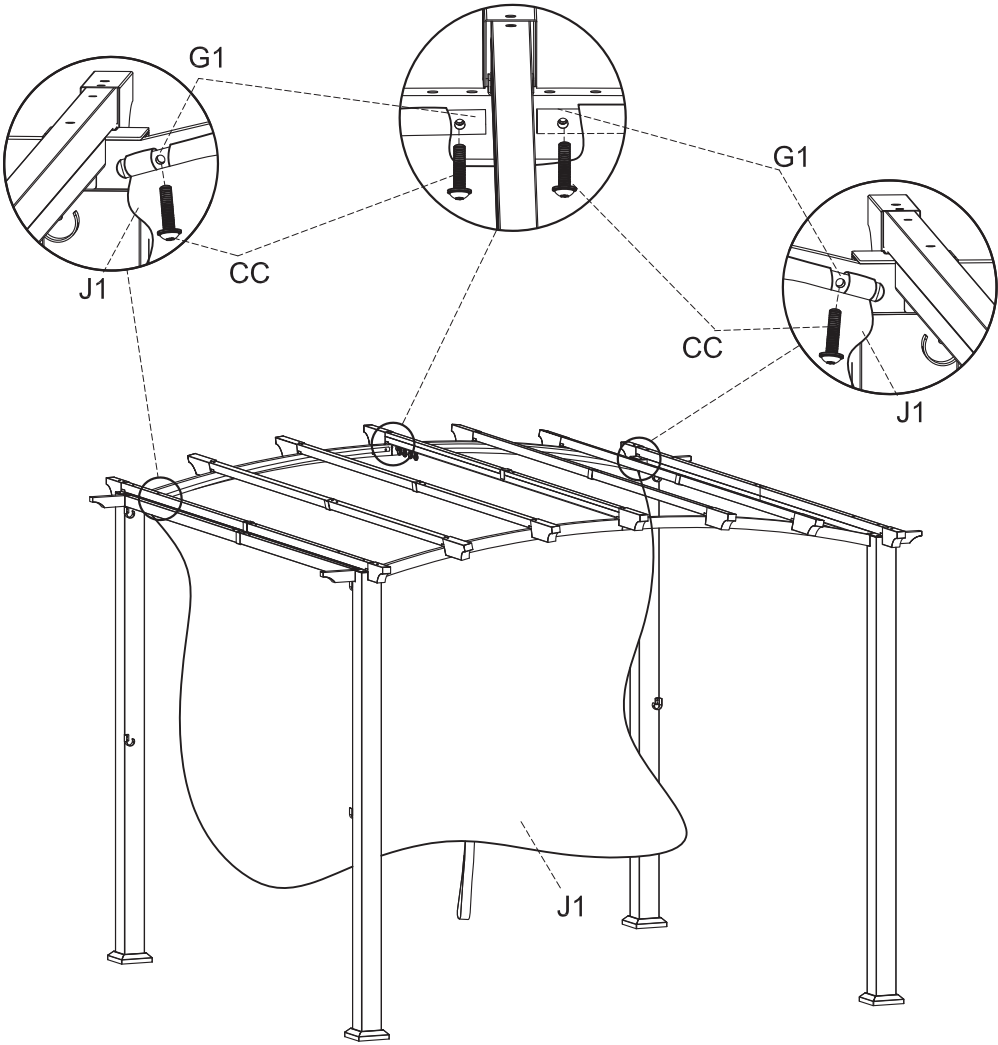


M6*35

CC x4

STEP 17

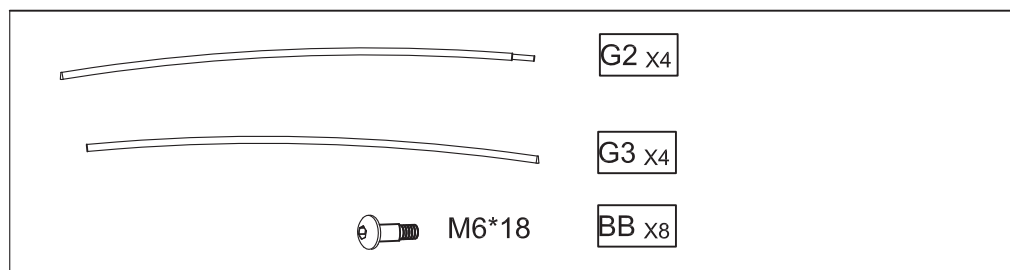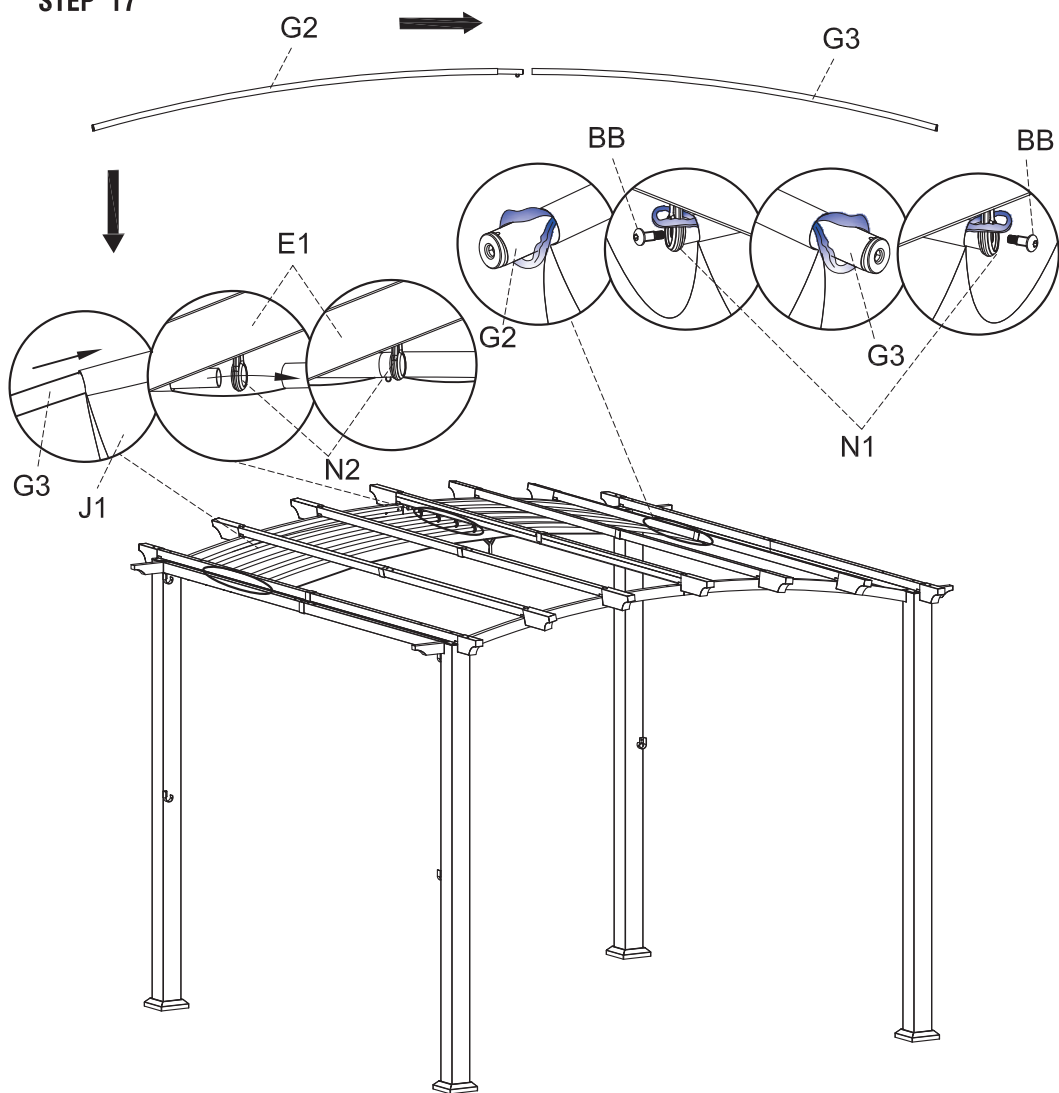

STEP 18

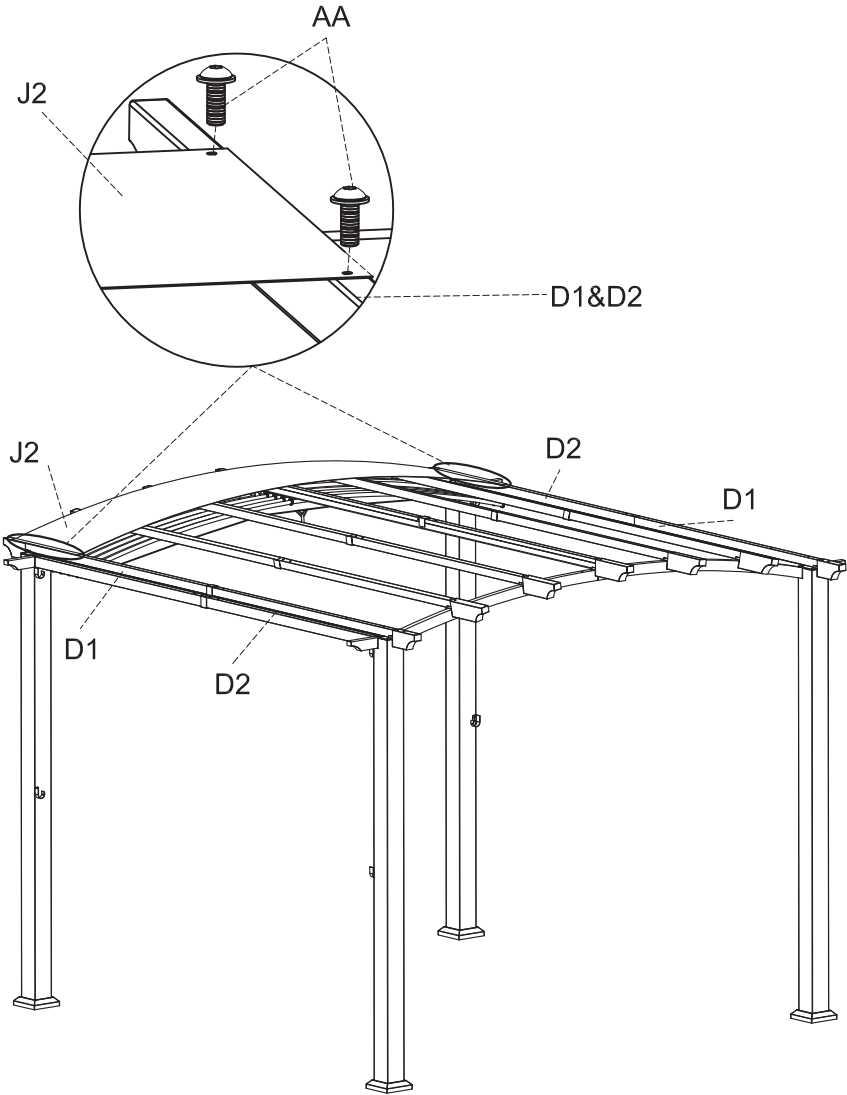



J2 x1



M6*15


AA x4

STEP 19

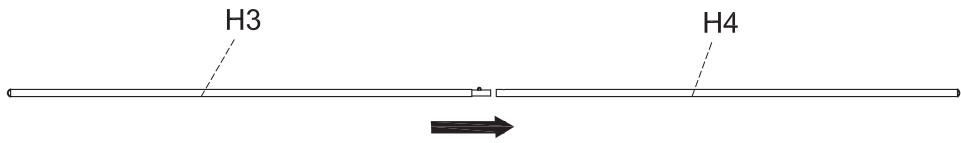


	H1x2
	H2x2
	H3x2
	H4x2

STEP 20

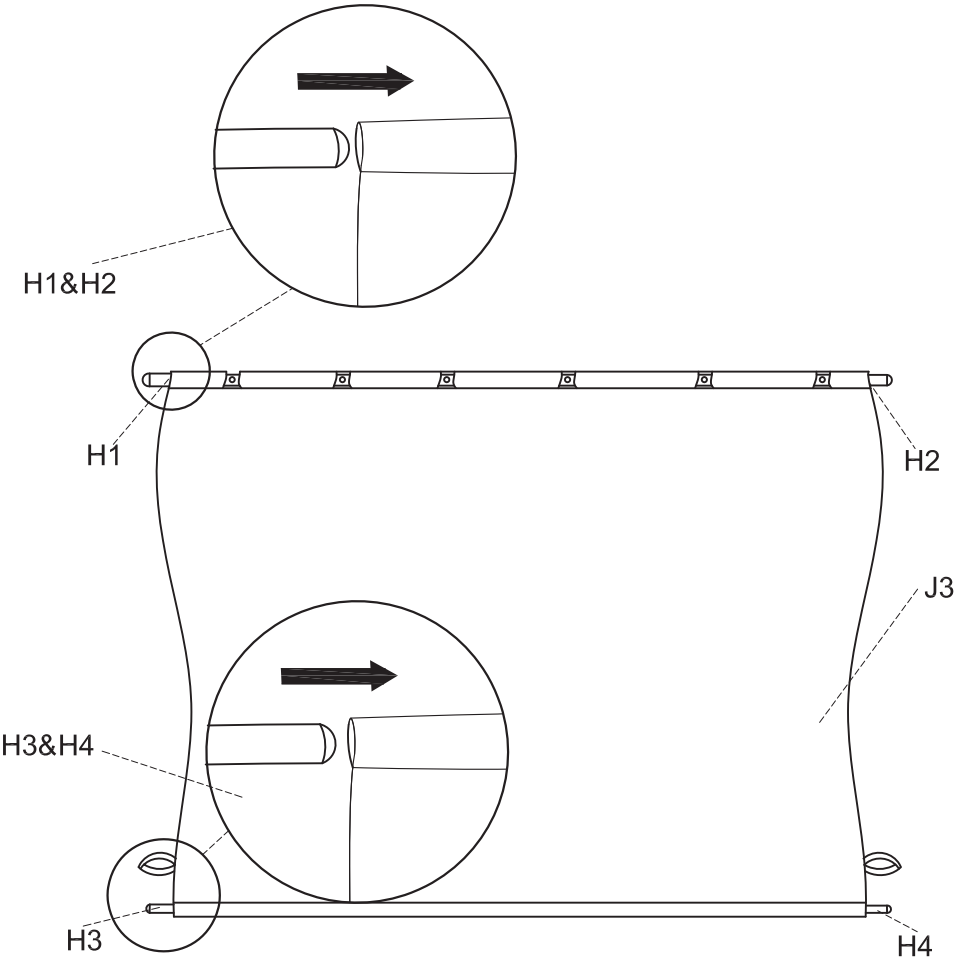

J3 X2


STEP 21

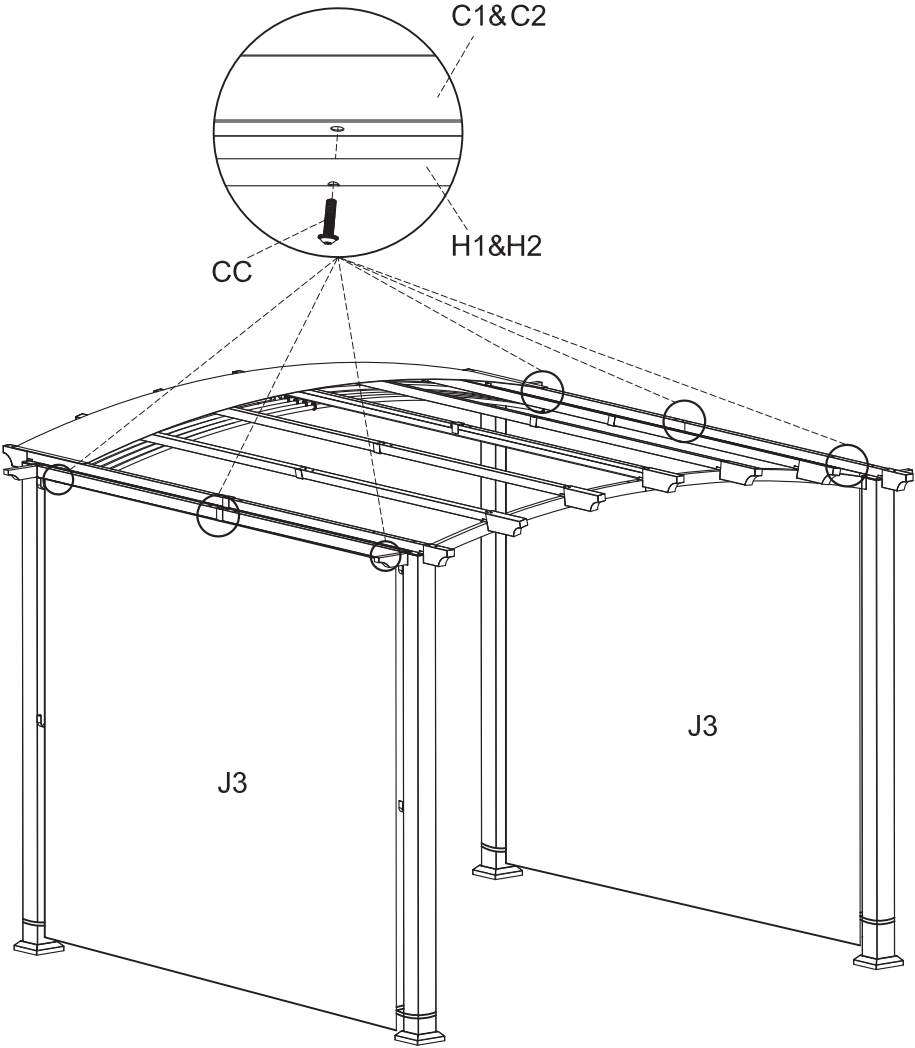

M6*35

CC x6

STEP 22

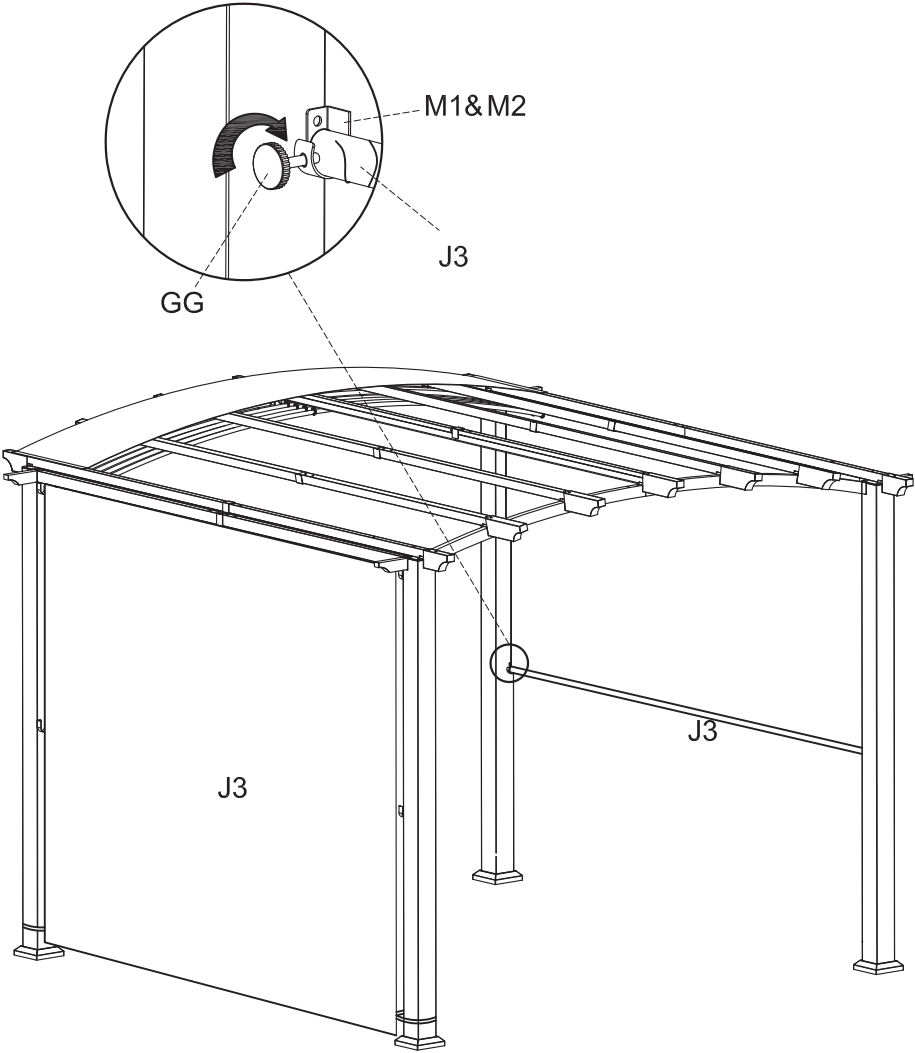

STEP 23

Step 23 supplemental instruction

IMPORTANT:

Before inserting the stakes, squaring the pergola frame is a very important step to ensure easier assembly and proper fitment of the parts. To do this, measure the distance between the posts from the outside corners of each post as the following:


A1 to A2

These measurements should be the same. Adjust the posts if they are not.



A1 to A1, A2 to A2

These measurements should be the same. Adjust the posts if they are not.

Once the measurements above are approximately the same, then move on to insert the stakes into the ground.

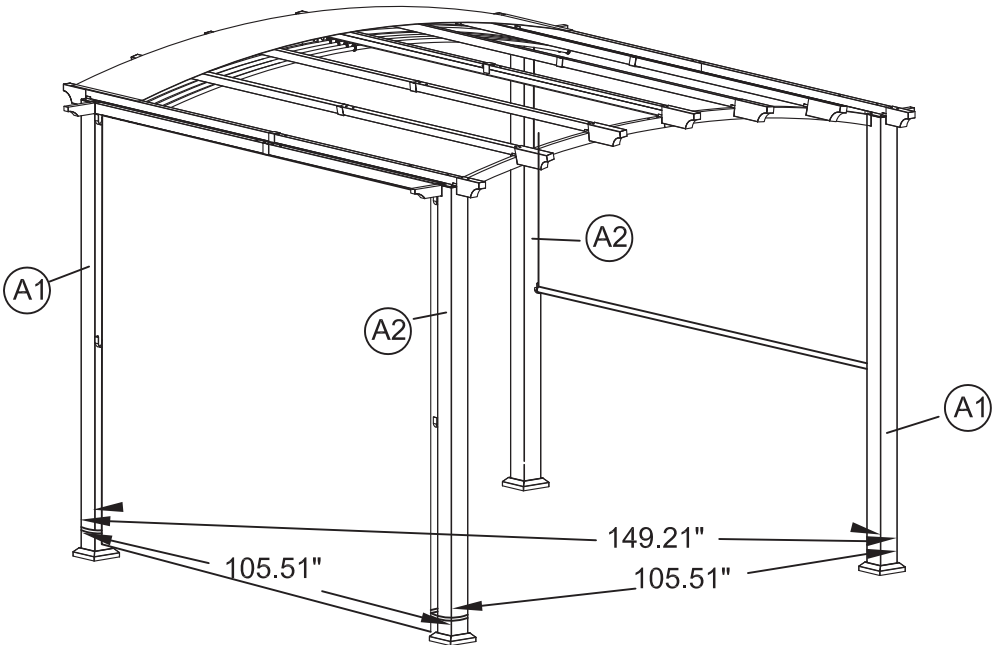

STEP 24

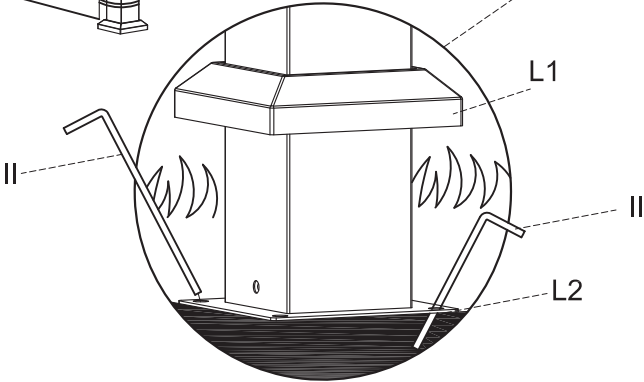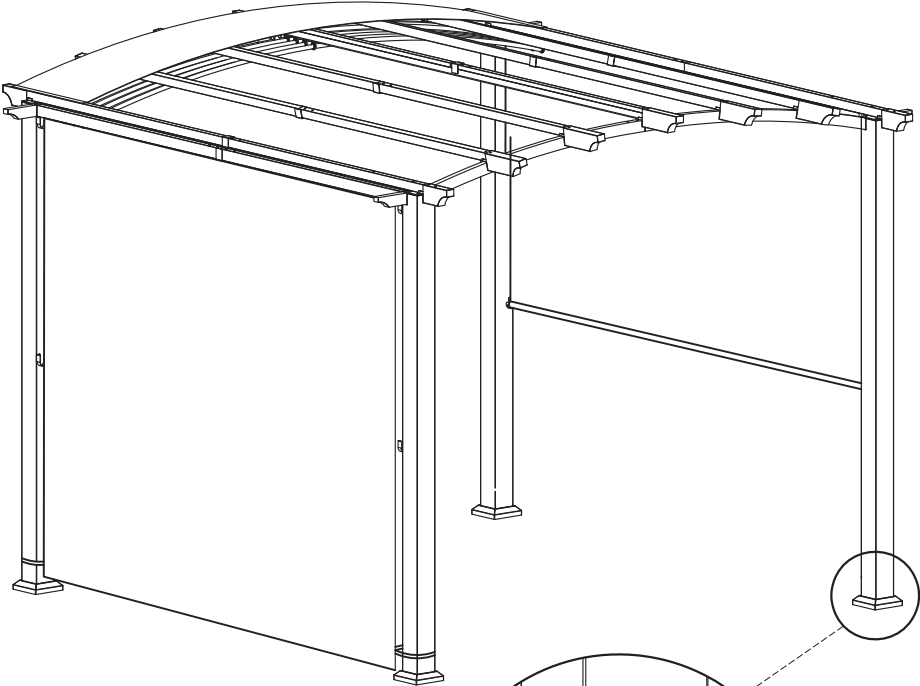

Stake

II x8



With your inspiring rating, COSTWAY will be more consistent to offer you EASY SHOPPING EXPERIENCE, GOOD PRODUCTS and EFFICIENT SERVICE!

Mit Ihrer inspirierenden Bewertung wird COSTWAY konsistenter sein, um Ihnen EIN SCHÖNES EINKAUFSERLEBNIS, GUTE PRODUKTE und EFFIZIENTEN SERVICE zu bieten!

Avec votre évaluation inspirante, COSTWAY continuera à fournir une EXPÉRIENCE D'ACHAT PRATIQUE, des PRODUITS DE QUALITÉ et un SERVICE EFFICACE !

Con su calificación inspiradora, COSTWAY será más consistente para ofrecerle EXPERIENCIA DE COMPRA FÁCIL, BUENOS PRODUCTOS y SERVICIO EFICIENTE.

Con la tua valutazione incoraggiante, COSTWAY sarà più coerente per offrirti ESPERIENZA DI ACQUISTO FACILE, BUONI PRODOTTI e SERVIZIO EFFICIENTE!

Dzięki twojej opinii COSTWAY będzie mógł oferować jeszcze WYGODNIEJSZE ZAKUPY, LEPSZE PRODUKTY i SPRAWNIEJSZĄ OBSŁUGĘ KLIENTA.

US office: Fontana

UK office: Ipswich

DE office: FDS GmbH, Neuer Höltingbaum 36, 22143 Hamburg, Deutschland

FR office : 26 RUE DU VERTUQUET, 59960 NEUVILLE EN FERRAIN, FRANCE

